Printia LASER

B5WY-1421-02

Printia LASER XLシリーズ

ハードウェアガイド

ページプリンタ XL-9310/9280



製品を安全に使用していただくために

安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。

本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、このマニュアル冒頭の「安全上のご注意」 $(\to P.6)$ をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

注意

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

本製品は、日本工業規格 (JIS C 6950) の漏えい電流基準に適合しております。

本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

本製品およびオプション品のハイセイフティ用途での使用について

本製品およびオプション品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

地球環境への配慮から本製品には一部リサイクル部品を使用しています。

本製品は、危険なレーザ光を出さない「クラス I」のレーザシステムです。本書に従って操作してください。本書に書かれた以外の操作は行わないでください。思わぬ故障や事故を起こす原因になります。

矩形波が出力される機器に接続すると、故障する場合があります。

本製品の粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TVOC の拡散については、エコマーク No.122「プリンタ version2.1」の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。

トナーは本製品にて推奨しておりますプロセスカートリッジを使用し、印刷を行った場合について、試験方法: RAL-UZ122:2006 の付録 2 に基づき試験を実施しております。

推奨プロセスカートリッジについては、「サプライ品一覧」(→ P.175)をご覧ください。

本製品は、突入電流がありますので、UPS に接続しないでください。

製品に関する注意事項

ここでは、お客様に特に見ていただきたいことや、注意していただきたい項目について概要 を説明します。詳細は、本文をよくお読みになったうえで本製品を正しくお使いください。

製品寿命(耐用期間)について

本製品の耐用期間(寿命)は、以下のいずれか早いほうです。

- 60 万ページ印刷 (A4 サイズ横送り (□LEF)) 「LEF」については、「用紙をセットする向きについて」(→P.54) をご覧ください。
- 5年(8時間/日)

詳細は、「本体仕様」(→P.166)をご覧ください。

修重要

- ・耐用期間は、プリンタの設置環境・使用頻度により大幅に変動します。
- ・A4 LEF より長い用紙を使用した場合、寿命は A4 LEF 印刷時の半分程度が目安となります。

サプライ品(消耗品)について

プロセスカートリッジや用紙などは、本製品専用の純正サプライ品をお使いください。 非純正サプライ品をお使いになったことによる、製品のトラブル、誤動作については当社は 一切責任を負いかねますのでご了承ください。

詳細は、「サプライ品一覧」(→ P.175)をご覧ください。

定期交換部品について

定期交換部品の交換時期の目安は以下になります。

表:定期交換部品の交換時期の目安

定期交換部品	交換時期の目安
定着器	10 万ページ印刷ごとを目安に「定期交換キット」で
用紙搬送ロールキット	交換
(給紙トレイ・給紙カセット用)	
転写ロール	

[注] 上記は、A4 サイズ横送り(□LEF)/片面印刷での目安であり、これ以外の印刷の場合、交換時期がずれることがあります。

A4 LEF より長い用紙を使用した場合、寿命は A4 LEF 印刷時の半分程度が目安となります。

プリンタドライバのバージョンを確認する方法

本製品に関するお問い合わせをするときに、お問い合わせの内容によってプリンタドライバのバージョンをお聞きする場合があります。

プリンタドライバのバージョンをご確認のうえ、お問い合わせください。



プリンタドライバのバージョンを確認する方法については、**②**「ソフトウェアガイド」の「第5章 プリンタドライバの機能と利用方法」をご覧ください。

冷却ファンについて

冷却ファンは、印刷終了後もしばらくの間 (5 分間)、機内冷却のため高速回転のままになることがあります。高速回転中は、電源を切らないでください。

このマニュアルの表記について

安全にお使いいただくための絵記号について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使用しています。これは本製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

表:安全にお使いいただくための絵記号

記号	内容
⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、 および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのような種類のものかを区別するために、上記の表示と同時に 次のような記号を使っています。

表:危害や損害の内容を示す絵記号

記号	内容
\triangle	△ で示した記号は、警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
\Diamond	▼で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。 記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	● で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

画面例、イラストについて

- ・このマニュアルに掲載されている画面例の IP アドレスやホスト名などは一例であり、実際の入力内容を表すものではありません。
- ・このマニュアルに掲載されているプリンタのイラストは XL-9280 のものですが、XL-9310 でも、背面カバーを開く操作を除き、操作方法は同じです。
 - XL-9310 の背面カバーを開く方法については、「背面カバーを開くレバー(XL-9310 のみ)」 $(\rightarrow P.21)$ をご覧ください。
- ・画面例でプリンタ名を「XL-XXXX」と表示している箇所があります。このときは、お使いのプリンタ名で読み替えてください。
- ・機種、ソフトウェアのバージョン、OSによっては、画面例とは表示内容が一部異なることがあります。
- ・このマニュアルに掲載されているイラストは、説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

クリック操作について

このマニュアルは、マウスのクリック操作をダブルクリックで記述しています。お使いのパソコンの設定によっては、シングルクリックに読み替えてください。

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

表:本文中で使用する記号

記号	内容
修重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
\rightarrow	参照先を記述しています。
	印刷されたマニュアル(紙のマニュアル)を表しています。
型	画面で見るマニュアルを表しています。起動方法は、□『設置ガイド』をご覧くださ い。
<u></u>	CD-ROM/DVD-ROM を表しています。

製品などの呼び方について


このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

表:製品名称の表記

製品名称	このマニュア	ルでの表記
Windows Vista® Ultimate	Windows Vista	Windows
Windows Vista® Enterprise		
Windows Vista® Business		
Windows Vista® Home Premium		
Windows Vista® Home Basic		
Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition	Windows Server 2003	
Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition		
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP	
Microsoft® Windows® XP Home Edition		
Microsoft® Windows® 2000 Professional	Windows 2000	
Microsoft® Windows® 2000 Server		
Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0	Windows NT 4.0	
Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0		
Microsoft® Windows® Millennium Edition	Windows Me	
Microsoft® Windows® 98	Windows 98	
Microsoft® Windows® 95	Windows 95	
Microsoft® Windows® Version 3.1	Windows 3.1	
Adobe® Reader	Adobe Reader	

注: Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP/2000/NT4.0/Me/98 のように併記する場合があります。

電源プラグとコンセント形状の表記について

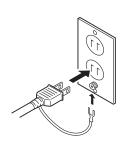

本製品に添付されている電源コードの電源プラグは「平行2極プラグ」です。 このマニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極接地極付プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。このマニュアルでは「コンセント」と表記しています。

安全上のご注意

設置および移動に関するご注意

⚠警告



・次の場所には設置しないでください。火災や感電の原因になります。

火気のある場所


ストーブやヒーター等の発熱器具に近い場所、高温になる場所 アルコール、シンナー、ガソリン等の揮発性可燃物やカーテン等の燃えやすい物に近い場所 風呂場、シャワー室等の水場、水気のある場所

・プリンタの上に次のような物を置かないでください。火災や感電の原因になります。 花瓶、植木鉢、コップ等の水や液体の入った容器 クリップ、アクセサリー等の金属物

注意




・プリンタの通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。プリンタの操作および消耗品の交換、日常の点検など、プリンタを正しく使用し性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。

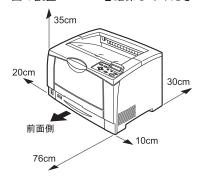

・本製品は、オプションや消耗品、用紙がない状態で約22kg(XL-9310) / 20kg(XL-9280) あります。プリンタを動かす場合は、必ず2人以上で持ち運んでください。プリンタを持ち上げるときは、腰を痛めないように充分に膝を折り、左右にあるくぼみをしっかりと持ってください。くぼみ以外を持って持ち上げることは絶対にしないでください。落下によりけがの原因になることがあります。

また、移動する際は足元に何も置かないようにしてください。転倒のおそれがあります。

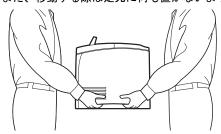

プリンタの重さに耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。
 本製品は本体のみで約 22kg (XL-9310) / 20kg (XL-9280)、最大で約 57kg (フルオプション、消耗品含む)の重さがあります。

♪ 注意



・次の場所には設置しないでください。火災や感電、けがの原因になります。

湿気・埃・油煙の多い場所

通気性の悪い場所

直射日光の当たる場所

振動の激しい場所や傾いた場所等の不安定な場所



- ・プリンタの上に重い物を置かないでください。また、衝撃を与えないでください。バランスが崩 れて倒れたり、落下してけがの原因になることがあります。
- プリンタを移動する場合は、10度以上傾けないでください。 転倒などによりけがの原因になることがあります。



・プリンタを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、接続ケー ブル等も外してください。作業は足元には充分注意して行ってください。

電源コードが傷つき、火災や感電の原因になったり、本製品が倒れたりしてけがの原因になるこ とがあります。

電源に関するご注意



♪ 警告



・添付されている電源コード以外は使用しないでください。また、添付の電源コードは、他の製品 に使用しないでください。

火災や感電の原因になります。

- ・電源プラグは、交流 100V、15A 以上のコンセント以外には差し込まないでください。本製品の 定格電源は 100V、11A 以下です。また、タコ足配線はしないでください。 火災や感電の原因になります。
- ・電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また重い物を置いたり、引っ張ったり、 無理に曲げたりしないでください。 火災や感電の原因になります。
- ・延長コードは、定格(125V、15A)未満の物は使用しないでください。特に容量不足の延長コー ドは絶対に使用しないでください。

火災や感電の原因になります。

・電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでくだ

火災や感電の原因になります。

矩形波が出力される機器に接続しないでください。 火災の原因になります。



- ・電源プラグおよびその周辺に埃が付着しているときは、乾いた布でよく拭いてください。 そのまま使用すると火災の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。 埃が付いたりして、火災や故障の原因になります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因になります。



・次のような箇所には絶対にアース線を接続しないでください。 ガス管 (引火や爆発の危険があります。)

電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険です。) 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチック等になっている場合は、アースの役目を果たしません。)

▲ 警告



・電源プラグから出ているアース線は、必ず次のいずれかに接続してください。


電源コンセントのアース線端子

銅片等を 650mm 以上地中に埋めたもの

接地工事(第3種)を行っている接地端子

・アース接続は必ず電源プラグを電源に差し込む前に行ってください。またアース接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から抜いてから行ってください。アース接続できない場合は「ハードウェア修理相談センター」(→P.181)にご連絡ください。

アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に火災や感電の原因になります。

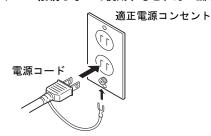

・本製品は漏電ブレーカーを内蔵していますが、アース接続しないと有効に働きません。



- ・オプション品の取り付け、取り外しを行うときは、必ずプリンタ本体および接続されている機器 の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。 感電の原因になります。
- ・近くで落雷が起きたときは、電源コードをコンセントから抜いて雷が治まるのを待ってください。入れたままにしておきますと、雷によっては機器を破壊し火災の原因になります。

注意



・プリンタの電源スイッチを入れたままでコンセントから電源プラグを抜き差ししないでください。

プラグが変形し、火災の原因になることがあります。



- ・電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードの芯線が露出したり断線したりして、火災や感電の原因になることがあります。
- ・1ヶ月に一度はプリンタの電源を切り、次のようなことを点検してください。

電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか?

電源プラグに異常な発熱および錆、変形などはありませんか?

電源プラグやコンセントに埃が付いていませんか?

電源コードに亀裂や擦り傷などはありませんか?

アース線はアース接続端子に取り付けられていますか?

なお異常があるときは、「ハードウェア修理相談センター」(→ P.181) にご連絡ください。



・長期間プリンタを使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

そのままにしておくと、劣化により火災や感電の原因になることがあります。

・プリンタの清掃、保守および故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。

電源プラグを抜かずに清掃や保守を行うと、火傷や感電の原因になることがあります。

取り扱いに関するご注意



♪ 警告



- プリンタに水をかけたり、濡らしたりしないでください。 火災や感電の原因になります。
- ・通風口等の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などの異物を差し込んだり、落とし込んだり しないでください。

火災や感電の原因になります。

- ・カバーを外した状態で電源プラグを差したり、電源スイッチを入れたりしないでください。 火災や感電の原因になります。
- プリンタの近くで可燃性のスプレーなどを使用しないでください。 火災や故障の原因になります。



・次のようなときは、ただちに電源を切って電源プラグをコンセントから抜いてください。 発煙や発火、異臭、異常音がするなどの異常が発生したとき 異物(金属片、水などの液体)が内部に入ったとき プリンタを落としたり、カバーなどを破損したとき その後「ハードウェア修理相談センター」(→ P.181) にご連絡ください。お客様自身による修理



・プリンタ、オプション品、サプライ品(プロセスカートリッジなど)を分解したり改造したりし ないでください。このマニュアルで指示している箇所以外のネジやカバーは絶対に外さないでく ださい。

は危険ですから絶対におやめください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

内部には電圧の高い部分があるため感電の原因になったり、レーザ光漏れにより失明するおそれ があります。



・プロセスカートリッジを火中に投じないでください。

トナー粉が跳ねて火傷の原因になります。使用済みのプロセスカートリッジを処分するときは、 当社の回収サービスをご利用ください。

詳しくは、「使用済みプロセスカートリッジの回収サービス」(→P.181)をご覧ください。

注意



・「高温注意」をうながすラベルが貼ってある箇所(定着器やその周辺)には絶対に触れないでください。

火傷の原因になることがあります。



つまった用紙を取り除くときは次のことをお守りください。このマニュアルをよくお読みください。

ネクタイやネックレス等を身に着けている場合は、プリンタ内部に巻き込まれないように、外してから操作してください。

鋭利部に触れないよう注意してください。

プリンタ内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災の原因になることがあります。

定着器やローラ部に用紙が巻き付いているときは、無理に取らないでただちに電源を切り、「ハードウェア修理相談センター」(→ P.181) にご連絡ください。



- ・使用中のプリンタは布などで覆ったり、包んだりしないでください。 熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- ・プリンタ内部には磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。プリンタが動作状態になる場合があり、けがの原因になることがあります。
- ・プロセスカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないように注意してください。 また、飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したりしないよう注意してください。
- ・換気の悪い部屋で長時間ご使用になる場合や、大量印刷する場合は、充分な換気を行ってください。



・用紙排出部のローラが作動しているときは作動部には触れないでください。 指をはさみ、けがをする原因になることがあります。



トナーが目や口に入らないように注意してください。手に付いた場合は速やかに洗い落としてく ださい。

万一、目や口に入った場合は、ただちに医師と相談してください。


・プロセスカートリッジを保管する場合は、小さなお子様がトナーを誤って飲むことがないように、 小さなお子様の手が届かないところに置いてください。

万一、お子様がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

警告ラベル/注意ラベル

本製品には警告ラベルおよび注意ラベルが貼ってあります。指示内容をご覧になり、安全にご利用ください。

なお、警告ラベルや注意ラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

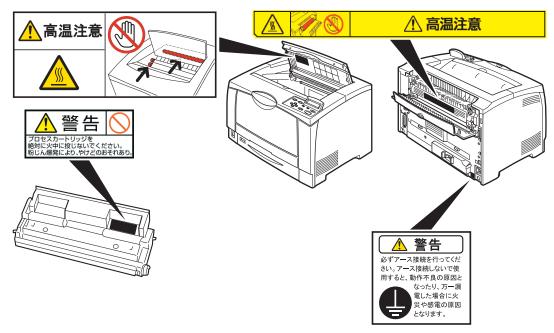

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Windows NT、MS-DOS は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Citrix、MetaFrame、MetaFrame XP は、Citrix Systems 社の登録商標、または商標です。 Adobe、Adobe Reader は、アドビシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標です。 その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007,2008

目次

	製品を安全に使用していたたくために 製品に関する注意事項 このマニュアルの表記について 安全上のご注意	1 2 3 6
セット	アップ編	
第1章	お使いになる前に	
	1 本製品の特長	16 18
第2章	プリンタを設置・接続する	
	 1 設置時の注意事項 本製品のサイズ 設置~動作確認までの注意事項 2 パソコンやネットワークに接続する LAN ケーブル接続の場合 USB ケーブル接続の場合 	24 24 25 27 27 30 32
第3章	オプションを取り付ける	
	 取り付け可能なオプションとご注意 取り付け可能なオプション 取り付け時のご注意 プリンタ RAM モジュールの取り付け 取り付け 取り付け 取り外し 両面ユニットの取り付け 取り付け 	34 37 38 38 41 42 42
	取り外し	45 47 47 52

運用編

第4章 日常の操作

			_
	1	用紙をセットする	5
		用紙をセットする向きについて	5
		給紙カセット、拡張給紙ユニット(オプション)に用紙をセットする	5
		給紙トレイにセットする	6
	2	印刷する	6
		プリンタの状態確認(ポップアップ)	6
	3	印刷を中止する	6
		パソコンの画面から中止する(双方向通信が有効なとき)	6
		オペレータパネルから中止する	6
	4	プロセスカートリッジの交換と注意事項	7
		プロセスカートリッジを交換する	7
		プロセスカートリッジの取り扱いと保管	7
	5	プリンタを清掃する	7
		プリンタ外部を清掃する	7
		プリンタ内部を清掃する	7
	6	プリンタを長時間使用しないとき	8
		プリンタを移動するとき	8
	-	近くに移動する	8
		梱包して運搬する	8
			0
第5章	オ	ペレータパネルの操作	
VIV			_
	1	Halles His Civilio	9
	2	液晶ディスプレイの表示内容	9
		電源を入れたときの表示内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
		オンライン(印刷できる状態)時の表示内容	9
	3	操作方法	9
		基本的な操作方法	9
		設定項目一覧	9
	4	代表的な設定項目とその操作方法	10
		設定の一覧印刷	10
		テスト印刷(印字率 5% サンプル)	10
		IP アドレスの設定	10
		TCP/IP の動作確認	10
		セキュリティに関する設定	11
쑠ょ辛	庙	用できる用紙と保管方法	
カロ早			
	1	使用できる用紙	11
		給紙方法と用紙のサイズ	11
		使用できる用紙の種類	11:
	2	使用できない用紙	11
		用紙保管上のご注意	12
	_		

第7章 こんなときには

	1	紙づまりになったとき	122
		紙づまり発生時の状態と発生場所	122
		給紙カセット付近でつまった用紙を取り除く	124
		給紙トレイでつまった用紙を取り除く	127
		定着器付近でつまった用紙を取り除く	129
		プリンタ内部につまった用紙を取り除く	132
		両面ユニットにつまった用紙を取り除く	138
	2	故障かなと思ったとき	140
	3	印刷品質が低下したとき	143
	4	メッセージー覧	148
		オペレータパネルに表示されるメッセージ	148
		Windows 画面に表示されるメッセージー覧	157
第8章	付	録	
717 • —			
	1	仕様	166
		本体仕様	166
	_	インターフェース仕様	169
		オプション品一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	171
		有寿命部品/消耗品/定期交換部品/ 24 時間運用について	173
	4	サプライ品一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	175
	5	印刷確認済みの用紙	177
	6	用紙の印刷方向と印刷可能領域について	178
		印刷方向	178
		印刷可能領域	179
	7		181
	7	本製品の廃棄について	182



第1章

お使いになる前に

この章では、本製品の特長、および各部名称と機能について説明します。

1	本製品の特長	16
2	各部の名称と機能	18

本製品の特長

本製品の特長は次のとおりです。

■高速で高品位な印刷

XL-9310 は最大 31 ページ / 分、XL-9280 は最大 28 ページ / 分の高速での印刷が可能です。 また、1200dpi の高解像度で印刷できます。

■3 つのポートに対応

USB2.0、パラレル、LAN の 3 つのポートを標準装備しており、各ポートの同時接続による 運用が可能です。

■高性能なプリンタドライバとネットワークソフトウェア

- ・プリンタドライバの設定により、N-up 印刷や拡大縮小印刷など、さまざまな印刷が可能です。
- ・双方向プリンティングシステム「Printianavi2」または「Printianavi」を利用することにより、 Printia LASER XL シリーズプリンタの状態表示、印刷中止、印刷完了通知などの統合的な 管理をパソコンで行うことができます。
- ・ネットワークソフトウェアにより、LAN やインターネット環境への対応や複数のプリンタの管理を実現します。

詳細は、心「ソフトウェアガイド」をご覧ください。

■さまざまな用紙サイズに対応

- 給紙トレイ(標準)を使用することで、簡単に用紙サイズを変更できます。
- ・定形では、最大 A3 サイズの用紙への印刷が可能です。また、はがき、ユーザ定義サイズ (長尺紙を含む)、厚紙 (91g/ m^2 $\sim 216g/$ m^3) といった、さまざまな種類の用紙へ印刷することも可能です。

■便利な機能

- ・給紙カセットごとに、自動給紙の指定(有効/無効)が可能です(定形サイズ印刷時のみ)。
- 給紙カセットからのユーザ定義サイズ(長尺紙除く)の用紙への印刷が可能です。

■優れた拡張性

次のオプションを用意しており、使用環境に合わせて機能を拡張することができます。

- ・両面ユニットを取り付けることにより、用紙の両面に印刷することができます。
- ・拡張給紙ユニットを 2 段まで取り付けることができ、XL-9310 は最大 1850 枚、XL-9280 は最大 1550 枚の用紙をセットすることができます。

■各種ユーティリティを添付

プリンタの状態監視、複数文書のまとめ印刷、帳票作成、バーコード印刷などを簡単に行える各種ユーティリティソフトウェアを添付しています。

詳細は 「Printia LASER プリンタユーティリティ」をご覧ください。

■セキュリティ機能の充実

- ・ネットワーク経由でプリンタを使用する場合、指定した IP アドレスのホストのみにプリンタへのアクセスを許可したり、管理者以外のユーザがプリンタの設定を勝手に変更したりできないようにするなど、セキュリティ面でも優れた機能を持っています。
- ・オプションの「認証印刷ユニット SecureLoginPrint (XL-SE100F)」と連携し、指紋認証によるセキュリティ印刷を行うことができます。

■CIDR(サイダー)のサポート

IP アドレス空間を効率的に利用できる CIDR 技術に対応しています。

■Eメール送信機能

消耗品や定期交換部品の交換要求やハードエラーが発生した際に、設定した E メールアドレスに、E メールを送信してお知らせします。E メールの送信先は3つまで設定できます。


■各種運用管理アプリケーションとの連携


印刷物からの情報漏えいを防止するためのソフトウェア「PaperTracer」(別売)と連携することで、複写時に印刷物の背景に浮かび上がる地紋を埋め込み、不正コピーを防止することができます。

2 各部の名称と機能

本製品の各部の名称と機能は、次のとおりです。

前面

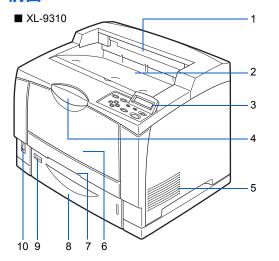

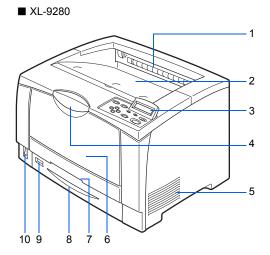

1 排紙口

印刷された用紙が、おもて面を下にして排出されます。

2 排紙トレイ

排紙口から排出された用紙が、おもて面を下にして積み重なっていきます。

3 オペレータパネル

操作に必要なスイッチ、表示ランプ、および液晶ディスプレイがあります。 「オペレータパネルの操作」 $(\rightarrow P.89)$ をご覧ください。

4 排紙延長トレイ

A4 サイズより大きな用紙を印刷するときに引き出します。

5 通風口

プリンタ内部の過熱を防ぐため、外気を取り込んだり、排気したりします。通風口をふさがない でください。

6 給紙トレイ

はがき~A3 サイズの用紙(普通紙)を200枚までセットします。

7 給紙トレイ引き抜き用取っ手

閉じた状態の給紙トレイを、引き抜く際に使用します。

8 給紙力セット

A5 ~ A3 サイズの用紙(普通紙)を XL-9310 は 550 枚、XL-9280 は 250 枚までセットします。


9 サイズ表示

必要に応じて、セットした用紙のサイズに合わせて、表示を変えられます。

10 電源スイッチ

電源を入/切します。

背面

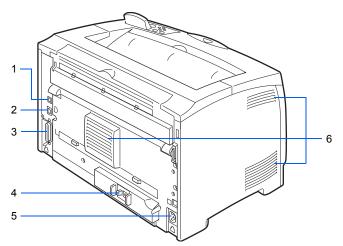

1 USB ケーブルコネクタ

プリンタとパソコンを USB ケーブルで接続するためのコネクタです。


2 LAN ケーブルコネクタ プリンタを LAN 経由で接続するためのコネクタです。

3 パラレルケーブルコネクタ プリンタとパソコンをパラレルケーブルで接続するためのコネクタです。

4 漏電ブレーカースイッチ/テストボタン

漏電を検知すると、自動的に解除されて電源を切ります。プリンタ運用時は「ON」の状態から変更しないでください。

なお、漏電ブレーカーはアース接続しないと有効に働きませんので、アース線を接続してください。

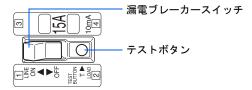

%重要

漏電ブレーカーの定期動作テストについて

- ・1ヶ月に1度は次の操作を行い、漏電ブレーカーが正常に動作することを確認してください。
 - 1. 漏電ブレーカースイッチが「ON」の状態になっていることを確認し、テストボタンを押します。

漏電ブレーカースイッチが切れ、「OFF」の状態になります(正常に動作しています)。

2. 手動で漏電ブレーカーを「ON」の状態に戻します。

漏電ブレーカーが正常に動作しない場合は、「ハードウェア修理相談センター」 (\rightarrow P.181) にご連絡ください。


5 電源コードコネクタ

電源コードを差し込むコネクタです。

6 涌風口

プリンタ内部の過熱を防ぐため、外気を取り込んだり、排気したりします。通風口をふさがないでください。

内部

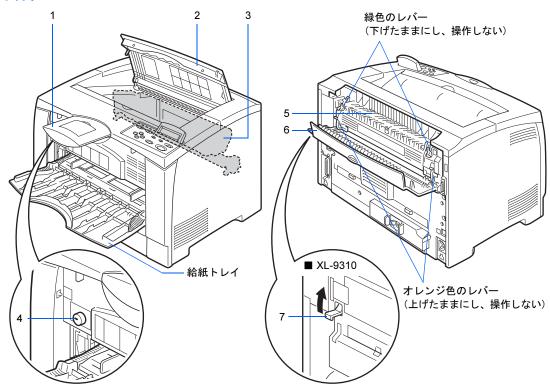

1 排紙延長トレイ

A4 サイズより大きな用紙に印刷する場合に引き出します。排紙どめを立てて使用してください。

2 上部カバー

プロセスカートリッジを交換するときや、つまった用紙を取り除くときに開きます。

3 プロヤスカートリッジ

感光ドラム、現像器ユニット、およびトナーから構成される機構です。

4 給紙トレイダイヤル

給紙トレイにセットした用紙のサイズを設定するダイヤルです。



「パネルで設定」の位置に設定すると、プリンタドライバまたはオペレータパネルで設定したサイズが有効となります。

5 定着器

用紙にトナーを定着させる機構です。プリンタ使用時は、高温になっているので手を触れないように注意してください。

修重要

- ・定着器左右の緑色のレバーは操作せず、下げた状態で使用してください。
- ・定着器左右下部のオレンジ色のレバーは定着器を固定するものです。通常は操作せず、上げたままの状態で使用してください。

6 背面カバー

つまった用紙を取り除くときに開きます。

7 背面カバーを開くレバー (XL-9310 のみ)

背面カバーを開くときに上げます (閉じるときは、背面カバー中央を押します)。



第2章

プリンタを設置・接続する

この章では、本製品を設置し、単体で正しく動作することを確認するまでの注意事項と、パソコンやネットワークに接続する 手順を説明します。

1	設置時の注意事項	24
2	パソコンやネットワークに接続する	27

1


設置時の注意事項

本製品を設置し、単体で動作確認する手順については、『設置ガイド』をご覧ください。ここでは、設置時に注意していただきたいことや、補足情報を記載します。

本製品のサイズ


本製品のサイズは次のとおりです。設置の際のスペース確認にご利用ください。また、設置スペースについては、「安全上のご注意」 $(\rightarrow P.6)$ をご覧ください。

■上面図

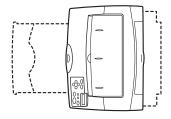

■正面図 505mm 444mm (*7) 384mm (*3) 324mm (*1) 475mm (*8) 415mm (*4) 390mm (*2) 4506mm (*9) 450mm (*5) 510mm (*10) 481mm (*6) 541mm (*11) 572mm (*12)

■側面図

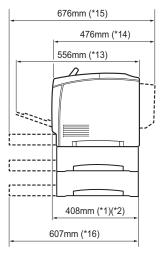

- *1: XL-9280 標準構成時
- *2: XL-9310 標準構成時
- *3: XL-9280に拡張給紙ユニットA(250枚)を1段搭載時
- *4: XL-9280に拡張給紙ユニットB(550枚)を1段搭載時
- *5: XL-9310に拡張給紙ユニットA(250枚)を1段搭載時
- *6: XL-9310に拡張給紙ユニットB(550枚)を1段搭載時
- *7: XL-9280に拡張給紙ユニットA(250枚)を2段搭載時
- *8: XL-9280に拡張給紙ユニットA(250枚)と拡張給紙ユニットB(550枚)を搭載時
- *9: XL-9280に拡張給紙ユニットB(550枚)を2段搭載時
- *10: XL-9310に拡張給紙ユニットA(250枚)を2段搭載時
- *11: XL-9310に拡張給紙ユニットA(250枚)と拡張給紙ユニットB(550枚)を搭載時
- *12: XL-9310に拡張給紙ユニットB(550枚)を2段搭載時
- *13: 給紙トレイを開いて使用したとき
- *14: 両面ユニットを搭載時
- *15: 給紙カセットを延長、両面ユニットを搭載時
- *16: 給紙カセットを延長時

設置~動作確認までの注意事項

設置時

安全に快適に本製品をご利用いただくために、「安全上のご注意」(→ P.6) とともに、以下 の点に注意して設置してください。

いつも良い状態でご使用いただける環境範囲は次のとおりです。

温度:10~32℃、湿度:15~85%RH

温度 32 $^{\circ}$ $^{\circ}$ C以上のときは湿度 70%RH 以下、湿度が 85%RH 前後のときは温度 28 $^{\circ}$ C以下でご使用ください (ただし、結露しないこと)。

冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、機械の内部に水滴が付着し部分的に印刷できない場合があります。室温になじませてから使用してください。

• サーバー接続などにより本製品の24時間運用や無人運用をする場合は、不慮の事故に対する安全性を高める必要から、適切な防災対策(耐震対策、煙感知機、温度センサーなど)が施された場所に設置してください。

また、防災管理者(警備員、管理人など)が建物内に待機していることも必要です。

- ・本製品を前後左右に5°以上傾けないでください。 トナーがこぼれるなど故障の原因となります。
- ・本製品は凹凸のない、平らな場所に設置してください。 斜行などにより印字ずれが大きくなったり、故障の原因となったりします。
- ・ラジオの雑音、テレビやディスプレイ (CRT) のチラツキやゆがみなどの電波や磁気による障害が発生し、原因が本製品であると考えられる場合は、本製品の電源を切って障害がなくなるかどうか確認してください。電源を切ると電波や磁気による障害がなくなるようであれば、次の方法を組み合わせて障害を防止してください。
 - プリンタとラジオ、テレビ、ディスプレイ(CRT)の距離を離してみる。
 - プリンタとラジオ、テレビ、ディスプレイ (CRT) の位置や向きを変えてみる。
 - プリンタとラジオ、テレビ、ディスプレイ(CRT)の電源を別系統のものに変えてみる。
 - 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる(アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください)。
 - ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。
- ・ 化学薬品や油分を使用または保管している環境では、本製品を使用しないでください。 故障の原因となります。
- プリンタや他の機器の電源コードに本製品を載せないでください。
- ・本製品の背面と側面には通風孔があります。本製品は壁から充分離して設置してください。
- 本製品を設置する台は、本製品の底面全体が充分載る大きさのものを準備してください。
- 移転など、本製品を今後運搬する可能性がある場合は、梱包箱を保管しておくと便利です。

修重要

超音波加湿器をご使用のお客様へ

超音波加湿器をご使用の際に水道水や井戸水を使用すると、水中の不純物が大気中に放出されて本製品の内 部に付着し、画像不良の原因となります。ご使用の際は、純水など不純物を含まない水のご使用をお勧めし ます。

プロセスカートリッジ取り付け時

注意



・プロセスカートリッジは、本製品専用品を取り付けてください。専用品以外のプロセスカートリッジを取り付けると、プロセスカートリッジおよびプリンタ本体の故障の原因となるおそれがあります。

プロセスカートリッジを取り扱う際は、次の点にご注意ください。

- 直射日光や強い光に当てないでください。
- ・プロセスカートリッジの取り付け作業は、強い光が当たる場所を避け、できるだけ 5 分 以内で終了してください。
- ・トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたときにはすぐに洗い流してください。
- 感光体(ドラム)の表面には絶対に手を触れないでください。
- ・トナーシールは水平にまっすぐ引き抜いてください。斜めに引くと、途中でテープが切れてしまうことがあります。
- トナーシールを引き抜いた後は、プロセスカートリッジを振ったり、衝撃を与えたりしないでください。

電源コード接続時・電源投入時

⚠警告



・電源コードを接続するときは、必ず電源スイッチをオフ(「〇」側)にしてください。電源を切らずに接続すると、感電の原因になります。




- ・電源コードのアース線は、必ず専用のアース端子に接続してください。 ・危険ですので、次の箇所にアース線を接続しないでください。
- ガス管(引火や爆発の危険があります。) 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険です。) 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックなどになっている場合は、アースの役目を果たしません。)



・プリンタや他の機器の電源コードに本製品を載せないでください。電源コードが傷つき、感電・ 火災・故障の原因になります。

本製品の電圧定格値は、AC100Vです。

上記の定格は、プリンタの後部にある製造銘板に表示してあります。使用するコンセントの 電圧が、プリンタの定格電圧と一致するか確認してください。

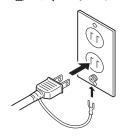

2 パソコンやネットワークに接続する

本製品をパソコンやネットワークに接続する方法を説明します。お使いの環境に合 わせて接続方法を選択してください。

POINT

- ・接続、運用形態は、次の基準を目安に選択してください。
 - ・LAN ケーブルで接続

プリンタの設置場所を自由に動かしたい場合や、インターネットを利用して印刷する場合に選択しま す。LAN ケーブルを利用するとデータの転送速度が高速になります。

- ・パラレルケーブル/ USB ケーブルで接続 1 台のパソコンからのみ印刷する場合や、プリンタ用に IP アドレスを使いたくない場合に選択します。 より速く印刷したい場合は、USB ケーブルによる接続をお勧めします。
- ・サーバー経由で印刷すると、クライアント側の設定/管理が比較的容易になります。また、大規模なネッ トワークに適しています。
- 本製品は、パラレル/ USB / LAN ケーブルを同時に接続できます。 その際は、「複数のポートに同時接続するときの注意事項」(→ P.29) もあわせてご覧ください。


LAN ケーブル接続の場合

本製品をネットワーク経由で接続するときは、ハブユニット間をツイストペアケーブルで接 続します。

100BASE-TX対応のハブユニットに接続して100Mbpsで使用する場合には、必ずカテゴリー 5、またはエンハンスドカテゴリー5のツイストペアケーブルを使用してください。

また、「LAN接続時の注意事項」(→ P.29) もあわせてお読みください。

電源スイッチを「○」側に倒し、プリンタの電源を切ります。

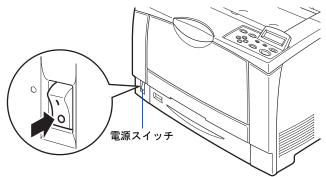


廖重要

・エラーメッセージが表示されているときは、オペレータパネルのメッセージに従った処置 をしてから電源を切ってください。エラーメッセージの表示内容と対処方法については、 「オペレータパネルに表示されるメッセージ」(→ P.148) をご覧ください。


2 LAN ケーブルを背面の LAN ケーブルコネクタに差し込みます。

ハブユニット側の接続は、ハブユニットのマニュアルをご覧ください。

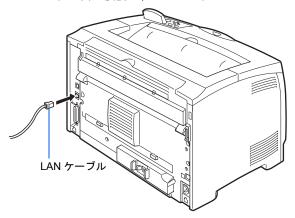

3 電源スイッチを「|」側に倒し、プリンタの電源を入れます。

電源が入らない場合は、「こんなときには」(→P.121)をご覧ください。

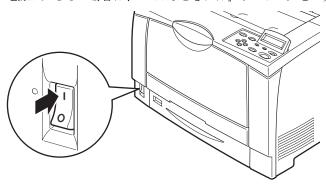

この後は、**心**「ソフトウェアガイド」の「第2章ネットワークを利用したプリンタの接続」をご覧ください。

POINT

・LAN ケーブルで接続した場合は、本製品に IP アドレスを設定する必要があります。
IP アドレスは、

⑤「Printia LASER プリンタユーティリティ」に格納されている「IP アドレス設定ユーティリティ 2」から設定するか、オペレータパネルから直接設定することができます。「IP アドレス設定ユーティリティ 2」については

〇「ソフトウェアガイド」を、オペレータパネルの操作方法については「オペレータパネルの操作」(→ P.89)をご覧ください。

LAN 接続時の注意事項

・LAN ケーブルをハブユニットに接続してもハブユニット側のリンクランプが点灯せず、ネットワークのサーバーなどに接続できないときがあります。このときは、プリンタとハブユニット双方の Ethernet タイプを同じ規格に設定してください。

本製品の Ethernet タイプは、オペレータパネルを使用して「自動」「100Mbps Full」「100Mbps Half」「10Mbps」の中から選択できます(本製品の「10Mbps」は、「Half」を意味します)。オペレータパネルのメニューモードで、「ショキ セッテイ」-「LAN セッテイ」と進み、「Ethernet タイプ」で値を変更してください。オペレータパネルの操作方法については、「操作方法」(\rightarrow P.95)をご覧ください。ハブユニット側の設定については、ハブユニットのマニュアルをご覧ください。なお、プリンタとハブユニットの Ethernet タイプを「自動」以外の固定値に設定することで、なんらかの要因でリンクダウンが発生しても、その後の通信再開がより速やかになります。

- ・ハブユニットに STP (スパニングツリープロトコル) の設定がある場合は、本製品を接続するポートの STP を「無効」に設定することをお勧めします。 「有効」に設定している場合は、なんらかの要因でネットワーク通信が途切れると、通信が再開されるまでに数十秒程度を要する場合があります。詳細はハブユニットのマニュアルをご覧ください。
- ・ハブユニット LH1100 と接続する場合は、次の点にご注意ください。
 - ケーブル長 100m のツイストペアケーブルは使用しないでください。100m のツイストペアケーブルでは、ネットワークのサーバーなどに接続できないことがあります。
 - ハブユニットのラベルに「A8」以降の表記がある必要があります。「A7」や「A6」の表記がある場合は、「ハードウェア修理相談センター」(→ P.181) にご相談ください。 ラベルはハブユニットの底面に貼られており、次のように表記されています。

A8の例	A7の例	A6の例
SER.NO.000001 DATE:2007-5	SER.NO.000001 DATE:2007-5	SER.NO.000001 DATE:2007-5
A B-01234567 8 9	★ B-0123456 7 89	★ B-012345 6 789

該当するものに消し線(=)がつけられます。

複数のポートに同時接続するときの注意事項

本製品は、LAN 経由でサーバプリンタとして動作するとともに、他のパソコンをパラレルポートや USB ポートにそれぞれ接続することができます。

複数のポートにプリンタを接続したときは、次の点にご注意ください。

- ポートは、自動で切り替えることができます。ただし、プリンタの状態によっては、ポートの自動切り替えが働かない場合や、切り替えに時間がかかる場合があります。
- ・使用中のポートがある場合、他のポートは使用できません。複数のポートを同時に使用していて、パソコンの画面に「印刷エラー」などが表示された場合は、印刷中のパソコンからの印刷が完了してから印刷を再開してください。
- •「Printianavi2」または「Printianavi」、および「Printianavi ネットワークポートモニタ」を 使用して複数台のパソコンから同時に印刷した場合、複数台のうちの 1 台が印刷中のと きは、残りのパソコンには「プリンタが他で使用中のため待ち合わせています。」とメッ セージが表示されます。
- ・使用中のポートで未印刷データがある場合、他のポートには切り替わりません。
- ・ポートの切り替え時間については、「設定項目一覧」(\rightarrow P.97) の「ポート セッテイ」の「タイムアウト ジカン」をご覧ください。

修重要

・印刷中は、プリンタから他のケーブルを抜き差ししないでください。

パラレルケーブル接続の場合

⚠警告



・パラレルケーブルを接続するときは、必ず本製品とパソコンの電源を切ってください。電源を切らずに接続すると、感電の原因になります。

注意




・接続の際はこのマニュアルをよく読み、間違いがないようにしてください。誤った接続状態で使用すると、本製品およびパソコンが故障する原因になることがあります。

炒重要

・パソコンとプリンタの接続に使用するパラレルケーブルは、1.5m 以下のシールドケーブルをお使いください。

POINT

- ・パラレルケーブル接続時の環境は、次のとおりです。
 - ・パソコン:双方向パラレルインターフェースをサポートする PC/AT 互換機
 - OS: Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP/2000/NT4.0/Me/98 日本語版
- ・本製品には、パラレルケーブルは添付されていません。別売ケーブルをお使いください。詳しくは、「プリンタケーブル」(\rightarrow P.37) をご覧ください。
 - 電源スイッチを「○」側に倒し、プリンタの電源を切ります。また、パソコンの電源も切ります。

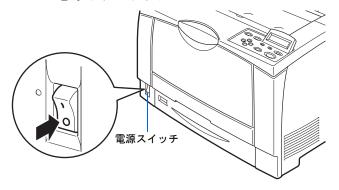


廖重要

・エラーメッセージが表示されているときは、オペレータパネルのメッセージに従った処置をしてから電源を切ってください。エラーメッセージの表示内容と対処方法については、「オペレータパネルに表示されるメッセージ」(→P.148)をご覧ください。


2 パラレルケーブルを背面のパラレルケーブルコネクタに差し込み、両側の ワイヤクリップで固定します。

パソコン側の接続は、パソコンのマニュアルをご覧ください。

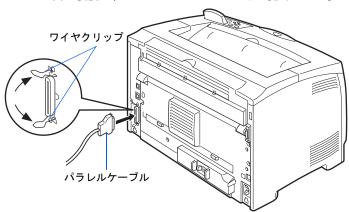

3 電源スイッチを「|」側に倒し、プリンタの電源を入れます。

電源が入らない場合は、「こんなときには」(→ P.121) をご覧ください。

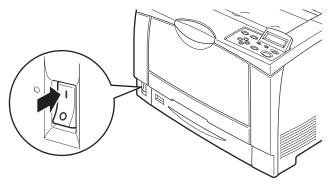

▲ パソコンの電源を入れて、Windows を起動します。

この後は、**心**「ソフトウェアガイド」の「第3章ネットワークを利用しないプリンタの接続」をご覧ください。

USB ケーブル接続の場合

修重要


- ・Windows 95/3.1からWindows Me/98へアップグレードインストールした環境での動作は保証できません。
- ・Windows NT4.0/95 では動作しません。
- ・パソコンとプリンタの接続に使用する USB ケーブルは、5m 以下のシールドケーブルをお使いください。
- ・印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・USB ハブを使用する場合は、パソコンと直接接続された USB ハブに接続してください。
- ・本製品と接続した USB ケーブルのもう一方は、パソコン本体の USB コネクタ、またはセルフパワータイプの USB ハブ (電源コードや AC アダプタにより電源が供給されるタイプのハブ) のコネクタに接続してください。上記以外の USB コネクタに接続すると、正常に動作しない場合があります。
- ・USB2.0 に準拠した USB ケーブルを用意してください。

POINT

- ・USB ケーブル接続時の環境は、次のとおりです。
 - ・パソコン: USB インターフェースを内蔵する PC/AT 互換機
 - OS: Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP/2000/Me/98 日本語版
- USB2.0 でお使いになるにはパソコンが USB2.0 に対応している必要があります。
- ・本製品には、USB ケーブルは添付されていません。別売ケーブルをお使いください。詳しくは、「プリンタケーブル」(\rightarrow P.37)をご覧ください。

USB ケーブルを背面の USB ケーブルコネクタに差し込みます。

パソコン側の接続は、パソコンのマニュアルをご覧ください。

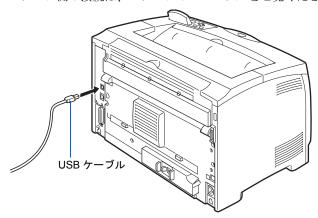

この後は、**心**「ソフトウェアガイド」の「第3章ネットワークを利用しないプリンタの接続」をご覧ください。



第3章

オプションを取り付ける

本製品のオプションには、プリンタ RAM モジュール、両面ユニット、および拡張給紙ユニットがあります。この章では、これらのオプションの取り付け方法を説明します。

1	取り付け可能なオプションとご注意	34
2	プリンタ RAM モジュールの取り付け	38
3	両面ユニットの取り付け	42
4	拡張給紙ユニットの取り付け	47


1

取り付け可能なオプションとご注意

本製品に取り付け可能なオプションと、取り付け時に注意していただきたいことを説明します。

取り付け可能なオプション

本製品には、次のオプションを取り付け可能です。必要に応じてご購入ください。 なお、オプション品の情報は、本書発行時点のものです。最新情報は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/)でご確認ください。

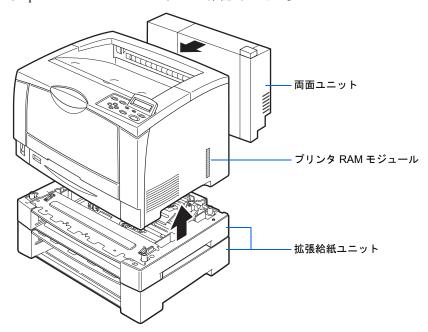

拡張給紙ユニット


2段目、3段目の給紙ユニットとして使用できます。大量文書の印刷時にご利用ください。

表:拡張給紙ユニット

品名	型名	内容
拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	収容枚数は約 250 枚 (64g/m2 の用紙の場合) です。
		(LB315 給紙カセット (A3 ユニバーサル) 添付)
拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	収容枚数は約 550 枚 (64g/m2 の用紙の場合) です。
		(LB315 給紙カセット (550 枚) A3U 添付)

■取り付け形態

拡張給紙ユニットは、1段目(標準)の給紙カセットとあわせて、次の取り付け形態を選択できます。

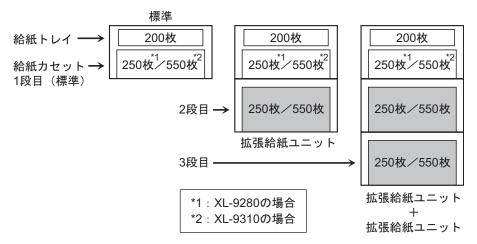

POINT

- ・異なるサイズの用紙を、同時に1つの給紙カセットにセットすることはできません。
- ・印刷中でも、用紙が走行していない給紙カセットであれば、印刷を停止することなく用紙をセットすることができます。

両面ユニット

本製品背面に取り付けることで、A3、A4 横(LEF)、A4 縦(SEF)、A5 横、B4、B5 横、リーガル、レター横サイズの用紙を両面印刷できるようになります。

表:両面ユニット

品名	型名	内容
両面ユニット	XL-DUPMB	両面印刷用のユニットです。

プリンタ RAM モジュール

本製品に内蔵します。プリンタ RAM モジュールの容量を増やすことにより、サポートするすべての用紙サイズ、解像度、両面印刷の組み合わせで確実に印刷できるようになります。

表:プリンタ RAM モジュール

品名	型名	内容
プリンタ RAM モジュール -	XL-EM256MA	RAM を 256MB 搭載したメモリモジュールです。
256MB		

■プリンタ RAM モジュールの有無と印刷可能範囲

プリンタ RAM モジュールの有無により、印刷できる用紙サイズが異なります。搭載量と印刷可能範囲の対応は、次の表のとおりです。

表:プリンタ RAM モジュール搭載量と印刷可能範囲の対応

	64MB (プリンタ RAM モジュールなし)				320MB (プリンタ RAM モジュールあり:256MB)							
用紙サイズ		片面		両面		片面			両面			
/ 解像度 (dpi)	300	600	1200	300	600	1200	300	600	1200	300	600	1200
A3	0	0	0	0	0	A	0	0	0	0	0	0
B4	0	0	0	0	0	A	0	0	0	0	0	0
Legal	0	0	0	0	0	A	0	0	0	0	0	0
Letter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
はがき	0	0	0	ı	_	_	0	0	0	_	_	_
ユーザ定義サ イズ	0	0	0		_	_	0	0	0	_	_	_
長尺紙	0	_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	_

〇: どのデータも確実に印刷できます。

解像度、プロテクトモード:プリンタドライバで設定します。詳細は、プリンタドライバのヘルプ、または \mathfrak{C}_{Γ} 「ソフトウェアガイド」の「第 5 章 プリンタドライバの機能と利用方法」をご覧ください。

^{▲:} データの内容によっては、印刷できない場合があります (プロテクトモード使用時は印刷できません)。

一: 印刷できません。

プリンタケーブル

本製品とパソコンを接続します。

POINT

・本製品にはプリンタケーブルは添付されていません。別売ケーブルをお使いください。

修重要

・プリンタケーブルは、次の長さのシールドケーブルをお使いください。

パラレルケーブル: 1.5m 以下USB ケーブル: 5m 以下

別売ケーブルは、次のものが用意されています。

■パラレルケーブル

表:パラレルケーブル

品名	型名	内容			
プリンタケーブル	FMV-CBL716	FMV シリーズ、各社 AT 互換機に接続できます。			

■USB ケーブル

表: USB ケーブル

品名	型名	内容
プリンタUSBケーブル		Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP/2000/ Me/98 が動作するパソコンに接続できます。本ケーブ ルは USB2.0 に対応しています。

取り付け時のご注意

オプションを取り付けるときは、次の点をお守りください。

⚠警告



・オプションを接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないでください。 当社推奨品以外を接続すると、感電・火災・故障の原因になります。

注意



・オプション類の取り付け、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外さないでください。指定された場所以外のネジを外すと、けがや故障の原因になることがあります。

修重要

・オプション品の取り付け、取り外しを行う際は、必ず電源を切った状態で作業してください。

2 プリンタ RAM モジュールの取り付け

プリンタ RAM モジュールの取り付け・取り外し方法は次のとおりです。

♠ 警告



・プリンタ RAM モジュールの取り付けおよび取り外しは、電源スイッチが「〇」側に倒れている ことを確認し、電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。 電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因になります。

修重要

- ・静電気によってプリンタ RAM モジュールが破壊されないように、次の点にご注意ください。
 - ・本製品に取り付ける直前まで、袋からモジュールを取り出さないでください。
 - ・モジュールに触れる前に、金属製のもの(ロッカーなど)に触れて、人体の静電気を取り除いてください。
 - ・モジュールを持つときは、必ずモジュールの端を持ってください。モジュールの電気回路部品および配 線部分には、手を触れないでください。


取り付け

電源を切り、ケーブル類を取り外します。

- ・電源スイッチを「○」側に倒します。
- ・電源コンセントおよび電源コードコネクタから、電源コードを抜きます。
- ・パラレルケーブル、LAN ケーブル、および USB ケーブルを外します。

2 サイドカバーを取り外します。


背面のネジを外した後、サイドカバーを本体に沿って背面側へスライドし、カバーの下部 を外側にずらすようにして外します。

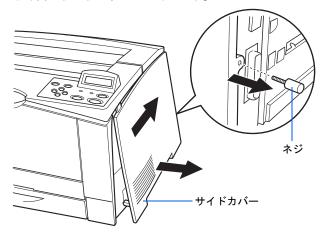

POINT


・ネジを完全に取り外さなくても、サイドカバーを取り外すことができます。

<mark>3</mark> ネジ(2 か所) をドライバーでゆるめてから、オプションパネルを外します。

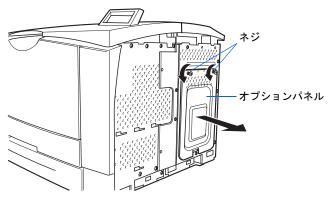


4 コネクタ両端のレバーを開いてから、コネクタの溝に合わせてプリンタ RAM モジュールをゆっくりと差し込みます。

向きに注意して差し込みます。両端のレバーが起き上がってプリンタ RAM モジュールを固定するまで押し込んでください。

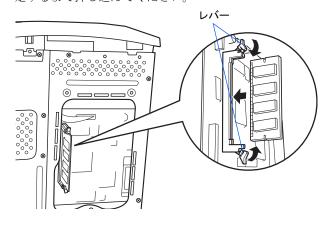

炒重要


- ・プリンタRAMモジュールの基板は壊れやすいので、取り扱いには充分注意してください。
- **5** パネル下部の突起部を本体内部に入れてから、ネジ(2 か所)で固定します。

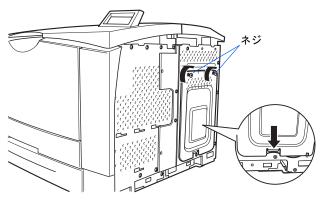

サイドカバーのツメ(計9か所)を本体の穴に差し込んでから、プリンタ本体に沿って前面側にスライドさせて取り付けます。

サイドカバーにはツメが9か所あります。すべてのツメを本体の穴に差し込んでから、プリンタ本体に沿って前面側にスライドさせてください。

- ・装置内部に向かって伸びるツメ (3 か所)
- ・装置前面に向かって伸びるツメ (3 か所)
- ・装置上面に向かって伸びるツメ (3 か所)

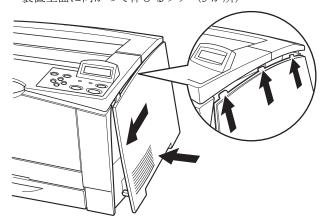

7 プリンタ背面のネジを締めます。

動作確認

次の操作でプリンタ RAM モジュールをチェックし、プリンタが問題なく動作することを確認してください。

- 1 電源スイッチがオフ(○側)であることを確認します。
- オペレータパネルの「リセット」スイッチを押しながら、電源スイッチを オン(「|」側)に倒して電源を入れます。

RAM モジュールのチェックが開始されます。

POINT

- ・「RAM1 チェック」と表示されたら、「リセット」スイッチを放しても構いません。
- オペレータパネルの表示が次のように変化することを確認します。
 - 1. 標準 RAM(RAM1)のチェックが開始された後、増設した RAM モジュール(RAM2)のチェックが開始されます。
 - ■標準 RAM のチェック開始

00% → RAM2 Fxy7 00%

■増設 RAM モジュールのチェック開始

RAM1 チェック 00%

2. RAM モジュールチェック後、増設した RAM 容量(320MB) が表示されることを確認します。

3. ファームがロードされ、「オンライン」と表示されることを確認します。

「オンライン」と表示されれば、RAM モジュールに問題はありません。

次のメッセージが表示された場合は、増設したプリンタ RAM モジュールが正常に取り付けられているか確認してください。

9 1 0 1 カクチョウ メモリエラー メモリ ヲ コウカン


その他のメッセージが表示された場合は、「オペレータパネルに表示されるメッセージ」(→ P.148) をご覧ください。

修重要

・プリンタRAMモジュールを増設した場合は、必ずプリンタドライバでオプションの設定を行ってください。 設定方法は空ワソフトウェアガイド」の「第5章 プリンタドライバの機能と利用方法」をご覧ください。

取り外し

- 電源を切り、ケーブル類を取り外します。
 - ・電源スイッチを「○」側に倒します。
 - ・電源コンセントおよび電源コードコネクタから、電源コードを抜きます。
 - ・パラレルケーブル、LAN ケーブル、および USB ケーブルを外します。
- 2 左右のレバーを開き、手前に引き抜きます。

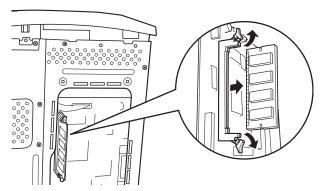

サイドカバー、オプションパネルの取り外し・取り付け方法は、「取り付け」($\rightarrow P.38$)をご覧ください。

3

両面ユニットの取り付け

両面ユニットの取り付け・取り外し方法は次のとおりです。

⚠警告



・両面ユニットの取り付けおよび取り外しは、電源スイッチが「〇」側に倒れていることを確認し、 電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。

電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因になります。


注意



・「高温注意」をうながすラベルが貼ってある箇所(定着器やその周辺)には、絶対に触れないでください。

やけどの原因になることがあります。

警告ラベル

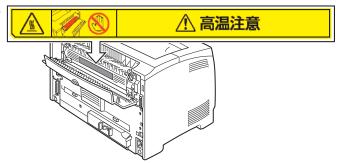


取り付け

電源を切り、ケーブル類を取り外します。

- ・電源スイッチを「○」側に倒します。
- ・電源コンセントおよび電源コードコネクタから、電源コードを抜きます。
- ・パラレルケーブル、LAN ケーブル、および USB ケーブルを外します。


う 背面にある両面ユニット取り付け用カバー(2か所)を外します。

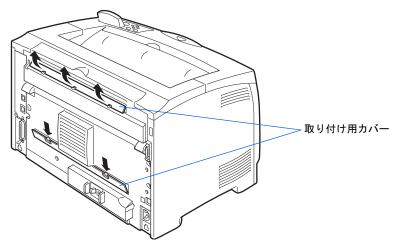

修重要

- ・取り外したカバーは、両面ユニットを取り外した後に必要となります。紛失しないよう、 大切に保管してください。
- 3 コネクタのカバーを外し、両面ユニットの突起部(2 か所)を本体背面の 穴(2 か所)に合わせて取り付けます。


このとき、両面ユニットのコネクタとプリンタ側のコネクタが接続されるようにしてください。

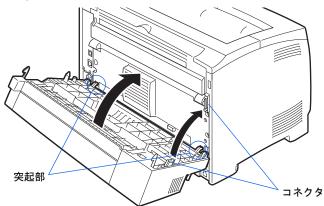

修重要

・取り外したコネクタカバーは、両面ユニットを取り外した後に必要となります。紛失しないよう、大切に保管してください。

▲ 両面ユニットの左右2か所にあるネジで固定します。

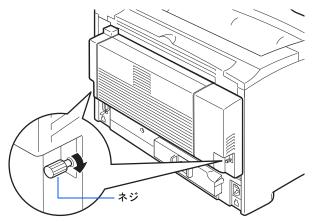

POINT

- ・両面ユニットを取り付けた後は、次のいずれかの操作を行い、取り付けた両面ユニットをプリンタが認識 していることを確認してください。
 - ・オペレータパネルの液晶ディスプレイの表示が「オンライン」または「セツデン」のときに、「設定」ス イッチを押します。

液晶ディスプレイの下段に「DUPアリ」と表示されていることを確認してください。


XXXXへ゜ーシ゛: A4LEF FDRナシ、DUPアリ

「DUP ナシ」と表示されている場合は、両面ユニットが正しく取り付けられているか確認してください。確認後は、オペレータパネルのいずれかのスイッチを押してください。液晶ディスプレイの表示が「オンライン」または「セツデン」に戻ります。


・設定の一覧 (→ P.105) を印刷し、「システム情報」欄に「両面ユニット=あり」と印刷されていることを確認してください。「両面ユニット=なし」と印刷された場合は、両面ユニットが正しく取り付けられているか確認してください。

取り外し


- 電源を切り、ケーブル類を取り外します。
 - ・電源スイッチを「○」側に倒します。
 - ・電源コンセントおよび電源コードコネクタから、電源コードを抜きます。
 - ・パラレルケーブル、LAN ケーブル、および USB ケーブルを外します。
- **2** 両面ユニット左右 2 か所のネジをゆるめます。

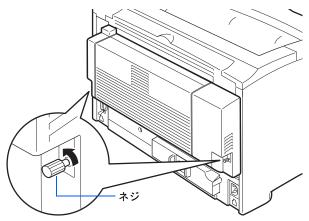


両面ユニットを手で支えながら、左側面上部にあるレバーを上げてロックを外し、両面ユニット上部を本体から外します。

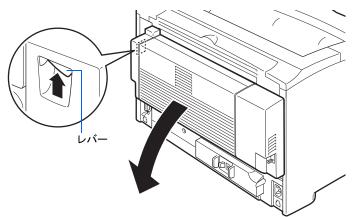

4 両面ユニットを持ち上げるようにしながら、両面ユニット左右の突起部を 本体背面の穴から外します。

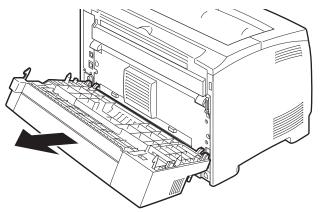

- 5 コネクタのカバーを取り付けます。 「取り付け」(→P.42)の手順3で外したコネクタのカバーを、元どおりに取り付けてください。

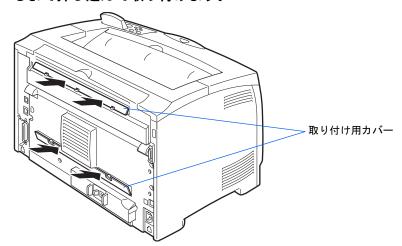

4

拡張給紙ユニットの取り付け

拡張給紙ユニットの取り付け・取り外し方法は次のとおりです。

本製品に取り付けることができる拡張給紙ユニットには、拡張給紙ユニット -A (A3 ユニバーサル・250 枚)と拡張給紙ユニット -B (A3 ユニバーサル・550 枚)があります。プリンタへの取り付け/取り外し方法や用紙のセット方法は、どちらの拡張給紙ユニットの場合も同様です。

本製品には、最大2段まで取り付けることができます。

⚠警告



・拡張給紙ユニットの取り付けおよび取り外しは、電源スイッチが「〇」側に倒れていることを確認し、電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。

電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因になります。

注意



- ・拡張給紙ユニットは、本製品専用品を取り付けてください。指定外の拡張給紙ユニットを取り付けると、拡張給紙ユニットおよびプリンタ本体の故障の原因になります。
- ・拡張給紙ユニットの金属部分に手を触れる場合は、充分に注意してください。手を傷つけるおそれがあります。
- ・プリンタと拡張給紙ユニットの間に指をはさまないように注意してください。けがの原因になることがあります。
- ・本製品は、オプションや消耗品、用紙が入っていない状態で約 22kg (XL-9310) / 20kg (XL-9280) あります。プリンタを動かす場合は、必ず 2 人以上で持ち運んでください。プリンタを持ち上げるときは、腰を痛めないように充分に膝を折り、本体のくぼみをしっかり持ってください。くぼみ以外を持って持ち上げることは絶対にしないでください。落下によりけがの原因になることがあります。

また、移動する際に足元に何も置かないようにしてください。転倒のおそれがあります。


・取り付けの際は、指をはさまないように注意してください。

取り付け


- 電源を切り、ケーブル類を取り外します。
 - ・電源スイッチを「○」側に倒します。
 - ・電源コンセントおよび電源コードコネクタから、電源コードを抜きます。
 - ・パラレルケーブル、LAN ケーブル、および USB ケーブルを外します。
- **2** 拡張給紙ユニットから給紙カセットを引き抜きます。

予段に取り付ける拡張給紙ユニットを平らな場所に置きます。

取り付ける拡張給紙ユニットが1段のみの場合は、手順7 (→P.49) へ進んでください。

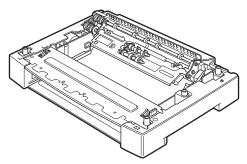


4 上段に取り付ける拡張給紙ユニット側面のくぼみを持って、持ち上げます。

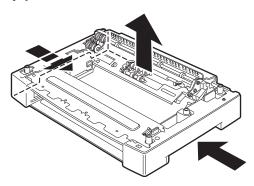


5 上下の拡張給紙ユニットの前面と後面の角を合わせます。

下段の給紙ユニットの四隅にあるガイドピンが、上の拡張給紙ユニットの底面にある穴に 入るようにしてください。

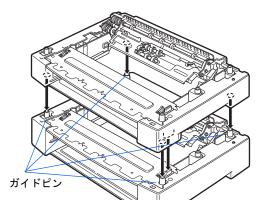


拡張給紙ユニットの内部 2 か所、後部 2 か所の差し込み部に、拡張給紙 ユニットに添付されている固定クリップを押し込み、拡張給紙ユニットど うしを固定します。

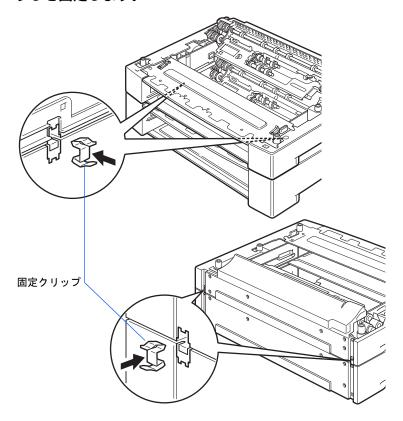


修重要

- ・固定クリップで本体と拡張給紙ユニットをしっかりと固定してください。
- ・固定クリップが正常に押し込まれていないと、給紙カセットに引っかかり、給紙カセット の抜き差しができない場合があります。
- 7 本体に取り付けられているカセットを引き抜きます。

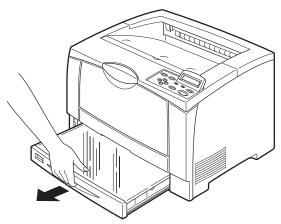


る本体下部のくぼみを持ち、本製品を持ち上げます。

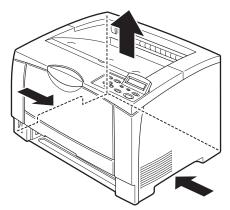


本体を拡張給紙ユニットの上にゆっくりおろします。

本体と拡張給紙ユニットの角を合わせます。次に給紙ユニットの四隅にあるガイドピンを本体底面の穴に差し込みます。

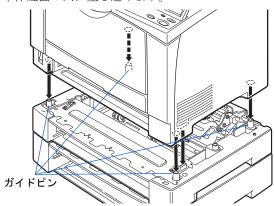


【 │ 本体の内部 2 か所、後部 2 か所の差し込み部に、拡張給紙ユニットに添 付されている固定クリップを押し込み、本体と拡張給紙ユニットを固定し ます。

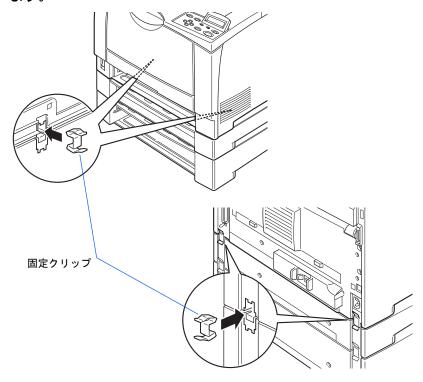

修重要

- ・固定クリップで本体と拡張給紙ユニットをしっかりと固定してください。固定しにくい場 合は、本体から給紙トレイを引き抜いてください。給紙トレイを引き抜く方法について は、「給紙トレイの紙送りローラの清掃」(→P.79) の手順1をご覧ください。
- ・固定クリップが正常に押し込まれていないと、給紙カセットに引っかかり、給紙カセット の抜き差しができない場合があります。
- 本体から取り外したカセットと拡張給紙ユニットのカセットを、奥に突き 当たるまで押し込みます。

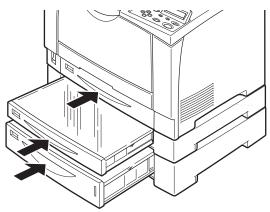

修重要

・拡張給紙ユニットを増設した場合は、必ずプリンタドライバでオプションの設定を行ってください。 設定方法は♥Д「ソフトウェアガイド」の「第5章 プリンタドライバの機能と利用方法」をご覧ください。

POINT

- ・拡張給紙ユニットを取り付けた後は、次のいずれかの操作を行い、取り付けた拡張給紙ユニットをプリンタが認識していることを確認してください。
 - ・オペレータパネルの液晶ディスプレイの表示が「オンライン」または「セツデン」のときに、「設定」ス イッチを押します。

液晶ディスプレイ下段の、「FDR」と表示されている部分を確認してください。

XXXXへ゜ーシ゛:A4LEF FDR=1/DUPアリ

拡張給紙ユニットを1段取り付けたときは「FDR=1」と表示され、拡張給紙ユニットを2段取り付けたときは「FDR=2」と表示されます。「FDR ナシ」と表示されている場合は、拡張給紙ユニットが正しく取り付けられているか確認してください。

確認後は、オペレータパネルのいずれかのスイッチを押してください。液晶ディスプレイの表示が「オンライン」または「セツデン」に戻ります。

・設定の一覧 (→ P.105) を印刷し、「システム情報」欄の給紙口情報を確認してください。 拡張給紙ユニットを1段取り付けたときは「カセット1=(用紙サイズ)」「カセット2=(用紙サイズ)」 と印刷され、拡張給紙ユニットを2段取り付けたときは「カセット1=(用紙サイズ)」「カセット2= (用紙サイズ)」「カセット3=(用紙サイズ)」と印刷されます。

上記のように印刷されない場合は、拡張給紙ユニットが正しく取り付けられているか確認してください。

取り外し

- 1 電源を切り、ケーブル類を取り外します。
 - ・電源スイッチを「○」側に倒します。
 - ・電源コンセントおよび電源コードコネクタから、電源コードを抜きます。
 - ・パラレルケーブル、LAN ケーブル、および USB ケーブルを外します。



第4章

日常の操作

この章では、本製品を使って印刷する際に必要となる、日常的な操作について説明します。

1	用紙をセットする	54
2	印刷する	66
3	印刷を中止する	68
4	プロセスカートリッジの交換と注意事項	71
5	プリンタを清掃する	76
6	プリンタを長時間使用しないとき	84
7	プリンタを移動するとき	85

1

用紙をセットする

給紙カセット、給紙トレイ、拡張給紙ユニット(オプション)に用紙をセットする 方法を説明します。

修重要

- ・長尺紙、はがきは、給紙トレイから印刷してください。給紙カセット、拡張給紙ユニット(オプション) からは印刷できません。詳細は「給紙トレイにセットする」(→ P.63) をご覧ください。
- ・用紙の種類やサイズをひんぱんに変更する場合は、給紙トレイをご使用ください。
- ・給紙カセット、給紙トレイ(小サイズの用紙をセットした場合)は、必ずフタを閉めてご使用ください。 フタを閉めずに使用した場合、給紙カセット、給紙トレイの出し入れに支障をきたすことがあります。


POINT

異なるサイズの用紙を、同時に1つの給紙力セットにセットすることはできません。


用紙をセットする向きについて

給紙カセット、給紙トレイ、拡張給紙ユニット(オプション)に用紙をセットするときは、 用紙を「横送り」または「縦送り」されるように置きます。

・「横送り」とは、用紙の長辺が、用紙搬送方向に対して垂直に位置している状態です。 「LEF (Long Edge Feed の略)」とも表記されます。

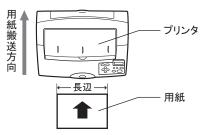


•「縦送り」とは、用紙の短辺が、用紙搬送方向に対して垂直に位置している状態です。 「SEF (Short Edge Feed)」とも表記されます。

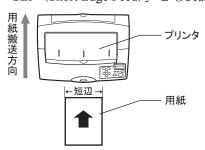

用紙サイズと送り方向のラベル

給紙カセットや給紙トレイには、さまざまな用紙をセットする際の目安となるラベルが貼られています。

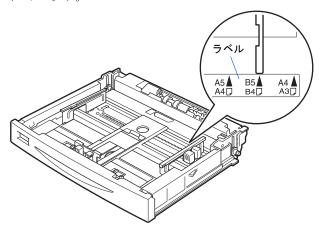

このラベルには、用紙サイズやマークが記載されていて、セットする用紙に合わせて給紙カセットを伸縮したり、用紙の縦/横ガイドクリップを移動したりする際に使用します。

表:ラベルの内容

記載	説明
(用紙サイズ)	表示されているサイズの用紙を、横送り方向でセットする位置を示しています。
(用紙サイズ)	表示されているサイズの用紙を、縦送り方向でセットする位置を示しています。
A4	A4 用紙は、横送り方向にも、縦送り方向にもセットできます。
A4	A4 用紙は、横送り方向にも、縦送り方向にもセットできます。 のマークは、A4 サイズの用紙を縦送り方向でセットする位置を示します。

POINT

- ・このマニュアルでは、A4 サイズの用紙を「横送り」と「縦送り」で区別して説明する箇所で、次のように表記します。
 - ・横送り:「A4 サイズ横送り(LEF) 」
 - ・縦送り:「A4 サイズ縦送り([MSEF)]
- ・横送り(___,LEF)のほうが高速に印刷できます。
- ・排紙のカールが大きい、または両面印刷時に紙づまりしやすい場合は、A4 サイズであれば LEF と SEF を変更することで改善される場合があります。ただし、SEF に変更すると、LEF に比べて製品の耐用期間が短くなったり、定期交換部品やプロセスカートリッジの交換時期が早くなったりする場合があります。

用紙ごとのセット方向

用紙ごとのセット方向は次のとおりです。

表:用紙ごとのセット方向

セット方向	用紙の種類			
横送り(LEF)	A4、A5、B5、レター、はがき			
縦送り(厚 SEF)	A4、A3、B4、リーガル、長尺紙			

給紙力セット、拡張給紙ユニット(オプション)に用紙を セットする

ここでは、給紙カセットに用紙をセットする手順を説明します。


POINT

・拡張給紙ユニット(オプション)に用紙をセットする場合も、給紙カセットと同じ手順でセットできます。

A4 横送り (DLEF)、A5、B5、レターサイズの場合

横送り方向にセットする用紙は、次の手順でセットします。ここでは、B5 サイズの用紙を 例に説明します。


給紙カセットを平らな場所に置きます。

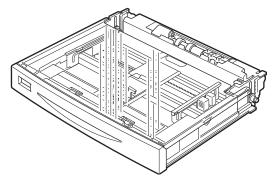


POINT

・給紙カセットがプリンタにセットされている場合は、カセットをプリンタから引き抜いてください。上斜め方向に持ち上げながら引っ張ると、スムースに引き抜けます。


フタを持ち上げて取り外します。

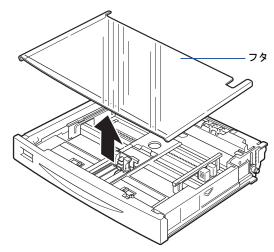

3 縦ガイドクリップを指でつまみながら、用紙サイズの位置まで移動します。

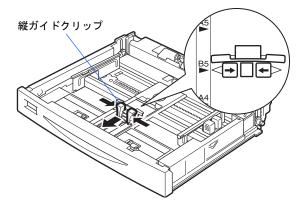


▲ 横ガイドクリップを指でつまみながら、用紙サイズの位置まで移動します。

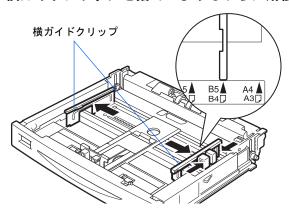

5 用紙の四隅を揃え、印刷したい面を上にしてセットします。

横ガイドに用紙が乗り上げないようにします。また、カセットの底にある板が上がっているときには、押し下げてから用紙をセットします。

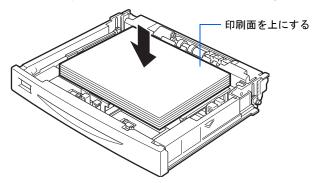


修重要


- ・反り、シワ、折り目の入った用紙は使用しないでください。
- ・収容枚数または用紙上限線を超える枚数の用紙は、セットしないでください。
- ・横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。横ガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。

POINT

- ・給紙カセットに収容できる枚数は、約 250 枚 (64g/m² の場合) です。
- ・550 枚収容できる給紙カセットに少数枚の用紙をセットした場合、用紙がたわむことがあります。異常ではありませんので、そのままお使いください。
- √ セットした用紙サイズに合わせて、用紙サイズラベルを差し替えます。

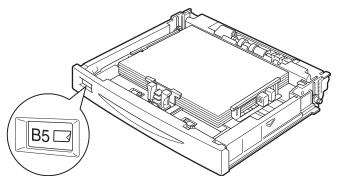

7 フタを取り付けます。

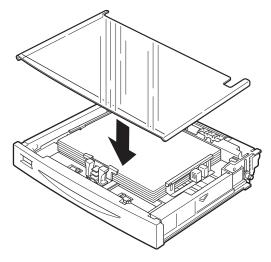

プリンタの奥に突き当たるまで、給紙カセットをしっかりと押し込みます。

炒重要

・給紙カセットは奥に突き当たるまで押し込んでください。突き当たるまで押し込んでいないと、カセットなしと認識されたり、紙がつまったりする原因となります。

A4 縦送り(ISEF)、A3、B4、リーガルサイズの場合


縦送り方向で用紙をセットする場合は、用紙サイズに合わせ、カセットを縦方向に延長して セットします。

ここでは、A3サイズの用紙を例に説明します。

POINT

・拡張給紙ユニット(オプション)に用紙をセットする場合も、給紙カセットと同じ手順でセットできます。


1 給紙カセットを平らな場所に置きます。

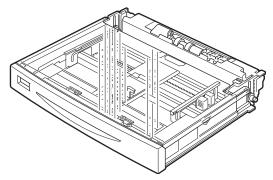


POINT

・給紙カセットがプリンタにセットされている場合は、カセットをプリンタから引き抜いてください。上斜め方向に持ち上げながら引っ張ると、スムースに引き抜けます。


2 フタを持ち上げて取り外します。

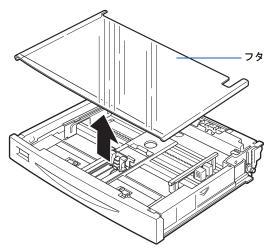

3 カセットの左右の突起部を外側に動かしてロックを解除します。

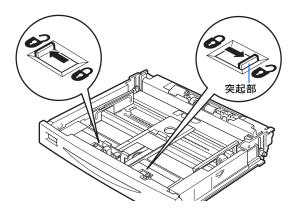


4 カセットの持ち手部分を持って延長部を引き出し、用紙サイズに合わせます。

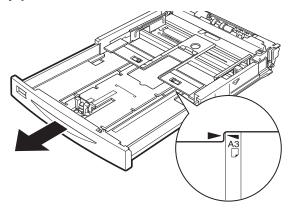


POINT


- ・ユーザ定義サイズの用紙をセットする場合は、用紙サイズの長さに合わせて、適切なロック位置で固定してください。用紙サイズに合わせて、縦ガイド/横ガイドを調整してください。
- 5 カセットの左右の突起部を内側に動かしてロックします。

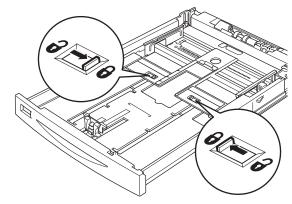

★ インスタイプ () 「インスタイプ () 「

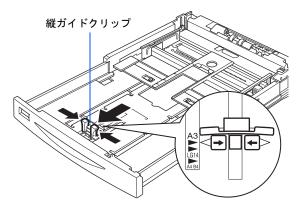

7 横ガイドクリップを指でつまみながら、用紙サイズの位置まで移動します。

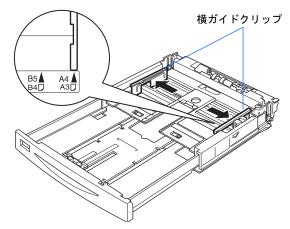

用紙の四隅を揃え、印刷したい面を上にしてセットします。

横ガイドに用紙が乗り上げないようにします。また、カセットの底にある板が上がっているときには、押し下げてから用紙をセットします。


修重要

- ・反り、シワ、折り目の入った用紙は使用しないでください。
- ・収容枚数または用紙上限線を超える枚数の用紙は、セットしないでください。
- ・横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。横ガイドの位置がずれていると、用紙 が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。


POINT

・給紙カセットに収容できる枚数は、250 枚給紙カセットの場合は約 250 枚、550 枚給紙カセットの場合は約 550 枚です (64g/m² の場合)。

セットした用紙に合わせて、用紙サイズラベルを差し替えます。

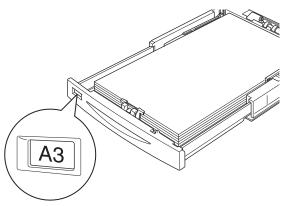

1 フタを取り付けます。

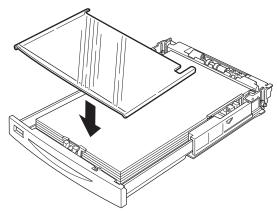

プリンタの奥に突き当たるまで、給紙カセットをしっかりと押し込みます。

修重要


・給紙カセットは奥に突き当たるまで押し込んでください。突き当たるまで押し込んでいな いと、カセットなしと認識されたり、紙がつまったりする原因となります。

給紙トレイにセットする

ここでは、給紙トレイに用紙をセットする手順について説明します。


炒重要

- ・給紙トレイに用紙をセットする場合は、プリンタの電源を入れてからセットしてください。
 - **1** 給紙トレイのカバーを開きます。

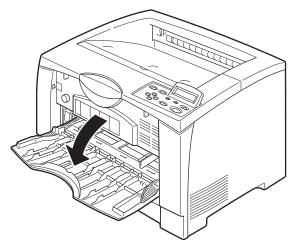


2 サイドガイドを、セットする用紙サイズの目盛りに合わせます。

サイドガイドはセットする用紙の幅に正しく合わせてください。サイドガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。

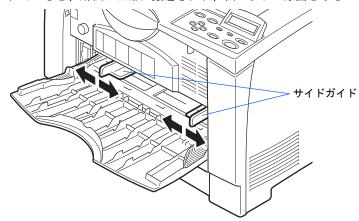


3 給紙トレイダイヤルを、セットする用紙のサイズと向きに合わせます。

該当するサイズや向きがない場合は、ダイヤルを「パネルで設定」に合わせ、オペレータパネルで設定してください。設定方法の詳細は、「A4 サイズ縦送り(SEF)、リーガルサイズを使用する場合」(\rightarrow P.65)をご覧ください。

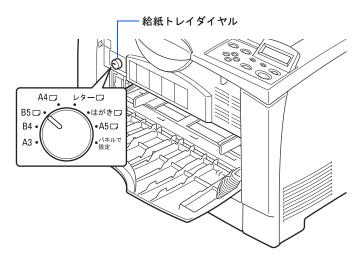

4 用紙の四隅を揃え、印刷する面を上にし、差し込み口に軽く突き当たるまで入れます。

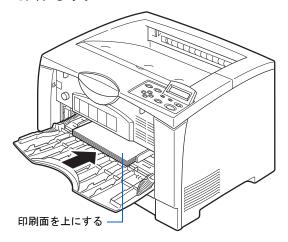

修重要

- ・反り、シワ、折り目の入った用紙は、使用しないでください。
- ・収容枚数を超える用紙をセットしないでください。

POINT

・セットした用紙の、給紙方向の寸法が A4 サイズ短辺以下の場合は、給紙トレイのカバーを閉めて印刷ができます。

A4 サイズ縦送り(ISEF)、リーガルサイズを使用する場合

A4 サイズ縦送り(『ISEF)、またはリーガルサイズの用紙を給紙トレイにセットした場合 は、オペレータパネルの設定が必要になります。

- 給紙トレイに、A4サイズまたはリーガルサイズの用紙を縦送り方向でセッ トします。
- 給紙トレイダイヤルを「パネルで設定」に合わせます。
- オペレータパネルを次のように操作し、用紙サイズを「A4 SEF」または 「リーガル SEF」に切り替えます。

オペレータパネルの詳細は、「オペレータパネルの操作」 $(\rightarrow P.89)$ をご覧ください。

1. オペレータパネルの「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにします。




2. 「▶」スイッチを2回押して「インサツ セッテイ」を表示します。



3. 「▼」スイッチを押して「キュウシグチ」を表示します。



4. 「▶」スイッチを2回押して「キュウシトレイ サイズ」を表示します。

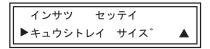

5. 「▼」スイッチを押して「*A 4 LEF」を表示します。



 6. A4 サイズ縦送り(ISEF)の場合は、「▶」スイッチを1回押して「A 4 SEF」 を表示します。リーガルサイズの場合は、「▶」スイッチを 4 回押して「リーガル SEF」を表示します。



7. 「設定」スイッチを押してから、「オンライン」スイッチを押します。 A4 サイズ縦送り(**E**SEF)、またはリーガルサイズのモードに切り替わります。



2 印刷する

アプリケーションで作成したデータを実際に印刷するときの操作は、お使いのアプリケーションによって異なりますが、ここでは一例を説明します。

- 本製品が印刷できる状態であることを確認します。
 - 正しく接続されているか
 - ・ドライバがインストールされているか(型「ソフトウェアガイド」参照)
 - ・本製品の電源が入っているか
 - ・用紙がセットされているか (「用紙をセットする」(→ P.54))
- **2** 「ファイル」メニュー→「印刷」の順にクリックします。
 「印刷」ウィンドウが表示されます。
- (1) プリンタが正しく選択されていることを確認し、(2)「プロパティ」を クリックします。



POINT

・アプリケーションによっては、「プロパティ」が「詳細設定」と表示されたり、プロパティウィンドウのタブが「印刷」ウィンドウ内に表示されたりします。詳細は、お使いのアプリケーションのマニュアルをご覧ください。

▲ 各項目を設定し、「OK」をクリックします。



各設定項目の詳細については、プリンタドライバの「ヘルプ」、または \mathfrak{P} 「ソフトウェアガイド」の「第5章プリンタドライバの機能と利用方法」をご覧ください。

5 「印刷」ウィンドウで「OK」をクリックします。

印刷が開始されます。

正常に印刷できないときは、「こんなときには」(→P.121)をご覧ください。

プリンタの状態確認(ポップアップ)

Printianavi 機能を使うと、本製品の状態をパソコン上で確認できます。

Printianavi 機能は、印刷が実行されると本製品のモニタを開始します。本製品でエラーが発生すると、エラーの内容と対処方法が、パソコンの画面にポップアップ表示されます。



Printianavi 機能によるエラー情報をポップアップ表示にするための設定、および詳細については、プリンタドライバの「ヘルプ」、または**空**「ソフトウェアガイド」の「第5章プリンタドライバの機能と利用方法」をご覧ください。

3 印刷を中止する

印刷開始後(オペレータパネルのデータランプが点滅または点灯中)に、印刷を中止する方法を説明します。

印刷を中止するには、パソコンから中止する方法と、本製品のオペレータパネルから中止する方法の2とおりがあります。

パソコンの画面から中止する(双方向通信が有効なとき)

パソコンから印刷を中止するときの操作は、プリンタのプロパティウィンドウの「Printianavi2」または「Printianavi」タブの表示方法の設定によって異なります。 詳細については、プリンタドライバの「ヘルプ」、または**空**「ソフトウェアガイド」の「第5 章 プリンタドライバの機能と利用方法」をご覧ください。

ポップアップ表示のとき

「印刷中止」をクリックします。



エラー時ポップアップ表示または最小化のとき

画面右下の通知領域(タスクトレイ)のアイコンをダブルクリックし、表示されたウィンドウで「印刷中止」をクリックします。



POINT

・画面右下の通知領域(タスクトレイ)のアイコンを右クリックし、表示されるメニューで「印刷中止」を クリックして、印刷を中止することもできます。




オペレータパネルから中止する

オペレータパネルでプリンタをオフライン状態に切り替えて、リセットの操作をします。 リセットすると、本製品はプリンタ内の未印刷データを消去し、パソコンから残りデータを 受信しながら、印刷ジョブを削除します。

Printia XL ドライバから印刷しているときは、印刷ジョブの終了を検出するとリセット(初期化)を終了します。

印刷中に「オンライン」スイッチを押します。

オペレータパネルの操作の詳細は、「オペレータパネルの操作」(→P.89) をご覧ください。

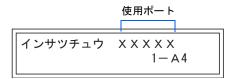

オペレータパネルに「ハイシュツ ショリチュウ」と表示されて印刷中の用紙が排出され、 オフライン状態になります。




プ「リセット」スイッチを押します。

「ショキカシマスカ (Y,N) ?」と表示されます。このとき、「オンライン」スイッチを押すと、リセットせずに印刷を再開できます。

ショキカ シマスカ (Y, N) ? リセット→Y オンライン→N

3 再度「リセット」スイッチを押します。

「ショキカチュウ」と表示され、初期化されます。

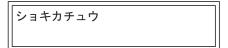

受信データがあると、データ/排出ランプが点滅します。 初期化が終了すると、オンライン状態に戻ります。

POINT

・プリンタの接続方法や使用しているパソコンによっては、印刷ジョブが完全には削除できず、オンライン状態に戻った後、文字化けなどのトラブルが発生することがあります。「Printianavi2」または「Printianavi」を使用しているときは、パソコン上の Printianavi2 / Printianavi メッセージ上から「印刷中止」または「印刷打ち切り」を行うことをお勧めします。

プロセスカートリッジの交換と注意事項

プロセスカートリッジの交換方法と、使用時の注意事項を説明します。

プロセスカートリッジを交換する

プロセスカートリッジ 1 本あたりの印刷量の目安は、LB317A の場合 A4 サイズの用紙で約 6000 ページ、LB317B の場合 A4 サイズの用紙で約 10000 ページです。トナー残量が少なく なると、プロセスカートリッジの交換をうながすメッセージがオペレータパネルに表示され ます。また、低印字率での運用環境では、トナー残量が充分にあってもプロセスカートリッ ジの交換をうながすメッセージがオペレータパネルに表示されることがあります。メッセー ジが表示されたら、新しいプロセスカートリッジに交換してください。

プロセスカートリッジの有効期限は、製造から30ヶ月間(開封後は1年間)です。安定し た画質を維持するために、有効期限内での使用をお勧めします。



⚠ 警告



- ・プロセスカートリッジを火中に投じないでください。トナー粉が跳ねて火傷の原因になります。
- ・使用済みのプロセスカートリッジを処分するときは、当社の回収サービス(→P.75)をご利用く



- ・トナーが目や口に入らないように注意してください。 プロセスカートリッジの交換時などにトナーが手に付いた場合は、速やかに洗い落としてくださ い。万一、目や口に入った場合は、ただちに医師と相談してください。
- ・プロセスカートリッジを保管する場合は、小さなお子様がトナーを誤って飲むことがないように、 小さなお子様の手が届かないところに置いてください。万一、お子様がトナーを飲み込んだ場合 は、ただちに医師と相談してください。



- ・上部カバーを開くとき、カバーとプリンタ本体に手をはさまないように注意してください。けが をすることがあります。
- ・上部カバーが開いているときに、上部カバーに手を触れると、閉じる方向に自然落下することが あります。手をはさんでけがをする原因になりますので、触れないようにしてください。

⚠ 注意



- ・プロセスカートリッジは、本製品専用品を取り付けてください。指定外のプロセスカートリッジ を取り付けると、プロセスカートリッジおよびプリンタ本体の故障の原因になります。
- プロセスカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないように注意してください。 また、飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したりしないよう注意し てください。



・プリンタを使用した直後は、定着器が非常に熱くなっています。「高温注意」をうながすラベルが 貼ってある箇所(定着器やその周辺)には、絶対に触れないでください。 やけどの原因になることがあります。






交換に関する留意事項

プロセスカートリッジは、光に対して非常に敏感です。トナーを均一にするときや交換に際 しては、次の点に注意してください。

- ・直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。通常の室内灯の下でも 5分以上は放置しないでください。
- 感光体(ドラム)表面には絶対に手を触れないでください。
- 立てたり、裏返しにしたりして置かないでください。
- ・トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたときにはすぐに洗ってください。
- 常に、予備のプロセスカートリッジを用意しておいてください。
- ・装置の故障を防ぐため、純正品以外のプロセスカートリッジをセットすると、次のよう なエラーメッセージが表示される場合があります。純正品のプロセスカートリッジに交 換してください。

K O O 4 カートリッシ゛ エラー カートリッシ゛ I Dフイッチ


- ・プロセスカートリッジの有効期限は、製造から 30ヶ月間 (開封後は1年間) です。安定した画質を維持するために、有効期限内での使用をお勧めします。
- プロセスカートリッジ内のトナーがかたよっていると、交換をうながすメッセージがオペレータパネルに表示されることがあります。
- ・低印字率での運用環境では、トナー残量が充分にあってもプロセスカートリッジの交換 をうながすメッセージがオペレータパネルに表示されることがあります。
- ・交換をうながすメッセージが表示されない場合でも、次のようなときはプロセスカートリッジの交換が必要です。
 - 縦のカスレや部分的なカスレがある場合 プロセスカートリッジを図のように取り出して振り、内部トナーの状態を均一にして印刷してみても、改善されないとき

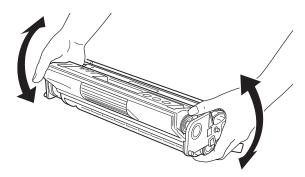

- 不鮮明な印刷状態が発生した場合 適切な用紙に替えて印刷しても改善されないとき


交換方法

1 上部カバーを開きます。

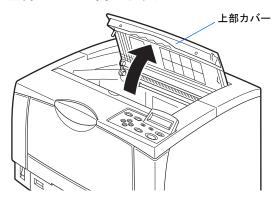


プロセスカートリッジの取っ手を持ち、ゆっくり引き上げます。

取り外したプロセスカートリッジを処分するときは、当社の回収サービス (「使用済みカートリッジの回収サービス」(→P.75)) をご利用ください。

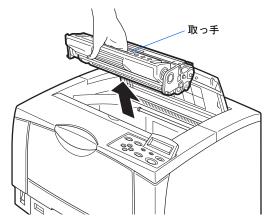


POINT

- ・トナーで汚さないよう、取り出したプロセスカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙 などを敷いておいてください。
- 3 プロセスカートリッジを梱包袋から取り出し、次の図のように $7 \sim 8$ 回振ります。

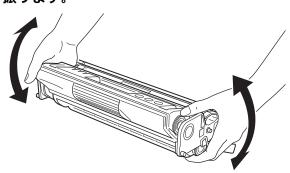

✓ トナーシールを引き抜きます。

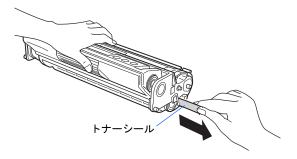


修重要


- ・トナーシールを引き抜くときは、プロセスカートリッジを平らな場所に置き、トナーシールを水平にまっすぐ引き抜いてください。斜めに引くと、途中でテープが切れてしまうことがあります。トナーシールの全長は、約67cmです。
- ・トナーシールを引き抜いた後は、プロセスカートリッジを振ったり、プロセスカートリッジに衝撃を与えたりしないでください。

5 プロセスカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部の溝に静かに挿入します。

取っ手を下に押し、所定の位置にセットしてください (手応えがあるまで押し込んでください)。

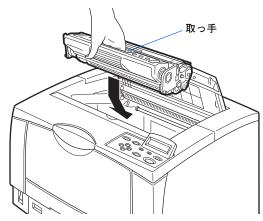

★ 上部カバーを閉じます。

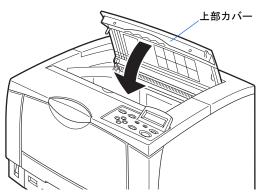

使用済みカートリッジの回収サービス

富士通株式会社では、地球環境への配慮から使用済みプロセスカートリッジを無償で回収しております。

下記の「エコ受付センター」にご連絡をいただければ、回収便で引き取りにうかがいます。 お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

・「エコ受付センター」 通話料無料:0120-300-693

平日8:40~12:00 および13:00~17:30 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

プロセスカートリッジの取り扱いと保管

取り扱い上のご注意

プロセスカートリッジを取り扱うときは、次の点に注意してください。

- ・直射日光や強い光 (約1500ルクス以上) に当てないでください。通常の室内灯の下でも 5分以上は放置しないでください。
- プロセスカートリッジをプリンタから外した場合は、強い光に当てないよう、梱包されていたアルミ袋に入れるか、厚い布などに包んでください。
- ・寒いところから暖かいところに移動した場合は、1時間以上室温に慣らしてから使用してください。
- 立てたり、裏返しにしたりして置かないでください。
- トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたときにはすぐに洗ってください。
- ・トナーシールを引き抜いた後は、プロセスカートリッジを強く振ったり、衝撃を与えた りしないでください。トナーがこぼれることがあります。
- 感光体(ドラム)表面には絶対に手を触れないでください。
- トナーは掃除機で吸い取らないでください (トナーに対応した業務用掃除機は使用できます)。

保管上のご注意

プロセスカートリッジを保管するときは、次の点にご注意ください。

- ・使用するまでは開封しないでください。万一、開封してしまった場合は、梱包されていたアルミ袋に入れ、保管してください。
- 直射日光を避け、次の環境で保管してください。
 温度範囲 0 ~ 35 ℃、湿度範囲 15 ~ 80%RH (ただし、結露のないこと)
- 高温多湿になる場所には置かないでください。
- 立てたり、裏返しにしたりして置かないでください。
- ・CRT 画面、ディスクドライブ、フロッピーディスクなど、磁気を帯びたものの近くに置かないでください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。

5 プリンタを清掃する

プリンタを良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるように、約 1ヶ月に 1 回、プリンタ本体周辺を清掃してください。また、プロセスカートリッジ交換時や 紙づまりの処置時には、プリンタ内部を点検してください。

∧ 注意



・プリンタの清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。




・電源スイッチを切らずにプリンタの清掃を行うと、やけどや感電の原因になることがあります。

%重要

- ・清掃時には、次の点にご注意ください。
 - ・プリンタを使用した直後は、プリンタ内部が非常に熱くなっています。10 分位たって内部の温度が下 がってから作業してください。
 - ・水または中性洗剤以外は、絶対に使用しないでください。ベンジン、シンナーなど揮発性のものを使用 すると、カバーの変色や変形のおそれがあります。
 - 油をさす必要はありません。注油はしないでください。
 - ・トナーは掃除機で吸い取らないでください(トナーに対応した業務用掃除機は使用できます)。
 - ・清掃用スプレー(可燃性物質を含むもの)は使用しないでください。

プリンタ外部を清掃する

カバー表面の汚れは、水またはうすめた中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭き取ります。 その後、柔らかい乾いた布で拭きます。

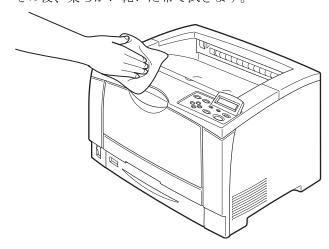

プリンタ内部を清掃する

プリンタ内部の清掃方法を、清掃場所ごとに説明します。

内部の点検


紙づまりの処置や、プロセスカートリッジ交換 (\rightarrow P.73) の後、上部カバーを閉じる前に、内部を点検してください。

- 1 上部カバーを開き、プロセスカートリッジをゆっくり引き上げます。 上記操作の手順については、「交換方法」(→ P.73) の手順1~手順2をご覧ください。
- 2 内部の点検を行います。
 - ・紙片が残っていれば取り除きます。
 - ・ほこり、汚れ、こぼれたトナーは、乾いた清潔な柔らかい布で拭き取ります。


紙送りローラの清掃

年賀はがきなど、絵入り郵便はがきに印刷するとき、はがきの粉により送り不良が発生することがあります。プロセスカートリッジを取り外し、紙送りローラ (ゴムローラ (2個))を清掃してください。

1 カセットを本体から引き抜きます。

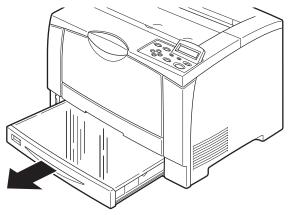

- (1) 黒いホルダ部分を押し下げたまま、紙送りローラのツメを広げて、
 - (2) 紙送りローラを給紙力セットの軸からゆっくり取り外します。

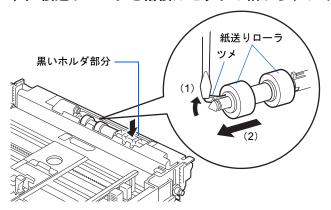


3 水で濡らして固く絞った柔らかい布で、紙送りローラのゴムの部分をてい ねいに拭きます。


修重要

- ・水以外は使用しないでください。ゴムが破損することがあります。
- 4 カセットの黒いホルダ部分を押し下げたまま、紙送りローラの凸部側から、 カセットの軸にゆっくりと差し込みます。

紙送りローラの凸部を白い筒の凹部に合わせるようにして、紙送りローラをしっかり奥まで差し込み、ツメを軸の溝に合わせます。

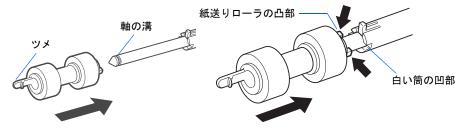


力セットを、本体の奥に突き当たるまでしっかりと押し込みます。

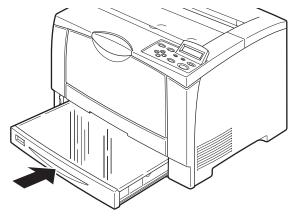

シールドガラスの清掃

シールドガラスが汚れていると、レーザ光が遮断されて印刷がかすれることがあります。プロセスカートリッジを取り出し、シールドガラスを清掃してください。

1 シールドガラスを、乾いた布でていねいに拭きます。

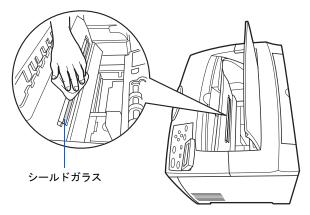


給紙トレイの紙送りローラの清掃

年賀はがきなど、絵入り郵便はがきに印刷するとき、はがきの粉により送り不良が発生する ことがあります。給紙トレイの紙送りローラを清掃してください。

給紙トレイを本体から引き抜きます。


■給紙トレイを開いていない場合

給紙トレイ引き抜き用取っ手を持ち、引き抜きます。

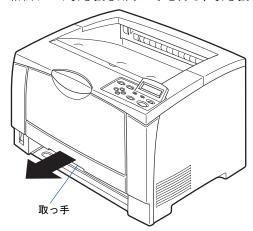


■給紙トレイを開いている場合


1. 両側のくぼみの部分を持ちながら、給紙トレイを途中で止まる位置まで引き出します。

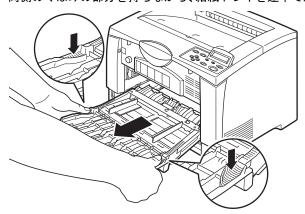


2. 給紙トレイを持つ手の位置を、図のように持ち替えて引き抜きます。

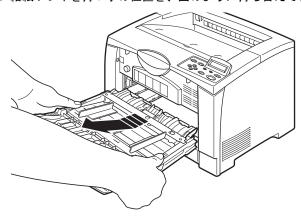


② 図中の位置にある紙送りローラの、(1) 左側のツメを広げてロックを外し、(2) 白い部品だけを止まる位置まで左にずらします。

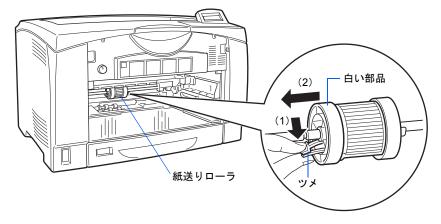

3 紙送りローラを左にずらし、手前に 90°回転させてから取り外します。

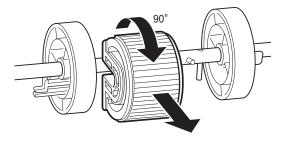

4 水で濡らして固く絞った柔らかい布で、紙送りローラのゴム部分をていねいに拭きます。

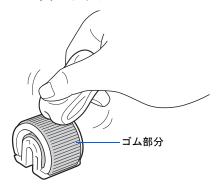


修重要

・水以外は使用しないでください。ゴムが破損することがあります。

5 紙送りローラを元どおりに取り付けます。

- 1. 側面が平らなをほうを左側にして、紙送りローラを水平に軸に押し込みます。
- 2. 紙送りローラを奥側に 90°回転させます (紙送りローラの凹部に軸のピンがはまるように調整してください)。
- 3. 紙送りローラを右にずらします。

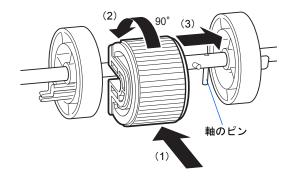


修重要

・紙送りローラの側面は、片方が平らで、もう片方には溝があります。軸に押し込むときに は、紙送りローラの向きに注意してください。


左側の白い部品を、右側(紙送りローラ側)へずらします。

しっかりと軸の溝にはまるまで、右側にずらしてください。

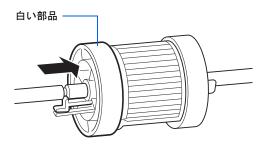


水で濡らして固く絞った柔らかい布で、給紙トレイの図中の位置にあるゴ ム部分をていねいに拭きます。

回転させながら、まんべんなく拭いてください。

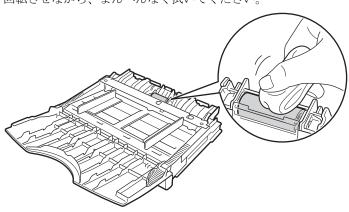


給紙トレイを本体に取り付けます。

1. 給紙トレイを次の図のように持ち、挿入します。

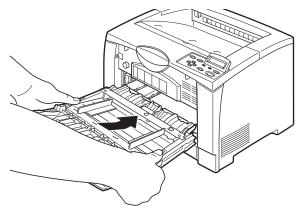

2. 給紙トレイの両側にあるくぼみの部分を持ち、プリンタの奥に突き当たるまでしっかりと押し込みます。

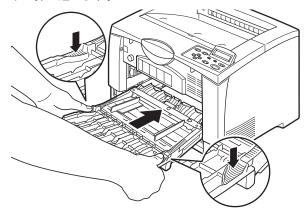

う プリンタを長時間使用しないとき

1 週間以上プリンタを使用しないときは、電源スイッチを切り、電源プラグをコン セントから抜いておきます。また、用紙を給紙トレイや給紙カセットから取り出し、 湿気やほこりの少ない場所に保管します。

▲ 警告



・電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでください。感電の原因となるおそれがあります。



- ・電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コード を引っ張ると電源コードの芯線が露出したり、断線したりして、火災・感電の原因になることが あります。
- プリンタの電源スイッチを「○」側に倒します。電源コードを電源コンセ ントおよびプリンタの電源コードコネクタから抜きます。

修重要

- ・エラーメッセージが表示されているときは、オペレータパネルのメッセージに従った処置 をしてから電源を切ってください。エラーメッセージの表示内容と対処方法については、 「オペレータパネルに表示されるメッセージ」(→ P.148) をご覧ください。
- 7 用紙を取り出します。

給紙カセットから用紙を取り出し、湿気やほこりのない場所に保管します。用紙の保管に ついては、「使用できる用紙と保管方法」(→P.113)をご覧ください。

プリンタを移動するとき

プリンタを運搬したり、移動したりするときには、次の点に注意してください。

∧ 注意



・本製品は、オプションや消耗品、用紙が入っていない状態で約 22kg (XL-9310) / 20kg (XL-9280) あります。プリンタを動かす場合は、必ず2人以上で持ち運んでください。プリンタを持ち上げる ときは、腰を痛めないように充分に膝を折り、プリンタ正面(操作パネル側)および背面に向かい、 左右両側のくぼみを両手でしっかりと持ってください。くぼみ以外を持って持ち上げることは絶対 にしないでください。落下によりけがの原因になることがあります。


POINT

・拡張給紙ユニット(オプション)を取り付けているプリンタを移動する場合には、本体から拡張給紙ユ ニットを取り外します。本体や拡張給紙ユニットは傷がつかないように梱包してから運搬してください。 移転など、プリンタを長距離移動する可能性がある場合は、梱包材を保管しておくと便利です。

近くに移動する


プリンタを設置していた机を変えたり、隣の部屋に移動させたりする場合は、次の手順に 従ってください。

- 電源を切り、ケーブル類を取り外します。
 - ・電源スイッチを「○」側に倒します。
 - ・電源コンセントおよび電源コードコネクタから、電源コードを抜きます。
 - ・パラレルケーブル、LAN ケーブル、および USB ケーブルを外します。
- 👤 (1)排紙トレイに用紙がある場合は用紙を取り除き、(2) 排紙延長トレイ が引き出されている場合は元に戻します。

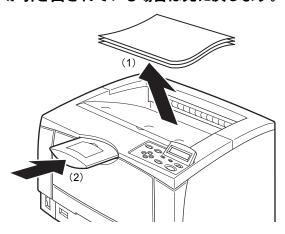

3 給紙カセットと給紙トレイから用紙を取り除きます。


取り除いた用紙は、湿気やほこりのない場所に保管します。用紙の保管については、「使用できる用紙と保管方法」 $(\rightarrow P.113)$ をご覧ください。

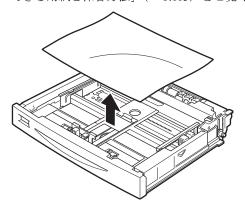

POINT

・用紙の入っている給紙力セットは重いため、注意してプリンタから抜いてください。


▲ 上部カバーを開きます。

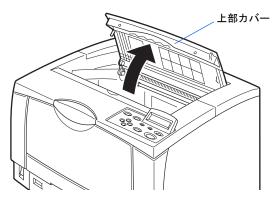

修重要

・内部の部品には、手を触れないでください。

プロセスカートリッジの取っ手を持ち、ゆっくり引き上げます。

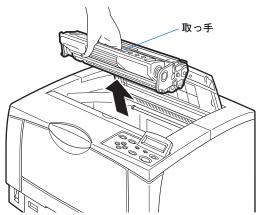


修重要

- ・プロセスカートリッジを取り付けたまま運搬すると、トナーでプリンタ内部が汚れること があります。必ず取り外してください。
- ・取り外したプロセスカートリッジを振らないでください。トナーがこぼれることがありま す。
- ・取り外したプロセスカートリッジは、強い光に当てないよう、梱包されていたアルミ袋に 入れるか、厚い布などで包んでください。

POINT

・トナーで汚さないよう、取り出したプロセスカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙 などを敷いておいてください。

★ 上部カバーを閉じます。

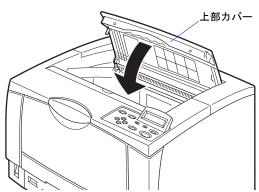

適切な場所に設置し直します。

設置方法については、□「設置ガイド」をご覧ください。

梱包して運搬する

本製品を運搬するときは、取り付けてある付属品などを外し、もう一度梱包する必要があります。次の手順に従ってください。


「近くに移動する」(→ P.85)をご覧になり、用紙やプロセスカートリッジなどを取り外します。

修重要

- ・プロセスカートリッジを取り付けたまま運搬すると、トナーでプリンタ内部が汚れることがあります。必ず取り外してください。
- 2 次の図のように梱包し直して、運搬します。

精密機械のため、梱包や運搬するときは次の点に注意し、ていねいに取り扱ってください。

- ・梱包時は、ご購入時に使用していた梱包材を使用してください。
- ・取り出したプロセスカートリッジはビニール袋などに入れて運搬してください。プロセスカートリッジの取り扱いについては、「プロセスカートリッジの取り扱いと保管」(→P.75)をご覧ください。

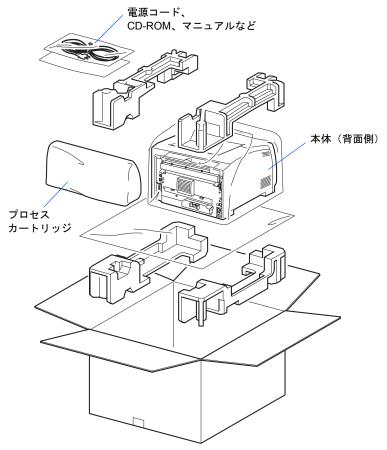



第5章

オペレータパネルの操作


この章では、液晶ディスプレイに表示される内容と、オペレータパネルの操作方法について説明します。

1	各部の名称と機能	90
	液晶ディスプレイの表示内容	
3	操作方法	95
4	代表的な設定項目とその操作方法	105

1

各部の名称と機能

オペレータパネルには、操作に必要なスイッチ、表示ランプ、および液晶ディスプレイがあります。ここでは、オペレータパネルの機能を説明します。

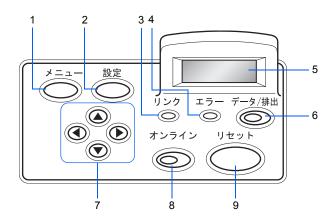

1 メニュースイッチ

プリンタをメニューモードにします。メニューモードでは、プリンタに関する各種の設定を行います。メニューモードを終了するときも使用します。詳細は、「操作方法」(→P.95)をご覧ください。

2 設定スイッチ

メニューモードのときに、選択した値を有効にします。また、印刷中止の確認など、プリンタが 一時停止している印刷を続行します。

3 リンクランプ

ネットワークと接続されている状態かどうかを知らせます。

- ・点灯:ネットワークと接続されていることを示します。
- ・消灯:ネットワークと接続されていないことを示します。

4 エラーランプ

プリンタの異常を知らせます。

- ・ 点灯: プリンタでエラーが発生していることを示します。
- ・消灯:プリンタが正常に印刷できる状態であることを示します。

5 液晶ディスプレイ

プリンタの状態を知らせるメッセージや設定項目などが表示されます(1 行 16 文字の 2 段に表示されます)。

6 データランプ/排出スイッチ

データランプは、印刷データの受信状態を次のように知らせます。また、排出スイッチは未処理のデータがある場合、スイッチを押すと強制的に印刷を行います。

- ・点灯:プリンタ内にデータが残っている状態です。
- 点滅:データ受信中です。
- ・消灯:データがない状態です。

7 ▲▼ **◆**▶ スイッチ

メニューモードのときに、設定項目および設定値の選択に使用します。詳細は、「操作方法」(→P.95)をご覧ください。

8 オンラインランプ/オンラインスイッチ

オンラインランプは、プリンタが印刷できる状態かどうかを次のように知らせます。なお、オン ラインスイッチを押すと、「オンライン」「オフライン」が切り替わります。

- ・ 点灯: 印刷できる状態、または印刷中です。
- ・消灯:印刷できない状態です。

9 リセットスイッチ

印刷を中止します。また、テスト印刷(連続印刷)を中断します。

2

液晶ディスプレイの表示内容

液晶ディスプレイは、プリンタの設定状態や、エラーが発生したときの内容などを表示するものです。1 行 16 文字で 2 段に表示されます。

エラーが発生すると「エラー」ランプが点灯し、液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。

POINT

・メッセージ (エラーを含む) の表示内容と対処方法については、「オペレータパネルに表示されるメッセージ」 (\rightarrow P.148) をご覧ください。

電源を入れたときの表示内容

本製品の電源を入れると、プリンタが動作するために必要な診断が行われます。診断が終わり、プリンタを使用できるようになると、液晶ディスプレイに「オンライン」と表示されます。電源を入れたときの表示内容については、「『記置ガイド』をご覧ください。

オンライン(印刷できる状態)時の表示内容

印刷可能状態のときに液晶ディスプレイに表示される内容について説明します。



表:表示内容一覧

項目	表示内容	説明
プリンタ状態	プリンタの状態が表	示されます。
	オンライン	オンライン状態または印刷データを受信中です。
	オフライン	オフライン状態です。
	インサツチュウ	印刷を行っています。
	ジュンビ	ウォームアップ中です。
	クールダウン	クールダウン中 [注 1] です。
	セツデン	パワーセーブ中です。
インターフェース状態	データを受信したポ きは表示されません	ート状態が表示されます (データを受信していないと)。
	パラレル	パラレルポート経由でパソコンと通信しています。
	LAN	LAN ポート経由でパソコンと通信しています。
	USB	USB ポート経由でパソコンと通信しています。
動作モードの設定	の場合は、Printia XI	ドが表示されます。エミュレーション設定が「ESC/P」 、ドライバからの印刷時、動作モードを自動で切り替 ミュレーション設定「カイジョ」)。
	EP	ESC/P モード
	НХ	HEX ダンプ印刷モード
	表示なし	Printia XL ドライバの印刷動作中です。
	MW	Printia XL ドライバを使用した部単位印刷時のメモリ 書き込み中です。
	MR	Printia XL ドライバを使用した部単位印刷時のメモリ 読み出し中です。
警告情報	警告情報が表示され ご覧ください。	ます。詳細は、「警告メッセージ一覧」(→ P.156) を
	表示なし	警告なし
	データアリ	未処理データがある状態です。
	カセットカクニンn	カセットなし状態です。
	カートリッジ	プロセスカートリッジの交換時期が近づいた状態で す。[注 2]
	テイキコウカン [注 3]	定期交換キットの交換時期です。
	ソウチジュミョウ [注 4]	プリンタが装置寿命に近づいた状態です。 残り寿命が 20% (消耗率 80%) になると、20%、10%、 0% と 10% 単位で残り寿命を表示します。

表:表示内容一覧

項目	表示内容	説明						
給紙口/用紙サイズ	印刷中の給紙口と用紙サイズが表示されます。							
	【給紙口】							
	1-	給紙カセット1から、給紙、印刷中です。						
	2-	給紙カセット2から、給紙、印刷中です。						
	3-	給紙カセット3から、給紙、印刷中です。						
	M-	給紙トレイから、給紙、印刷中です。						
	M*	給紙トレイ(ダイヤル設定)から給紙、印刷中です。						
	【用紙サイズ】							
	A3	A3 用紙を給紙、印刷中です。						
	A4	A4 用紙を給紙、印刷中です。						
	A5	A5 用紙を給紙、印刷中です。						
	B4	B4 用紙を給紙、印刷中です。						
	B5	B5 用紙を給紙、印刷中です。						
	LG	リーガル用紙を給紙、印刷中です。						
	LTR	レター用紙を給紙、印刷中です。						
	ハガキ	郵便はがきを給紙、印刷中です。						
	ユーザ定義サイズの用紙を給紙、印刷中です。							
	ユーザ L	長尺紙を給紙、印刷中です。						

注1: 大量の連続印刷中や、異なる用紙設定に切り替えて印刷する場合に、定着器の過熱を防ぐために冷やしています。

注2 : オンライン/オフライン中は、次の表示になります。 「カートリッジ ジュンビ」: プロセスカートリッジの交換準備 「カートリッジ コウカン」: プロセスカートリッジの交換時期

注 3 : オンライン/オフライン中は、次の表示になります。 「テイキコウカンキット」


注 4 : オンライン/オフライン中は、次の表示になります。 「ソウチジュミョウ ノコリ xx%」 (xx: 20、10)

3 操作方法

プリンタの設定を変えたり、設定内容を確認したりするときの操作方法について説明します。設定の変更や確認は、メニューモードで行います。

基本的な操作方法

メニューモードに入るときは、「メニュー」スイッチを押します。 メニューモードを終了させるには、「メニュー」または「オンライン」スイッチを押します。

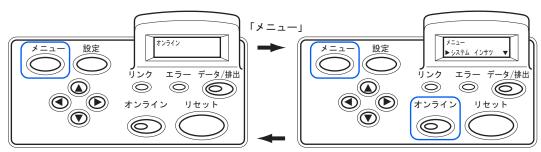


「メニュー」または「オンライン」

メニューモードでは、目的の設定値を上位のレベルから順に選んで表示し、設定します。設 定値までのレベルの深さは項目によって異なります。

POINT

- ・プリンタがオフライン状態、オンライン状態のいずれの場合も、「メニュー」スイッチを押せばメニューモードに移行します。ただし、印刷の途中(データランプ点灯中)は、メニューモードには移行できません。
- ・電源を入れてからしばらくたつと、オペレータパネルに「セツデン」と表示されることがありますが、メニューモードに移行できます。
- ・オペレータパネルの操作を制限している場合は、次の画面が表示され、パスワードの入力が必要になります。詳細は、「オペレータパネルの操作制限」(→P.111)をご覧ください。

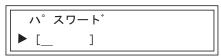


使用するスイッチ

メニューモードでは、次のスイッチを使用します。

表:使用するスイッチ

スイッチ	説明
「◀」または「▶」スイッチ	同じレベルで項目を切り替えます。設定する値を変えたいときにも 使用します。
「▲」または「▼」スイッチ	下のレベルまたは上のレベルに移動します。
「設定」スイッチ	表示された値に設定するときや、メニュー印刷、テスト印刷を行うときに押します。

■各スイッチによる切り替え例

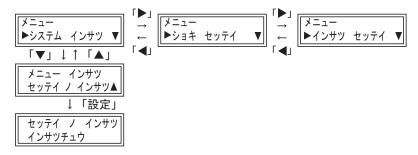


スイッチの使い分けと設定例


「◀」「▶」スイッチをカーソルの移動に使用している場合は、設定値は「▲」「▼」スイッチを使用します。

IPアドレスの設定を例に、設定方法を説明します。


1 「◀」「▶」スイッチで、設定するブロックにカーソルを移動します。

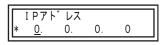

7 「▲」(加算)、「▼」(減算)スイッチで値を設定します。

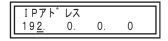

3 各ブロックの設定が終わったら「◀」「▶」スイッチでカーソルを左端に移動し、「設定」スイッチを押します。

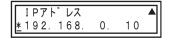

「メニュー」スイッチ、または「オンライン」スイッチを押します。

プリンタのリセット

「IP アドレス設定」および「LAN 設定」内の設定値を変更し、「メニュー」スイッチまたは「オンライン」スイッチでメニューモードを終了した場合、本製品はリセットされます。

テスト印刷(連続印刷)の終了

「テスト印刷」の連続印刷は、「リセット」スイッチを押すと終了します。

設定項目一覧

メニューモードで設定できる項目の一覧は次のとおりです。設定値に記載された「*」およ び数値は、ご購入時に登録される初期設定を示します。

各項目を選択して値を設定する方法については、「基本的な操作方法」(→P.95)をご覧くだ さい。

表:設定項目一覧

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4		設定値	機能(範囲)
システム インサツ	セッテイ ノ インサツ					現在のプリンタの設定内容を印刷します。
	HEX ダンプイ ンサツ [注 1]					ヘキサダンプ形式で印刷します。
	テスト イン サツ				5%インジサ ンプル	A4 サイズ横送り(LEF)、300dpi で印字率 5% サンプルを印刷します。
					ESC/P イン サツ [注 1]	ESC/P モードで使用する文字をエミュレーション解像度でテスト印刷します。
	ショウモウヒン レポート					消耗品の交換履歴および、警告発生の 履歴レポートを印刷します。詳細は、「消 耗品の管理」(→ P.112) をご覧ください。
ショキ セッ テイ	IPアドレス セッテイ [注 2]	DHCP ジドウ シュトク		*	セッテイ	IP アドレス、サブネットマスク、ゲート ウェイを DHCP により自動取得します。
	2]				カイジョ	IP アドレス、サブネットマスク、ゲート ウェイを DHCP により自動取得しません。
		IP アドレス [注 3]			XXX.XXX.X XX.XXX	IPアドレスを設定します。
		サブネットマ スク [注3]			XXX.XXX.X XX.XXX	サブネットマスクを設定します。
		ゲートウェイ [注 3]			XXX.XXX.X XX.XXX	ゲートウェイを設定します。 ゲートウェイを使用しない場合は、0.0.0.0 に設定してください。
	LAN セッテイ	MAC アドレス			表示	MAC アドレスを表示します。
		Ethernet タイ		*	ジドウ	自動検出して動作します。
		プ [注 7]			100Mbps Full	100Mbps (Full) で動作します。
					100Mbps Half	100Mbps (Half) で動作します。
					10Mbps	10Mbps で動作します。
		TCP/IP プロ		*	ユウコウ	TCP/IP を有効にします。
		トコル			ムコウ	TCP/IP を無効にします。

表:設定項目一覧

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4		設定値	機能(範囲)				
ショキ セッテイ	LAN セッテイ	ポートバンゴ ウ [注 2]	インサツポー トバンゴウ		9313	印刷を行うときに使用するポート番号を 設定します。 [1~65535]				
			ケンサクポー トバンゴウ		9313	ネットワーク内のプリンタを検索すると きに使用するポート番号を設定します。 [1~65535]				
		サービス セッテイ [注	プリンタケン サク	*	ユウコウ	ネットワーク内のプリンタを検索する機 能を有効にします。				
		2] [注9]			ムコウ	ネットワーク内のプリンタを検索する機能を無効にします。				
			インターネッ トサービス	*	ユウコウ	Webブラウザでプリンタの状態を確認することや設定を更新することができます。				
					ムコウ	Web ブラウザでのプリンタの状態確認や、 設定が無効になります。				
			SNMP	*	ユウコウ	SNMP を有効にします。				
					ムコウ	SNMP を無効にします。				
			プリンタキド ウツウチ	*	ユウコウ	プリンタ起動時にネットワークに通知します。				
								ムコウ	プリンタ起動時にネットワークに通知しません。	
			BPP インサツ	*	ユウコウ	Printianavi ネットワークポートモニタでの LAN ポート印刷を有効にします。				
					ムコウ	Printianavi ネットワークポートモニタでの LAN ポート印刷を無効にします。				
							IPP インサツ	*	ユウコウ	IPP による印刷を有効にします。
						ムコウ	IPP による印刷を無効にします。			
			LPR インサツ	*	ユウコウ	LPR 印刷を有効にします。				
						ムコウ	LPR 印刷を無効にします。			
			RAW インサ	*	ユウコウ	RAW 印刷を有効にします。				
			ツ		ムコウ	RAW 印刷を無効にします。				
		アクセスカン リ [注 2] [注 8] [注 10]			ユウコウ	プリンタにアクセスするホストをIPアドレスで制限します (IP アドレスの範囲は「Printia LASER Internet Service」で設定します)。				
				*	ムコウ	プリンタへのアクセスを制限しません。				

表:設定項目一覧

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル4		設定値	機能(範囲)
ショキ セッ	ポート	パラレルポー	ソウホウコウ	*	セッテイ	双方向インターフェースを有効にします。
テイ	セッテイ	トセッテイ	モード		カイジョ	双方向インターフェースを無効にします。
			INIT ジュシン	*	ユウコウ	INIT 信号を受信したときの初期化動作を 有効にします。
					ムコウ	INIT 信号を受信したときの初期化動作を 無効にします。
			タイムアウト ジカン		30 ビョウ	一定時間印刷しなかった場合に、他のポートからの印刷を可能にするときのタイムアウト時間を設定します。 $[10 \sim 3600$ 秒] 10 秒単位
		USB ポート	ソウホウコウ	*	セッテイ	双方向インターフェースを有効にします。
		セッテイ	モード		カイジョ	双方向インターフェースを無効にします。
			タイムアウト ジカン		30 ビョウ	一定時間印刷しなかった場合に、他のポートからの印刷を可能にするときのタイムアウト時間を設定します。 [10~3600秒] 10秒単位
			ジュシン バッファ	*	ヒョウジュ ン	
					MIN	USB の受信バッファ容量を設定します。
					MAX	
	カンリ/ショキカ	メニューソウ サ セイゲン			セッテイ	オペレータパネルをロックし、パスワード の入力を要求します。
		[注9]		*	カイジョ	オペレータパネルの操作が有効になります。
		LAN ショキ カ				LAN に関する設定値をご購入時の値に戻します。
		セッテイ ショキカ				すべての設定値をご購入時の値に戻します (LAN に関する設定を除きます)。
		パスワード ヘンコウ				オペレータパネルをロックしているときに要求されるパスワードを変更します。パスワードは4桁以内の数字を入力します。
		ショウモウヒ ンリレキショ キカ				消耗品レポートに表示される消耗品の交 換履歴および警告発生履歴をクリアしま す。

表:設定項目一覧

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4		設定値	機能(範囲)
ショキ セッテイ	ソノタ ノ セッテイ	セツデン ジカン		*	1プン 15フン 30プン 60プン 240プン	設定した値が経過すると、パワーセーブ モードに遷移します。
		ブザー		*	ON	エラー時にブザーを鳴動させます。
					OFF	エラー時にブザーを鳴動させません。
		タッチオン		*	ON	スイッチを押したときに、タッチ音を鳴らします。
					OFF	スイッチを押したときに、タッチ音を鳴ら しません。
		インジノウド チョウセイ			8	印字濃度を設定します。 [0 ~ 15] 数値が大きくなると濃くなります。
		シュソウサ ホウコウ イ チ	キュウシトレイ カセット1 カセット2 [注4] カセット3 [注4] リョウメンユ ニット [注5]		0.0 mm	給紙トレイ、各カセット、両面ユニットのスキャンする方向(横ライン)の位置を調整します。 [-3.5~3.5mm] 0.5mm単位 「リョウメンユニット」の中にレベル 5 として、次のメニューがあります(設定値および設定範囲は他のメニューと同じです)。 ・キュウシトレイ・カセット1 ・カセット2 ・カセット3
		フクソウサ ホウコウ イ チ	キュウシトレ イ カセット1 カセット2 [注4] カセット3 [注4] リョウメンユ ニット [注5]		0.0 mm	給紙トレイ、各カセット、両面ユニットの 紙送り方向(縦ライン)の位置を調整しま す。 [-3.5 ~ 3.5mm] 0.5mm 単位 「リョウメンユニット」の中にレベル 5 と して、次のメニューがあります(設定値お よび設定範囲は他のメニューと同じで す)。 ・キュウシトレイ ・カセット 1 ・カセット 2 ・カセット 3
		エミュレーションセッティ		*	カイジョ	プリンタを XL ドライバモードで動作させ ます。
					ESC/P	プリンタをESC/Pエミュレーションモード で動作させます。
		カートリッジ ジュンビ		*	ゾッコウ	プロセスカートリッジの交換時期が近づいても印刷を停止しません。
					テイシ	プロセスカートリッジの交換時期が近づ くと印刷を停止します。

表:設定項目一覧

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4		設定値	機能(範囲)
インサツセッ	キュウシグチ			*	カセット1	2段目の給紙ユニットから給紙します。
テイ					カセット2 [注4]	3段目の給紙ユニットから給紙します。
					カセット3 [注4]	4段目の給紙ユニットから給紙します。
					キュウシト レイ	1段目の給紙ユニットから給紙します。
	ジドウキュウ シ セッテイ	キュウシトレ イ		*	ユウコウ	自動給紙を行います。
		カセット1			ムコウ	自動給紙を行いません。
		カセット2 [注 4]				
		カセット3 [注 4]				
	キュウシトレ			*	A4 LEF	A4 サイズを横置きに設定します。
	イ サイズ				A4 SEF	A4 サイズを縦置きに設定します。
					B5 LEF	B5 サイズを横置きに設定します。
					A5 LEF	A5 サイズを横置きに設定します。
					リーガル SEF	リーガルサイズを縦置きに設定します。
					レター LEF	レターサイズを横置きに設定します。
					ハガキ LEF	はがきサイズを横置きに設定します。
					ユーザテイギ	ユーザ定義サイズに設定します。このとき の用紙サイズは、「ユーザ定義サイズ」で 設定します。
					A3 SEF	A3 サイズを縦置きに設定します。
					B4 SEF	B4 サイズを縦置きに設定します。
	ユーザテイギ サイズ	ユーザテイギ ハバ			297 mm	給紙トレイにセットする、ユーザ定義サイ ズ用紙の横の長さを指定します。 [100 ~ 297mm] 1mm 単位
		ユーザテイギ ナガサ			420 mm	給紙トレイにセットする、ユーザ定義サイズ用紙の縦の長さを指定します。 [148 ~ 420mm] 1mm 単位
	リョウメン インサツ [注 5]			*	カイジョ	システム印刷時およびESC/P印刷時に両面 印刷を行いません(片面印刷)。
	٥١				セッテイ	システム印刷時およびESC/P印刷時に両面 印刷を行います。

表:設定項目一覧

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4		設定値	機能(範囲)
インサツセッ テイ	インサツ ホ ウコウ [注 1]			*	タテ	用紙の短い辺に対して平行に印刷します。 上端/左端の余白は固定になります。
					タテヨハク	用紙の短い辺に対して平行に印刷します。 縦余白設定で設定した余白を付けて印刷 します。
					크그	用紙の長い辺に対して平行に印刷します。 上端/左端の余白は固定になります。
					ヨコヨハク	用紙の長い辺に対して平行に印刷します。 横余白設定で設定した余白を付けて印刷 します。
	シュクショウ			*	100%	縮小せずに印刷します。
	インサツ [注 1]				75%	75%に縮小して印刷します。
					70%	70%に縮小して印刷します。
					リストイン サツ A4	ストックフォーム用の印刷データを 75% に縮小してA4用紙に横方向で印刷します。
					リストイン サツ B4	ストックフォーム用の印刷データを B4 用紙に横方向で印刷します。
	コピー マイ スウ [注 1]				1マイ	印刷する部数を設定します。 [1~999枚]
	トジシロ ホ ウコウ [注 1]	1]		*	チョウヘン トジ	長辺側をとじしろとします。
					タンペン トジ	短辺側をとじしろとします。
	トジシロ モード [注 1]			*	ヒダリ/ウ エ トジ	左側、または上側をとじます。
					ミギ/シタ トジ	右側、または下側をとじます。
	トジシロ リョウ [注 1] オモテ ウラ [注 5]			0 mm	表面のとじしろ量を設定します。 [0 ~ 30mm] 1mm 単位	
		ウラ [注 5]			0 mm	裏面のとじしろ量を設定します。 [0 ~ 30mm] 1mm 単位
	スムージング			*	セッテイ	印刷結果をなめらかにします。
	[注 1]				カイジョ	印刷結果をなめらかにしません。
	トナーセーブ [注 1]			*	カイジョ	トナーを節約しません。
					セッテイ	トナーを節約します。
	データ ナシ インサツ			*	カイジョ	データのないページを印刷しません。
	[注 1]				セッテイ	データのないページを印刷します。
	タイマー カ			*	カイジョ	タイマー監視印刷を行いません。
	ンシ インサ ツ [注 1]				30 ビョウ	監視時間を30秒にします。
					10 ビョウ	監視時間を10秒にします。

表:設定項目一覧

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4		設定値	機能(範囲)
EP モード セッテイ [注 1]	モジ コード			*	カタカナ	カタカナコード表を使用します。 詳細は 心 「エミュレーション編」をご覧く ださい。
					グラフィッ ク	拡張グラフィックコード表を使用します。 詳細は 心 「エミュレーション編」をご覧く ださい。
	キュウシ イ チ [注 6]			*	8.5 mm	印刷開始位置を用紙の上辺から8.5mmに設定します。
					22 mm	印刷開始位置を用紙の上辺から 22mm に設定します。
	ミギ マージ ン イチ			*	ヨウシ ハ バ	用紙幅に合わせて右マージンを設定します。右マージンは、使用する用紙サイズの 印刷領域右端までです。
					136 ケタ	用紙サイズに関係なく 136 桁(13.6 インチ) に設定します。用紙幅が 136 桁に満たない 場合、印刷領域を超えた部分は印刷されま せん。
	ANK モジ			*	ローマン	ANK 文字の書体をローマンにします。
					サンセリフ	ANK 文字の書体をサンセリフにします。
	カンジ ショ			*	ミンチョウ	漢字の書体を明朝体にします。
	タイ				ゴシック	漢字の書体をゴシック体にします。
	CR コード			*	CR / ₹	CR 動作(復帰のみ)を行います。
					CR & LF	CR 動作(復帰)とLF 動作(改行)を行います。
	タテ ヨハク	タテ ジョウ タン ヨハク			8.5 mm	縦印刷のときの上端余白を設定します。 [給紙位置 [注 6] ~ 50.0mm] 0.1mm 単位
		タテ サタン ヨハク			5.0 mm	縦印刷のときの左側余白を設定します。 [5.0 ~ 50.0mm] 0.1mm 単位
	ヨコ ヨハク	ヨコ ジョウ タン ヨハク			8.5 mm	横印刷のときの上端余白を設定します。 [給紙位置 [注 6] ~ 50.0mm] 0.1mm 単位
		ヨコ サタン ヨハク			5.0 mm	横印刷のときの左側余白を設定します。 [5.0 ~ 50.0mm] 0.1mm 単位
	インジ イチ チョウセイ	タテ インジ イチ			0.0 mm	印刷時の縦印字位置を設定します。 [-30.0mm ~ 30.0mm] 0.1mm 単位
		ヨコ インジ イチ			0.0 mm	印刷時の横印字位置を設定します。 [-30.0mm ~ 30.0mm] 0.1mm 単位

表:設定項目一覧

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4		設定値	機能(範囲)
ホシュ メ ニュー	インサツ ページスウ				XXXXX ページ	総印刷枚数を表示します。
	A4 LEF カ ンサン				XXXXX ページ	A4 サイズ横送り (LEF) 換算ページ 数を表示します。
	メモリ ヨウ リョウ				XXX MB	標準メモリおよび増設メモリの合計のメ モリ容量を表示します。
	メイン ROM ハンスウ				Ver XX.XX	プリンタのファームウェアの版数を表示します。
	エンジン ROM ハンス ウ				Ver X.XX	プリンタのハードウェア制御プログラム の版数を表示します。
	エンジン ス テータス				STATUS XX=XX	サービス員がメンテナンスのために使用 する装置情報です。
	NV コード				XX=XX	サービス員がメンテナンスのために使用 する装置情報です。
	カートリッジ ステータス				XX=XX	サービス員がメンテナンスのために使用 する装置情報です。
	カートリッジ ジョウホウ				ジョウホウ =X	サービス員がメンテナンスのために使用 する装置情報です。
	USB ステータス				表示	USB の接続状態を表示します(HIGH SPEED、FULL SPEED、未接続)。
	LAN ステー タス				a.bbbb.ccc.d	LAN の通信状態を表示します。 「TCP/IP の動作確認」(→ P.109) をご覧く ださい。
	IPアドレス				IP アドレス	現在の IP アドレスを表示します。
	ヒョウジ [注 2]				サブネット マスク	現在のサブネットマスクを表示します。
					ゲートウェ イ	現在のゲートウェイを表示します。
		ソフトスイッ		*	OFF	サービス員がメンテナンスのために使用
	チ	チ X-X			ON	する装置情報です。 変更しないでください。

注1: 「エミュレーション設定」で「解除」を選択している場合は、表示されません。 アプリケーションで PrintiaXL ドライバを使用して印刷する場合には、オペレータパネルの設定は無効になります。プリンタドライバ側で設定してください。詳細は、プリンタドライバの「ヘルプ」、または空「ソフトウェアガイド」の「第5章 ブリンタドライバの機能と利用方法」をご覧ください。

- 注2 : 「TCP/IP プロトコル」が「無効」のときは、表示されません。
- 注3 : 「DHCP 自動取得」が「設定」のときは、表示されません。
- 注 4 : 拡張給紙ユニット(オプション)を取り付けているときに表示されます。
- 注5 : 両面ユニット (オプション) を取り付けているときに表示されます。
- 注 6 : 給紙位置が余白の最小値となります。
- 注 7 : Ethernet タイプを設定した場合、電源を切ってから数秒経過後に再び電源を入れてください。
- 注8 : 「Printia LASER Internet Service」のアクセス許可リストの許可設定がすべて「無効」になっているときは表示されま せん。
- 注 9 : 設定の詳細は、「セキュリティに関する設定」(→ P.110) をご覧ください。
 - 設定を無効にした場合の詳細は、宀「ソフトウェアガイド」の「第8章 Web ブラウザによるプリンタの管理(Printia
 - LASER Internet Service)」の説明をご覧ください。
- 注10 : 機能の詳細は「IP アドレスによるアクセス管理」(→ P.111) をご覧ください。




代表的な設定項目とその操作方法

ここでは、オペレータパネルで行える、代表的な機能の設定方法や操作方法について説明します。

設定の一覧印刷

プリンタおよび LAN ポートの、現在の設定内容の一覧を印刷します。設定の一覧は、メニューモードの「システム インサツ」- 「セッテイ ノ インサツ」で印刷します。

■ 印刷例

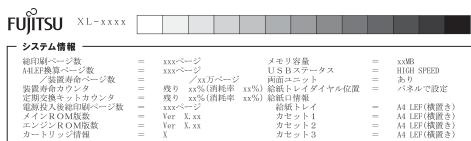

─ IPアドレス設定 ──					
DHCP自動取得	=	設定	I Pアドレス	=	XXX. XXX. XXX. XXX
			サブネットマスク	=	XXX. XXX. XXX. XXX
			ゲートウェィ	=	XXX. XXX. XXX. XXX

```
LAN設定 -
MACアドレス
                         XXXXXXXXXXX
Ethernetタイプ
TCP/IPプロトコル
印刷ポート番号
                    _
                         自動認識 (100Mbps)
                                             プリンタ検索 =
インターネットサービス =
                                                                   有効
                    =
                         有効
                                                                   有効
                                             SNMP
                                                                   有効
有効
                    =
                         9313
                                                              =
検索ポート番号
                                             プリンタ起動通知
                         9313
TCP/IP動作状態
                         0 (エラーなし)
                                             BPP印刷
                                                                   有効
LANステータス
                         1. 1111. 1111. 11
                                             IPP印刷
                                                                   有効
アクセス管理
                         無効
                                             LPR印刷
                                                                   有効
                                             RAW印刷
                                                                   有効
プリンタのURL
```

POINT

- ・印刷は、現在設定されている方法で行われます。A4 サイズの用紙を基準とし、A4 より小さい用紙がセットされているときは、自動的に縮小して印刷します。ただし、はがき、A5 サイズより小さいユーザ定義サイズの用紙は印刷できません。印刷した場合は、「サイズフソク A 4 ヲ イレテクダサイ」と表示されますので、他のサイズに変更して再度印刷してください。
- 用紙がない場合は「ヨウシナシ」と表示されますので、用紙を補給してください。
- ・印刷を中止する場合は、「リセット」スイッチを押してください。
- ・LAN 設定で「TCP/IP プロトコル」を「ムコウ」にしたとき、LAN 設定内容は印刷されません。 また、「エミュレーションセッテイ」を「ムコウ」にしたときは、エミュレーション設定の内容は表示されません。

テスト印刷(印字率 5% サンプル)

300dpi で印字率 5%のサンプルを印刷します。印字率 5%のサンプルは「システム インサツ」 - 「テスト インサツ」 - 「5%インジサンプル」で印刷します。

■印刷例



IP アドレスの設定

本製品に IP アドレスを設定する場合、次の 2 種類の方法があります。ご使用の環境に合わせていずれかの方法で設定してください。

- ・プリンタに直接設定する手動設定
- ・プリンタの電源を入れたときに DHCP サーバから自動的に取得する自動取得設定なお、IP アドレスの設定は、ネットワークに接続されたパソコンから、添付の「Printia LASER プリンタユーティリティ」 CD-ROM に収められているソフトウェアを使用して行うこともできます。ソフトウェアによる設定方法については、〇「ソフトウェアガイド」の「第2章ネットワークを利用したプリンタの接続」をご覧ください。

手動設定の場合

設定は、メニューモードの「ショキ セッテイ」 - 「IP アドレス セッテイ」で、まず「DHCP ジドウシュトク」を解除してから、IP アドレスの設定を行います。

メニューモードで DHCP 自動取得の画面を表示し、次の手順で設定してください。

DHCP 自動取得を解除します。

「▶」または「◀」スイッチを押して、「カイジョ」と表示させます。「設定」スイッチを押すと「*」が表示され、値が設定されます。初期設定は「*セッテイ」です。




7 IP アドレスを設定します。


1. 「▲」スイッチを押して、次の表示にします。



2. 「▶」スイッチを押して「IP アドレス」と表示し、「▼」スイッチを押します。

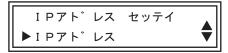

3. 「▶」または「◀」スイッチを押して IP アドレスを変更するブロック(IP アドレス 1 ~ 4)を選択して、「▲」「▼」スイッチで値を設定します。

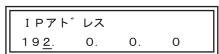

4. 各ブロックすべてを設定したら「設定」スイッチを押し、カーソルが * に移動しているのを確認します(この操作では、IP アドレスはまだ反映されません)。

I Pアト゛レス <u>*</u>192.168. 0.10

サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定を行うときは、「▲」スイッチを押して手順 2 の表示に戻した後、「▶」「◀」スイッチを押して「サブネットマスク」「ゲートウェイ」とそれぞれ表示された状態で手順3~手順4の操作を行ってください。

3 設定を終了します。

設定が終わったら「メニュー」スイッチを押し、本製品に設定値を反映します。 設定値反映後、プリンタが再起動しオンライン状態に戻ります。

DHCP による自動取得の場合

メニューモードの「ショキ セッテイ」ー「IP アドレス セッテイ」ー「DHCP ジドウシュトク」が「*セッテイ」になっていることを確認します。いったん本製品の電源を切ってから、DHCP サーバと本製品をネットワークに接続し、本製品の電源を入れてください。プリンタの起動時に IP アドレスを DHCP サーバから取得します。


POINT

- ・DHCP により TCP/IP 構成情報を自動的に取得する場合は、本製品の電源を再度入れたときに同じ IP アドレスを取得できるように、DHCP サーバにクライアントの予約を行ってください。予約のときに必要となるプリンタの MAC アドレスについては、メニューモードの「ショキ セッテイ」ー「LAN セッテイ」ー「MAC アドレス」をご覧になるか、設定の一覧を印刷してください。
- ・DHCP による自動取得の場合、IP アドレスの取得までにかかる時間はネットワーク環境によって異なります。
 - 取得した IP アドレスは、メニューモードの「ホシュ メニュー」 「IP アドレス ヒョウジ」で確認することができます。
- ・IP アドレスが取得できなかった場合や、表示された IP アドレスが以前手動設定した値の場合は、メニューモードの「ショキ セッテイ」ー「IP アドレス セッテイ」ー「DHCP ジドウシュトク」(「手動設定の場合」(\rightarrow P.107)の手順 1 ~手順 2 参照)が「* セッテイ」になっているか確認します。「* カイジョ」の場合は、「* セッテイ」に変更してください(初期値は「* セッテイ」です)。

設定変更後、メニューモードを解除するとプリンタが再起動し、IP アドレスの取得を行います。

TCP/IP の動作確認

TCP/IP が正常に動作しているかどうかの確認は、メニューモードの「システム インサツ」 ー「セッテイ ノ インサツ」を行い、「LAN 設定」の「TCP/IP 動作状態」および「LAN ステータス」を確認してください。

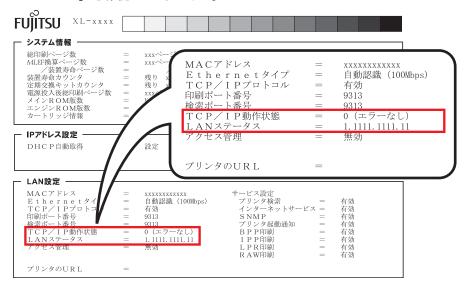

TCP/IP 動作状態

表:TCP/IP の動作状態一覧

コード	内容と処置
0	TCP/IP は正常に動作しています。
1	IP アドレス、またはサブネットマスクの設定に誤りがあります。設定内容が正し
	いか確認してください。
2	DHCP により TCP/IP 構成情報を取得中です。
3	DHCP による TCP/IP 構成情報の取得要求がタイムアウトしました。
	LAN ケーブルが正しく接続されているか、または DHCP サーバの電源が入ってい
	るか確認してください。
4	DHCP による TCP/IP 構成情報のリース更新が拒否されました。
	いったん電源を切り、再び入れてください。
5	DHCP による TCP/IP 構成情報のリース更新要求がタイムアウトしました。
	LAN ケーブルが正しく接続されているか、または DHCP サーバの電源が入ってい
	るか確認してください。
6	IP アドレスが他のホストで使用されています。
	他のホストの設定を確認し、重複していない IP アドレスを設定してください。
	DHCPでIPアドレスを自動取得している場合は、電源を再度入れてください。
9	その他不明の状態です。
	考えられる主な原因に、ゲートウェイの設定に誤りがある可能性があります。

LAN ステータス

LAN の接続状態を「a.bbbb.cccc.dd」の形式で表示します。各部の意味は次のとおりです。

表:LAN ステータス一覧

各部	意味
a	ネットワークに接続されているかどうかを表します。
	・1:ネットワークに接続されています。
	・0:ネットワークに接続されていません。LAN ケーブルが正しく接続されているか確認
	してください。
bbbb	プリンタのデータ転送能力を表します。
	・1 桁目…10Base-T Half(1:有効/ 0:無効)
	・2 桁目…10Base-T Full(1:有効/ 0:無効)
	・3 桁目…100Base-TX Half(1:有効/ 0:無効)
	・4 桁目…100Base-TX Full(1:有効/ 0:無効)
	注:メニューモードの「LAN セッテイ」-「Ethernet タイプ」で設定を変更できます。
cccc	ハブなど、プリンタの接続先のデータ転送能力を表します。
	・1 桁目…10Base-T Half(1:有効/ 0:無効)
	・2 桁目…10Base-T Full(1:有効/ 0:無効)
	・3 桁目…100Base-TX Half(1:有効/ 0:無効)
	・4 桁目…100Base-TX Full(1:有効/ 0:無効)
	注:ハブによっては「0000」と表示される場合があります。このときは、ハブの取扱説明
	書で転送能力を確認してください。
dd	現在プリンタがどの転送速度で接続しているかを表します。
	・1 桁目…1:100Mbps ∕ 0:10Mbps
	・2 桁目…1:Full / 0:Half
	注:aが0のときは、「」と表示されます。

セキュリティに関する設定

ここでは、本製品を使用する場合に設定できるセキュリティ機能について説明します。

POINT

・セキュリティに関するすべての機能は、「Printia LASER Internet Service」から設定することができます。 詳細は、〇ロ「ソフトウェアガイド」の「第8章 Web ブラウザによるプリンタの管理(Printia LASER Internet Service)」をご覧ください。

「サービス管理」の「インターネットサービス」を無効に設定した場合など、「Printia LASER Internet Service」からの設定が行えないときは、オペレータパネルで設定を行ってください。

ポート/サービスの管理

ネットワークサービスと印刷や検索に使用するポートの有効/無効を設定します。 設定は、メニューモードの「ショキ セッテイ」-「LAN セッテイ」-「サービス セッ テイ」から行います。

POINT

・各設定を無効にした場合についての詳細は、「Printia LASER Internet Service」のネットワークサービスの 説明をご覧ください。詳細は、〇ロ「ソフトウェアガイド」の「第8章 Web ブラウザによるプリンタの管理 (Printia LASER Internet Service)」をご覧ください。

IP アドレスによるアクセス管理

プリンタにアクセスできるパソコン (IP アドレス) を制限するかしないかを設定します。設定は、メニューモードの「ショキ セッテイ」 - 「LAN セッテイ」 - 「アクセスカンリ」から行います。

POINT


・IP アドレスを制限する場合は、あらかじめ「Printia LASER Internet Service」のネットワークサービス設定でアクセス許可リストの設定を行っておく必要があります。詳細は、Ѿン「ソフトウェアガイド」の「第8章 Web ブラウザによるプリンタの管理(Printia LASER Internet Service)」をご覧ください。

オペレータパネルの操作制限

管理者以外のユーザによるプリンタの設定変更を防止するために、オペレータパネルからのメニューモードの操作をパスワード(4 桁以内の数字)で制限します。

設定は、メニューモードの「ショキ セッテイ」- 「カンリ/ショキカ」- 「メニューソウサ セイゲン」から行います。

パスワードの初期値は、「9999」です。パスワードの変更は、メニューモードの「ショキセッテイ」- 「カンリ/ショキカ」- 「パスワード ヘンコウ」から行ってください。 「メニューソウサ セイゲン」を有効にすると、オペレータパネルでメニューモードに移行するときにパスワードの入力を要求されます。

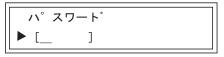

「▶」または「◀」スイッチを押してパスワードを入力する桁を選択し、「▲」または「▼」スイッチで値を設定した後、「設定」スイッチを押してください。

POINT

- ・パスワードを忘れた場合は、次のいずれかの方法で対処してください。
 - ・「Printia LASER Internet Service」で新しいパスワードを設定 「管理者モード」-「オプション情報」-「管理者情報」の「オペレータパネル操作制限のパスワード の変更」で新しいパスワードを設定してください。詳細は、♡□「ソフトウェアガイド」の「第 8 章 Web ブラウザによるプリンタの管理(Printia LASER Internet Service)」をご覧ください。
 - ・オペレータパネル操作制限無効モードで起動 「メニュー」スイッチと「設定」スイッチを同時に押しながら、本製品の電源を入れると、オペレータ パネル操作制限機能を無効にしてプリンタが起動します。この場合は、メニューモードに入る前のパス ワード入力が必要ありません。パスワードの変更で新しいパスワードを設定し直してください。

消耗品の管理

プリンタのプロセスカートリッジなど、消耗品の警告発生履歴の保存と出力を行うことができます。

POINT

- ・プロセスカートリッジの交換時期が近づいたときには印刷を停止し、通知する方法もあります。メニューモードの「ショキ セッテイ」ー「ソノタ ノ セッテイ」ー「カートリッジ ジュンビ」で「テイシ」を選択してください。
- ・「Printia LASER Internet Service」の「Eメール送信設定」を利用すると、消耗品や定期交換部品の交換要求、ハードエラーの発生などを、Eメールで受信することができます。 詳細は、空「ソフトウェアガイド」の「第8章 Web ブラウザによるプリンタの管理(Printia LASER Internet Service)」をご覧ください。
- ・添付ソフトウェアにより、パソコン上で消耗品の警告発生履歴のログを採取・管理する方法もあります (Windows NT4.0/Me/98 のみ)。詳細は、〇「ソフトウェアガイド」の「第6章 印刷ログ/消耗品ログの確認」をご覧ください。

■履歴の保存

履歴は最大 500 件まで自動的に保存されます。500 件以上になった場合は、古いものから順 に削除され、最新の 500 件を保存します。

■履歴の出力

履歴は次の方法で出力できます。

レポート印刷

メニューモードの「システム インサツ」-「ショウモウヒン レポート」で消耗品履歴レポートの印刷を行います。

消耗品履歴レポートの出力例

XL-XXXX 消耗品履歴レポート 装置情報 MACアドレス: xxxxxxxxxxxxxx ROM版数 : Ver xx. xx [ID] [総印刷ページ数] [A4LEF換算ページ数] [電源投入時間] [ログ情報] [要因] 交換キット警告発生 XXXXXXXX XXXXXXXX 定期交換部品 UXX XXXXXXXX 0XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 定期交換部品 交換キット警告解除 0XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX カートリッジ 進備警告発生 0XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 装置寿命 寿命残り20%



- ・「電源投入時間」では、電源が入れられていた累積時間が表示されます。単位は、時間に なります。
- ・「Printia LASER Internet Service」 による CSV ファイル出力 「管理者モード」−「オプション情報」−「消耗品履歴の保存」で CSV ファイルとして保存するこ とができます。詳細は、♥「ソフトウェアガイド」の「第8章 Web ブラウザによるプリンタの管理 (Printia LASER Internet Service)」をご覧ください。

■履歴の消去

履歴は、メニューモードの「ショキ セッテイ」- 「カンリ/ショキカ」- 「ショウモウヒンリレキショキカ」で「ジッコウ」を選択すると消去できます。



第6章

使用できる用紙と保管方法

この章では、本製品で使用できる用紙とその保管方法について 説明します。

1	使用できる用紙	114
2	使用できない用紙	118
3	田紙保管上のご注音	120

1

使用できる用紙

本製品で使用できる用紙について、給紙方法、用紙サイズ、および用紙の種類ごと に説明します。

給紙方法と用紙のサイズ

給紙方法と用紙サイズの関係は、次の表のとおりです。

表:給紙方法と用紙サイズ

給紙方法	タイプ	サイズ	重量	収容枚数
給紙トレイ	普通紙/再生紙	A3SEF、B4SEF、A4LEF、A4SEF、	$60\sim 90$ g/ $ ext{m}^2$	約 200 枚
		B5LEF、A5LEF、リーガル SEF、		(64g/ m [®] の用紙の場合)
	厚紙	レター LEF、ユーザ定義サイズ	$91\sim 216$ g/ m^2	横ガイドの上限線まで
	ラベル紙	(幅90~297×長さ148~432mm)	$60\sim 135$ g/ m²	約 75 枚
	郵便はがき	ハガキ LEF	190g/ m²	約60枚
	OHP フィルム	A4LEF、A4SEF、レターLEF	_	約 75 枚
	長尺紙	幅 297 (固定) ×長さ 420.1 ~ 900mm	$60\sim 135$ g/ m²	1 枚ずつ手でセット
給紙カセット(標 準)	普通紙/再生紙	A3SEF、B4SEF、A4LEF、A4SEF、 B5LEF、A5LEF、リーガル SEF、 レター LEF、ユーザ定義サイズ	$60\sim90$ g/ m²	XL-9310:約550枚 XL-9280:約250枚 (64g/㎡の用紙の場合)
	厚紙	(幅90~297×長さ148~432mm)	$91\sim 216$ g/ m²	横ガイドの上限線まで
	OHP フィルム	A4LEF、A4SEF、レターLEF	_	約100枚
拡張給紙ユニット (オプション)	普通紙/再生紙	A3SEF、B4SEF、A4LEF、A4SEF、 B5LEF、A5LEF、リーガル SEF、	$60\sim 90$ g/ m²	約 550 枚または 250 枚 (64g/ ㎡の用紙の場合)
(A3/250 枚または 550 枚)	厚紙	レター LEF、ユーザ定義サイズ (幅90~297×長さ148~432mm)	91 ~ 216g/ m²	横ガイドの上限線まで

%重要

- ・用紙を大量にご購入する前に、サンプル用紙で試し印刷を行い、支障がないことを確認することをお勧めします。
- ・はがきは、郵便はがきを使用してください。あらかじめ印刷されたはがきや反りのあるはがきを使用すると、走行不良が発生することがあります。
- ・ラベル紙、郵便はがき、長尺紙は、給紙トレイからのみ印刷できます。
- ・ラベル紙を印刷する場合は、ラベル紙の重量に応じて、プリンタドライバで用紙種類を切り替えてください。重量が60~90g/mの場合は「ラベル紙1」を、91~135g/mの場合は「ラベル紙2」を選択してください。
- プリンタドライバおよびオペレータパネルで設定した用紙のサイズと、実際に使用する用紙のサイズは、 必ず一致させてください。異なるサイズの用紙に印刷した場合、本製品が故障するおそれがあります。
- ・厚紙を印刷する場合は、厚紙の重量に応じて、プリンタドライバで用紙種類を切り替えてください。重量が $91 \sim 135g/m^2$ の場合は「厚紙 1」を、 $136 \sim 216g/m^2$ の場合は、「厚紙 2」を選択してください。
- ・OHP フィルムを印刷する場合、プリンタドライバの用紙サイズと給紙方向の設定は、「A4LEF、A4SEF、レター LEF」のいずれかを選択してください。
- ・ユーザ定義サイズ用紙および長尺紙に印刷する場合は、プリンタドライバの用紙サイズ設定を、それぞれ「ユーザ定義サイズ」「長尺紙」にしてください。印刷する用紙とプリンタドライバで設定した用紙サイズが異なっていると、本製品が故障するおそれがあります。

- ・幅が 297mm 未満の長尺紙は絶対に使用しないでください。本製品が故障するおそれがあります。
- ・OHP フィルム、ラベル紙は拡張給紙ユニットから印刷できません。
- ・用紙の種類やサイズをひんぱんに変更する場合は、給紙トレイをご使用ください。
- ・再生紙を使用する場合は、次の点にご注意ください。
 - ・湿度が高い環境では用紙が吸湿するため、印刷時に紙づまりやシワ、折れ、印字乱れなどが発生する場合があります。高湿度環境下では、包装紙から必要な分だけ用紙を取り出して使用してください。また、夜間/休日などのプリンタ停止時は、給紙カセット/給紙トレイに用紙を放置しないでください。プリンタから用紙を取り出して包装紙に戻し、密閉して保管してください。
 - ・「古紙 100% 再生紙」は銘柄によって吸湿の傾向が異なります。特に、夏場の空調が入らないような高温・高湿環境で使用する場合は、事前に同様の環境で充分な確認を行ったうえで、銘柄を選定してください。
 - ・ユーザ定義サイズ用紙の印刷において、シワ/斜行/角折れ/二重送り/紙づまりなどが発生する場合があります。印刷する前に、用紙のカール/反りを直してから用紙をセットしてください。 また、高温/高湿環境や低温/低湿環境を避けて、保管/運用してください。
 - ・用紙の状態によっては、紙づまりやシワ/カールが発生する場合があります。 次のように対処することで軽減できる場合がありますので、お試しください。改善されない場合は、「用 紙保管上のご注意」(→P.120)をご確認ください。
 - 1. 印刷方向を変えてみる(90° または 180°)。
 - 2. 用紙を裏返して印刷する面を変えてみる。
 - ・A4LEF、B5、A5 など、LEF(横送り方向)にセットする場合は「横目」の用紙を推奨します。 A4SEF、B4、A3 など、SEF(縦送り方向)にセットする場合は「縦目」の用紙を推奨します。

使用できる用紙の種類

普通紙

本製品では、PPC 用紙および普通紙を使用できます。しかし、一般の市販品には本製品に適さないものもあります。できるだけサプライ用紙をご使用ください。サプライ用紙の詳細は、「サプライ品一覧」 $(\to P.175)$ をご覧ください。

プレプリント紙、カラー紙

カラー紙の着色顔料やプレプリント用のインクは、耐熱性で190℃でも変質せず、紙質は普通紙と同等のものを使用してください。プレプリント用紙に耐熱性の低いインクを使用した場合やインクが乾いていない状態で用紙を使用した場合、インクが本製品の定着器、感光ドラムおよびローラなどに付着し、印字品質の低下、ジャム、装置破損の原因となります。また、インクや紙粉の影響により、用紙搬送/印刷/定着に関係する部品が汚損/変質/摩耗する場合があります。定期的に清掃、または部品の交換を行ってください。

修重要

- ・金属混入インク、導電性インク、コールドセットインク、ラバーベースインクで印刷された用紙は絶対に 使用しないでください。
- ・印刷枠を設ける場合、次の印刷位置のバラツキを充分考慮に入れて設計してください。
 - ・位置精度: A4 サイズで± 2mm 程度(普通紙推奨用紙の場合)
 - 用紙の傾き: 100mm 当たり± 1mm 程度(普通紙推奨用紙の場合)
 - ・画像の伸縮: 100mm 当たり± 1mm 程度(普通紙推奨用紙の場合)


[注]:普通紙推奨用紙以外の用紙では、バラツキはより大きくなります。

長尺紙


- 縦や横に長いデータ (900mm の長さまで)を印刷することができます。印刷は Printia XL ドライバのみ使用可能です。
- 長尺紙は、給紙トレイからのみ印刷できます。給紙トレイに用紙をセットする方法は、「給紙トレイにセットする」(→P.63)をご覧ください。
- ・長尺紙は、サプライ用紙をご使用ください。サプライ用紙以外を使用した場合は、シワ、 印刷ずれ、定着不良、および汚れが発生することがあります。 サプライ用紙の詳細は、「サプライ品一覧」(→P.175)をご覧ください。
- 長尺紙の全領域(全長)に印刷すると、印刷内容の下端(用紙方向:縦の場合)、または 左端(用紙方向:横の場合)が欠けることがあります。その場合は、下端(用紙方向:縦 の場合)、または左端(用紙方向:横の場合)余白を増やして印刷してください。

修重要

- ・幅が 297mm 未満の長尺紙は絶対に使用しないでください。本製品が故障するおそれがあります。
- ・アプリケーションによっては長尺紙に印刷できない場合があります。
- ・長尺紙に印刷する場合は、下端(用紙方向:縦の場合)、または左端(用紙方向:横の場合)余白を充分に(10mm以上)とって印刷してください。全領域(全長)に印刷すると、下端が欠けることがあります。
- ・用紙サイズスイッチは「パネルで設定」に合わせてください。
- ・長尺紙は、1枚ずつセットしてください。
- ・長尺紙をセットするときは、次の図のように手で支えてください。

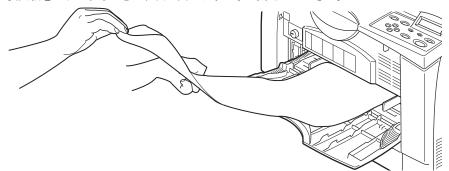


- ・長尺紙に印刷する場合は、プリンタドライバの用紙サイズ設定を、「長尺紙」にしてください。設定した 用紙のサイズと、実際に使用する用紙のサイズは、必ず一致させてください。異なるサイズの用紙に印刷 した場合、本製品が故障するおそれがあります。
- ・印刷が始まったら、長尺紙に無理な力を加えないでください。紙づまりの原因になります。また、排紙口から出てくる長尺紙は次の図のように手で支えてください。

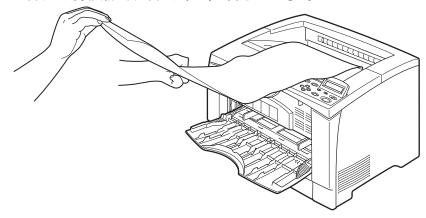

郵便はがき

郵便はがきは、郵便局から発売されている通常はがきをご使用ください(ただし、絵入りはがき、インクジェット用はがきは除く)。はがきに印刷するときは、文章面→宛名面の順に 片面ずつ印刷してください(両面印刷機能には、対応していません)。

宛名面→文章面の順で印刷すると、はがきの反りの影響できれいに印刷できないことがあります。 反りがあるときは上向きに約 2mm 以内の反りになるように修正してから印刷してください。

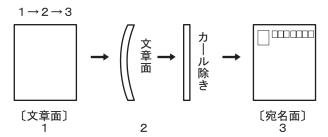

郵便はがきをセットするときは、次の点に留意してください。

- 印刷面を上にしてセットしてください。
- 給紙トレイに横送り(LEF)でセットしてください。
- ・使用するプリケーションの設定内容と印刷方向に合わせて郵便はがきをセットしてください。試し印刷で方向を確認されることをお勧めします。

OHP フィルム

定着時の熱(約190°C)で溶けたり、変質したりしないものを使用してください。 本製品で使用できるOHPフィルムについては、「サプライ品一覧」($\rightarrow P.175$)をご覧ください。

POINT

・OHP フィルムは、給紙カセット(標準)および給紙トレイで印刷できます。

ラベル紙

ツルツルした台紙面が表面になく、台紙全体がラベルで覆われているレーザプリンタ用のものを使用してください。また、粘着剤が定着時の熱(約 190 $\mathbb C$)で溶けたり変質したりしないものを使用してください。

本製品で使用できるラベル紙については、「サプライ品一覧」(→P.175)をご覧ください。

修重要

- ・OHP フィルムやラベル紙を使用するときは、レーザプリンタ用のものをご購入ください。市販品の中には本製品に適さないものがありますので、試し印刷などで確認したうえで使用してください。
- ・ラベル紙は、給紙トレイからのみ印刷できます。


2 使用できない用紙

次の用紙は、本製品では使用できません。

本製品で使用できない用紙

次の用紙は、紙づまりを起こしたり、本製品の故障の原因となったり、またはきれいに印刷 できなかったりしますので、使用しないでください。

- 厚すぎる用紙や、薄すぎる用紙
- 湿っている用紙や、濡れている用紙
- 一度印刷された用紙
- 貼り合わせた用紙や、糊などが付いている用紙
- 反り、シワ、折り目のある用紙や、破れている用紙
- カールしている用紙
- 静電気で密着している用紙
- 長方形以外の用紙や、バインダー用の穴またはミシン目のある用紙
- 表面を加工、または特殊なコーティングを行った用紙(感熱紙、カーボン紙、メールシー ル紙など)
- 大量のタルク成分を含んだ用紙(オフセット印刷用の用紙など)や酸性紙(中性紙を使 用してください)
- 用紙の全面または大部分にあらかじめ印刷されているプレプリント用紙
- インクに導電材料(金属、カーボンなど)を使用したり、190℃の熱でガスが発生したり するインクを使用したプレプリント用紙
- 190 ℃の熱で溶けたり、変質したりする用紙
- ステープラ、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
- ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙
- 裁断部のバリが大きい用紙
- 紙粉の多い用紙
- インクジェット専用紙、インクジェット用 OHP フィルム、インクジェット用はがき
- ・カラーページプリンタ用の OHP フィルム、長尺紙
- 封筒
- 台紙全体がラベルで覆われてなく、かつレーザプリンタ用以外のラベル用紙

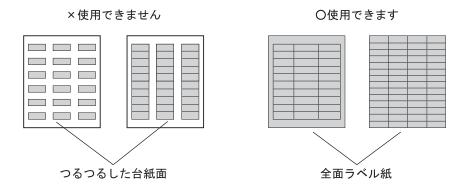

両面印刷で使用できない用紙

次の用紙は両面印刷では使用できません。

・厚紙 (91g/ m²~ 216g/ m²)、OHP フィルム、ラベル紙、ユーザ定義サイズ用紙、長尺紙、 郵便はがき

給紙力セットで使用できない用紙

ラベル紙、郵便はがき、長尺紙は、給紙カセットでは使用できません。給紙トレイを使用し てください。

3

用紙保管上のご注意

用紙は水分を吸収しやすい特性を持っているため、非常に変化しやすいものです。 製造条件を厳重に管理して製造した用紙でも、保管状態が悪いと品質が損なわれ、 印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えます。次の保管上の注意事項を守って、最 良の状態に保ってください。

保管場所

用紙は次のような場所に保管してください。

- ・暗く、湿気の少ない、平らな書棚のような場所
- 平らなパレットの上
- ・温度 20 ℃、湿度 50%RH の環境

■保管場所として適さない場所

次のような場所は避けてください。

- 床の上(直接置く)
- 直射日光の当たる場所
- 外壁の内側の近く
- ・段差や、曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒーター、ダクトの近く

保管方法

次のような状態で保管してください。

- ・開封後の残りの用紙は、ほこりが付かないよう、包装してあった紙に包む
- ・本製品を長期間にわたり使用しないときは、給紙カセットや給紙トレイから用紙を抜き 取り、包装してあった紙に包む

POINT

- ・長時間放置した用紙を使用した場合、次のような現象が発生し、うまく印刷できない場合があります。
 - ・印刷した用紙が丸まり、排出不良となる
 - 印刷した用紙にシワが発生する
 - 紙づまりが発生する
- ・再生紙を使用する場合は、次の点にご注意ください。
 - ・湿度が高い環境では用紙が吸湿するため、印刷時に紙づまりやシワ、折れ、印字乱れなどが発生する場合があります。高湿度環境下では、包装紙から必要な分だけ用紙を取り出して使用してください。また、夜間/休日などのプリンタ停止時は、給紙カセット/給紙トレイに用紙を放置しないでください。プリンタから用紙を取り出して包装紙に戻し、密閉して保管してください。
 - ・「古紙 100% 再生紙」は銘柄によって吸湿の傾向が異なります。特に、夏場の空調が入らないような高温・高湿環境で使用する場合は、事前に同様の環境で充分な確認を行ったうえで、銘柄を選定してください。



第7章

こんなときには

この章では、故障が発生したと思われるとき、紙づまりのとき、 各種メッセージが表示されたときの対処方法について説明しま す。

1	紙づまりになったとき	122
2	故障かなと思ったとき	140
3	印刷品質が低下したとき	143
4	メッセージー覧	148

紙づまりになったとき

紙づまりが発生したときの対処方法は、次のとおりです。

紙づまり発生時の状態と発生場所

発生時の状態

紙づまりが発生するとメッセージランプが点灯し、液晶ディスプレイに「カミヅマリ」と表 示されます。また、エラーメッセージには、「キュウシトレイ」「プリンタナイブ」などのよ うに紙づまりが発生した場所も表示されます。

紙づまりに関するエラーメッセージと対処時の参照先については、次の表をご覧ください。

表:エラーメッセージー覧


2 2 2 2			
表示メッセージ	参照先		
2200 カミヅマリ	・「給紙トレイでつまった用紙を取り除く」(→ P.127)		
キュウシトレイ	・「プリンタ内部につまった用紙を取り除く」(→P.132)		
2201 カミヅマリ	・「給紙カセット付近でつまった用紙を取り除く」(→		
カセット1	P.124)		
2202 カミヅマリ	・「給紙トレイでつまった用紙を取り除く」(→ P.127)		
カセット2	・「プリンタ内部につまった用紙を取り除く」(→ P.132)		
2203 カミヅマリ			
カセット3			
2210 カミヅマリ	「プリンタ内部につまった用紙を取り除く」(→P.132)		
プリンタナイブ			
2211 カミヅマリ	・「給紙トレイでつまった用紙を取り除く」(→ P.127)		
キュウシトレイ ヲ ヒキダス	・「プリンタ内部につまった用紙を取り除く」(→ P.132)		
2211 カミヅマリ			
ヨウシ ヲ トリノゾク			
2212 カミヅマリ			
キュウシトレイ ヲ ヒキダス			
2212 カミヅマリ			
ヨウシ ヲ トリノゾク			
2213 カミヅマリ	・「給紙トレイでつまった用紙を取り除く」(→P.127)		
リョウメン ユニット	・「プリンタ内部につまった用紙を取り除く」(→ P.132)		
	・「両面ユニットにつまった用紙を取り除く」(→ P.138)		
2221 カミヅマリ	・「定着器付近でつまった用紙を取り除く」(→ P.129)		
ハイシグチ	・「プリンタ内部につまった用紙を取り除く」 $(\rightarrow P.132)$		
2222 カミヅマリ			
ハイシグチ			
2223 カミヅマリ			
ハイシグチ			

表:エラーメッセージー覧

表示メッセージ	参照先
2232 カミヅマリ	・「プリンタ内部につまった用紙を取り除く」(→ P.132)
リョウメン ユニット	・「両面ユニットにつまった用紙を取り除く」(→P.138)
2233 カミヅマリ	
リョウメン ユニット	
2234 カミヅマリ	
リョウメン ユニット	
2312 ヨウシノコリ	
プリンタナイブ/リョウメン	
[注]「/リョウメン」は両面ユニットを取り付けている場合	
2321 ヨウシノコリ	・「定着器付近でつまった用紙を取り除く」 $(\rightarrow P.129)$
ハイシグチ	・「プリンタ内部につまった用紙を取り除く」(→P.132)
2333 ヨウシノコリ	・「プリンタ内部につまった用紙を取り除く」(→P.132)
リョウメン ユニット	・「両面ユニットにつまった用紙を取り除く」(→P.138)

発生場所

次の図の::::で囲まれた位置で、紙づまりが発生する可能性があります。

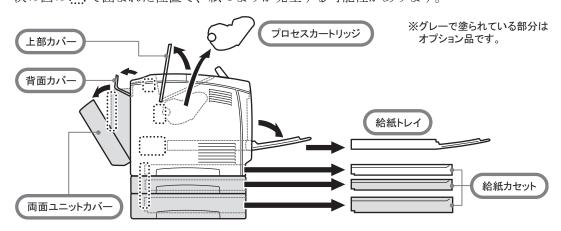

紙づまりを防ぐために

紙づまりを防ぐため、次の点を確認してください。

- プリンタを水平に設置する
- 適切な用紙を使用する
- 給紙カセットや給紙ユニットに用紙を正しくセットする
- カールしていない用紙を使用する
- 給紙カセットを奥に突き当たるまで、しっかりと押し込む
- ・A4 サイズの場合は、用紙をセットする向きを変えてみる A4 サイズであれば、LEF (横送り方向) と SEF (縦送り方向) を変更することで紙づまりが改善される場合があります。ただし、SEF に変更すると、LEF に比べて製品の耐用期間が短くなったり、定期交換部品やプロセスカートリッジの交換時期が早くなったりする場合があります。
- セット方向に適した用紙を使用する
 A4LEF、B5、A5 など、LEF(横送り方向)にセットする場合は「横目」の用紙を推奨します。
 A4SEF、B4、A3 など、SEF(縦送り方向)にセットする場合は「縦目」の用紙を推奨します。

つまった用紙の取り除き方

オペレータパネルで紙づまりが発生した場所を確認し、以降で説明する部位ごとの取り除き 方をご覧になり、つまった用紙を取り除いてください。

つまった用紙をすべて取り除いてカバーを閉じると、印刷可能状態になり、紙づまりが発生 したページから印刷が再開されます。

修重要

- ・つまった用紙を取り除いてカバーを閉じてもメッセージが消えないときは、用紙がまだ残っています。再度点検して、つまった用紙を完全に取り除いてください。
- ・つまった用紙を取り除いた後に、必ず上部カバーを一度開き、内部に紙が残っていないことを確認します。その後、上部カバーを閉じてください。
- 用紙は破れないようゆっくりと取り除いてください。
- ・上部カバーを開くと、オペレータパネルのメッセージが「0006 カバーオープン ウエ / ハイメンカバー」と表示されます。上部カバーを開く前に紙づまりのエラーメッセージ内容を確認してください。また、上部カバーを閉じると、エラーメッセージ内容が変わる場合があります。

注意




- ・つまった用紙を取り除いたり故障処置を行ったりするときは、次の点に注意してください。 ネックレスやネクタイなどがプリンタ内部に巻き込まれないように注意してください。けがの原 因になることがあります。
- プリンタの突起部分などに触れないように注意してください。けがの原因になることがあります。
- ・つまった用紙を取り除くときは、プリンタ内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災などの原因になることがあります。

なお、定着器やローラ部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないで、「ハードウェア修理相談センター」(\rightarrow P.181) にご連絡ください。

給紙カセット付近でつまった用紙を取り除く


給紙カセット付近でつまった用紙は、次の手順で取り除きます。

1 カセットを本体から引き抜きます。

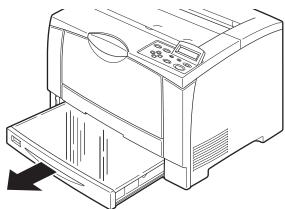


👤 カセット内にシワのある用紙があれば取り除きます。

セットしてある用紙が乱れている場合は、整えてください。

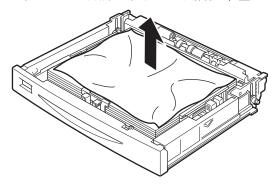

🤰 プリンタの奥につまった用紙がないか確認します。

つまった用紙はゆっくりと引き抜きます。

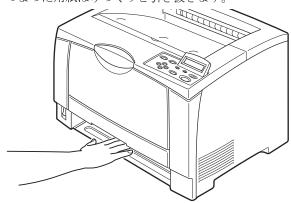

POINT


・長い用紙がつまった場合、つまった用紙にトナーが未定着のまま残っていることがありま す。そのため、給紙トレイ、給紙カセット側からつまった用紙を引き抜くと、用紙搬送 ローラなどがトナーで汚れる場合があります。

長い用紙がつまった場合は、「プリンタ内部につまった用紙を取り除く」(→ P.132) の手 順9(→P.136)をご覧になり、プリンタ内部からロールを回して用紙を取り除いてくだ さい。


%重要

- ・オプションの拡張給紙ユニットを取り付けている場合は、すべてのカセットを引き抜いて 確認してください。
- 手を入れる部分が狭くて手が入らない場合は、給紙トレイも引き抜いてください。給紙ト レイの引き抜き方は、「給紙トレイでつまった用紙を取り除く」(→P.127)をご覧ください。

▲ カセットを、プリンタの奥に突き当たるまでしっかりと押し込みます。

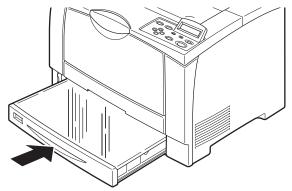

5 上部カバーを開いてプロセスカートリッジを取り外し、内部に用紙が残っ ていないことを確認して閉じます。

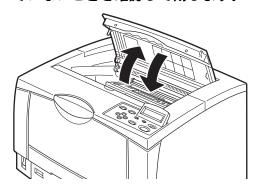


POINT

- ・トナーで汚さないよう、取り出したプロセスカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙 などを敷いておいてください。
- ・上部カバーを開くと、オペレータパネルのメッセージが「0006 カバーオープン ウエ/ハ イメンカバー」と表示されます。 また、上部カバーを閉じると、エラーメッセージ内容が変わる場合があります。

給紙トレイでつまった用紙を取り除く


給紙トレイでつまった用紙は、次の手順で取り除きます。

セットされている用紙を取り出します。

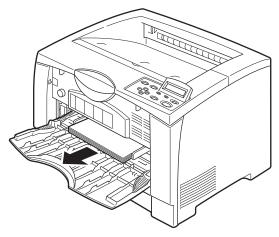


給紙トレイを引き抜きます。

1. 両側のくぼみの部分を持ちながら、給紙トレイを途中で止まる位置まで引き出します。

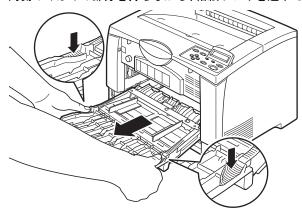

2. 給紙トレイを持つ手の位置を、図のように持ち替えて引き抜きます。

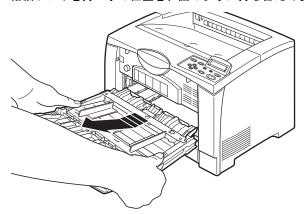


POINT

給紙トレイを引き抜かなくても、つまった用紙を取り除ける場合もあります。

3 本体の奥につまった用紙がないか確認します。

つまった用紙はゆっくりと引き抜きます。

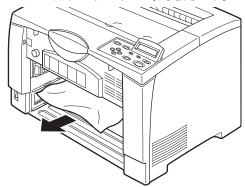

POINT

・長い用紙がつまった場合、つまった用紙にトナーが未定着のまま残っていることがあります。そのため、給紙トレイ、給紙カセット側からつまった用紙を引き抜くと、用紙搬送ローラなどがトナーで汚れる場合があります。


長い用紙がつまった場合は、「プリンタ内部につまった用紙を取り除く」(→ P.132) の手順9 (→ P.136) をご覧になり、プリンタ内部からロールを回して用紙を取り除いてください。

修重要


・用紙が破れた場合は、紙片が残っていないかどうかを確認してください。

給紙トレイを本体に取り付けます。

1. 給紙トレイを次の図のように持ち、挿入します。

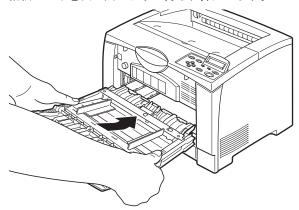


2. 給紙トレイの両側にあるくぼみの部分を持ち、プリンタの奥に突き当たるまでしっか りと押し込みます。

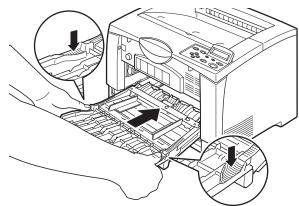

定着器付近でつまった用紙を取り除く


定着器付近でつまった用紙は、次の手順で取り除きます。

排紙トレイに用紙がある場合は取り除きます。

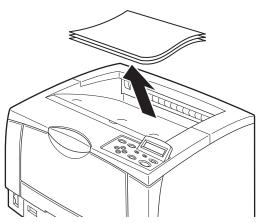

2 背面カバーを開きます。

XL-9310 の場合は、背面カバーを開くレバーを上げて開きます。

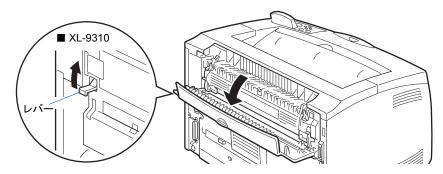


POINT

- ・両面ユニットを取り付けている場合は、「両面ユニットにつまった用紙を取り除く」(→ P.138)をご覧になり、両面ユニットのカバーを開いてから、背面カバーを開いてください。
- ・背面カバーを開くと、オペレータパネルのメッセージが「0006 カバーオープン ウエ/ハイメンカバー」と表示されます。

また、背面カバーを閉じると、エラーメッセージ内容が変わる場合があります。

3 ★ 印の付いたレバーを手前に下げ、つまっている用紙があれば取り除きます。 途中で用紙が破れている場合は、紙片が残っていないかどうかを確認してください。

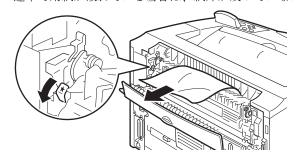

POINT


- ・★印の付いたレバーは、手を離すと元の位置に戻ります。 左右にある緑色のレバーは、下がった状態にしておいてください。 左右にあるオレンジ色のレバーは、上がった状態にしておいてください。
- ・長い用紙がつまった場合、つまった用紙にトナーが未定着のまま残っていることがあります。そのため、定着器からつまった用紙を引き抜くと、定着器がトナーで汚れる場合があります。

長い用紙がつまった場合は、上部カバーを開いてプロセスカートリッジを取り外し、プリンタ内部から用紙を引き抜いてください。


廖重要

・定着器は高温になっています。直接触れるとやけどすることがありますので、充分に注意 してください。

背面カバーを閉じます。

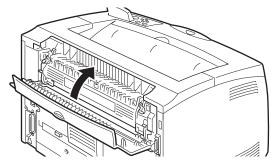

上部カバーを開いてプロセスカートリッジを取り外し、内部に用紙が残っ ていないことを確認して閉じます。

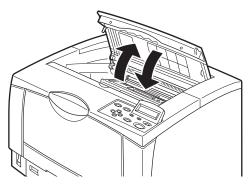

POINT


- ・トナーで汚さないよう、取り出したプロセスカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙 などを敷いておいてください。
- ・上部カバーを開くと、オペレータパネルのメッセージが「0006 カバーオープン ウエ/ハ イメンカバー」と表示されます。

また、上部カバーを閉じると、エラーメッセージ内容が変わる場合があります。

プリンタ内部につまった用紙を取り除く


プリンタ内部につまった用紙は、次の手順で取り除きます。

1 カセットを本体から引き抜きます。

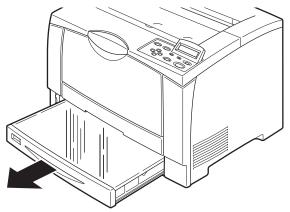


2 給紙トレイを本体から引き抜きます。

■給紙トレイを開いていない場合 給紙トレイ引き抜き用取っ手を持ち、引き抜きます。

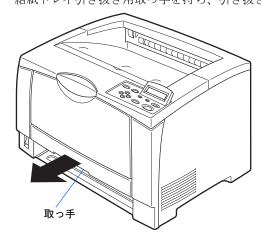


■給紙トレイを開いている場合

1. 両側のくぼみの部分を持ちながら、給紙トレイを途中で止まる位置まで引き出します。

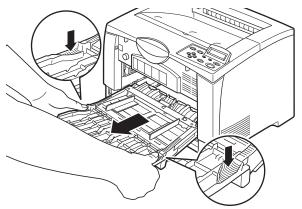

2. 給紙トレイを持つ手の位置を、図のように持ち替えて引き抜きます。

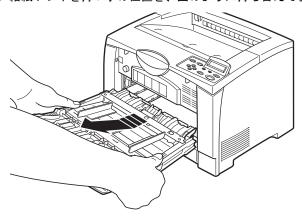


POINT

・給紙トレイを引き抜かなくても、つまった用紙を取り除ける場合もあります。

本体の奥につまった用紙がないか確認します。

つまった用紙はゆっくりと引き抜きます。

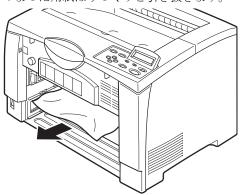

POINT

・長い用紙がつまった場合、つまった用紙にトナーが未定着のまま残っていることがありま す。そのため、給紙トレイ、給紙カセット側からつまった用紙を引き抜くと、用紙搬送 ローラなどがトナーで汚れる場合があります。


長い用紙がつまった場合は、「プリンタ内部につまった用紙を取り除く」(→P.132)の手 順9(→P.136)をご覧になり、プリンタ内部からロールを回して用紙を取り除いてくだ さい。

修重要


- ・オプションの拡張給紙ユニットを取り付けている場合は、すべてのカセットを引き抜いて 確認してください。
- ・用紙が破れた場合は、紙片が残っていないかどうかを確認してください。

給紙トレイを本体に取り付けます。


1. 給紙トレイを次の図のように持ち、挿入します。

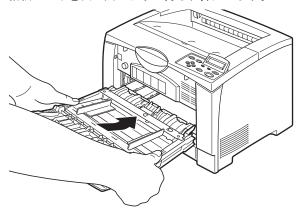


2. 給紙トレイの両側にあるくぼみの部分を持ち、プリンタの奥に突き当たるまでしっか りと押し込みます。

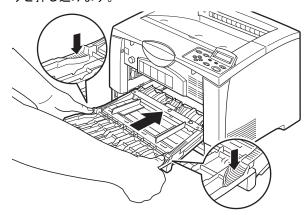


5 カセットを、本体の奥に突き当たるまでしっかりと押し込みます。

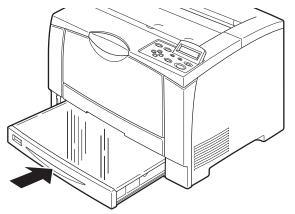


排紙トレイに用紙がある場合は取り除きます。

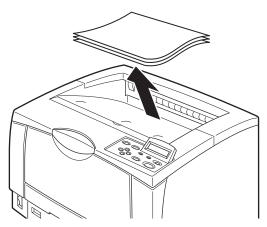

上部カバーを開きます。

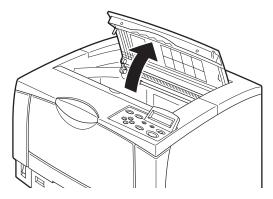


🧣 プロセスカートリッジの取っ手を持ち、ゆっくり引き上げます。

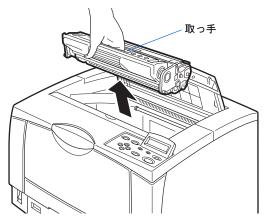

POINT

- ・トナーで汚さないよう、取り出したプロセスカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙 などを敷いておいてください。
- プロセスカートリッジを取り出した奥を確認し、つまっている用紙や破れた紙片が残っていたら、取り除きます。

用紙がきつくはさまっている場合は、下図の位置にあるロールを回してください。 用紙がたるみ、簡単に取り除くことができます。

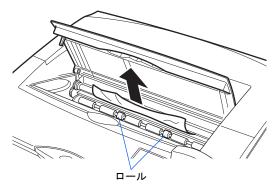


POINT

・長い用紙がつまった場合、つまった用紙にトナーが未定着のまま残っていることがあります。そのため、給紙トレイ、給紙カセット側からつまった用紙を引き抜くと、用紙搬送ローラなどがトナーで汚れる場合があります。


長い用紙がつまった場合は、プリンタ内部からロールを回して用紙を取り除いてください。

1 プロセスカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部の溝に静かに挿入し ます。

取っ手を下に押し、所定の位置にセットしてください(手応えがあるまで押し込んでくだ さい)。

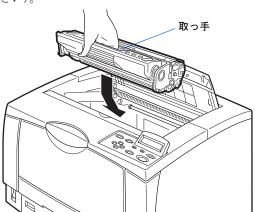

1 上部カバーを閉じます。

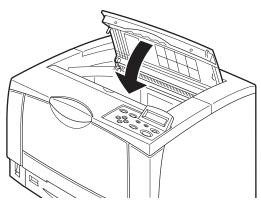


両面ユニットにつまった用紙を取り除く

両面ユニットにつまった用紙は、次の手順で取り除きます。


排紙口付近につまった用紙を取り除く

排紙口を確認し、つまっている用紙を取り除きます。 用紙が破れた場合は、紙片が残っていないかどうかを確認してください。

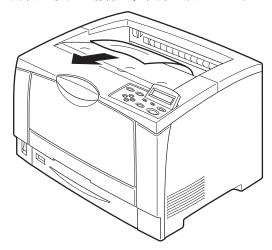

両面ユニットのカバー内につまった用紙を取り除く

両面ユニットの左側面上部にあるレバーを上げてロックを外し、両面ユニットのカバーを開きます。

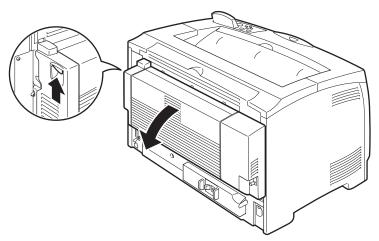


POINT

・両面ユニットのカバーを開くと、オペレータパネルのメッセージが「0023 カバーオープン リョウメンカバー」と表示されます。


また、両面ユニットのカバーを閉じると、エラーメッセージ内容が変わる場合があります。

2 カバー内部を確認し、つまっている用紙があれば取り除きます。

用紙が破れた場合は、紙片が内部に残っていないかどうかを確認してください。

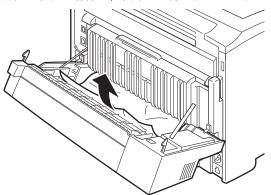

3 両面ユニットのカバーを閉じます。

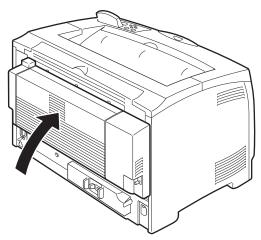

故障かなと思ったとき

故障かなと思っても、故障ではないことがよくあります。まず、次の各項目をご確 認ください。

POINT

・パソコンのアプリケーションからの印刷時やネットワーク経由で使用時のトラブルについては、空「ソフ トウェアガイド」の「第9章こんなときには」をご覧ください。

表:確認項目

こんなとき	よくある例	ここをお調べください	参照先
電源が入らない電源を入れてもすぐに切れる	・電源コードの抜け ・停電 ・コンセントに問題あり ・電圧が違う ・プリンタ背面の漏電ブレーカース イッチが「OFF」になっている。	 ・電源コードを確実に差し込み、電源が入っている(側に倒れている)ことを確認してください。 ・ほかの電気製品が動作することを確認してください。 ・コンセントの電圧を調べてください。 ・プリンタ背面の漏電ブレーカースイッチが「ON」になっていることを確認してください。「OFF」になっている場合は、「ハードウェア修理相談センター」(→P.181)にご連絡ください。 	(→ P.6) ・ □ 『設置ガイド』
印刷されない	・プリンタの電源が入っていない。・パラレルケーブル、USBケーブルが抜けている。・オンライン状態でない。	パラレルケーブル、USBケーブルが外れていないか確認してください。「オンライン」ランプが点灯し、「オンライン」と表示されていることを確認してください。	・「パラレルケーブル
セットしている	A5 サイズの用紙をセットしているのに、プリンタがレターサイズと認識し、用紙サイズ不一致のエラーが表示される。	 Printianavi 機能を利用してプリンタの状態を表示し、カセットの用紙サイズを確認してください。 カセットの縦/横ガイドクリップが正しくセットされているか確認してください。 	・ 心 「ソフトウェアガ イド」 ・「用紙をセットする」 (→ P.54)
オペレータパネ ルのスイッチが 機能しない	オペレータパネルの操作が制限され ている。	オペレータパネルの操作制限を解除 してください。	「オペレータパネルの 操作制限」(→ P.111)
	・スイッチを確実に押していない。・プリンタの状態で効かないスイッチがある。	スイッチの中央部をしっかり押してください。	「オペレータパネルの 操作」(→ P.89)
異常音がする	・プリンタ内部に用紙くずやクリップなどの異物がある。 ・給紙カセットの装着が不完全。 ・両面ユニットの装着が不完全。	・プリンタ内部を点検してください。・給紙カセットを完全に装着してください。	・「用紙をセットする」 (→ P.54) ・「紙づまりになった とき」(→ P.122) ・「両面ユニットの取 り付け」(→ P.42)

表:確認項目

表:確認項目				
こんなとき	よくある例	ここをお調べください	参照先	
用紙が傾く、外れる、破れる、つまる	・用紙が正しくセットされていない。 ・用紙が適切でない。 ・プリンタが水平でない。 ・紙送りローラが汚れている。 ・一度印刷された用紙を使用している。 ・裏紙を使用している。 ・用紙どうしがくっ付いてしまう。 ・紙送りローラが汚れている。 ・一度印刷された用紙を使用している。 ・裏紙を使用している。	それぞれの状態をよく確認し、適切な 処置を行ってください。用紙やプリン タの設置状態に異常がなければ、紙送 りローラが汚れていないか確認してください。 それぞれの状態をよく確認し、適切な 処置を行ってください。 ・ 用紙をよくさばいてください。 ・ ラベル紙の場合は1枚ずつセットして印刷してください。 ・ 紙送りローラが汚れていないか確認してください。	$(\rightarrow P.6)$	
紙づまりが発生した	 ・用紙がくっつきやすい。 ・用紙が正しくセットされていない。 ・用紙が適切でない。 ・プリンタが水平でない。 ・紙送りローラが汚れている。 ・一度印刷された用紙を使用している。 ・裏紙を使用している。 	それぞれの状態をよく確認し、適切な 処置を行ってください。 ・用紙のセット方向を確認してくだ さい(A4 は横送り、縦送りの両方でセットできます)。 B5、A5、レターサイズの用紙は、横 送りでセットしてください。 B4、リーガルサイズの用紙は、縦送りでセットしてください。 ・紙送りローラが汚れていないか確認してください。 ・A4 サイズであれば、LEF(横送り方向)を変更することで改善される場合があります。ただし、SEFに変更すると、スカートリッジの交換時期が早くなったり、定期交換部開制が早くなったりする場合があります。 ・A4LEF、B5、A5 など、LEF(横送り方向)にセットする場合は「横目」の用紙を推奨します。A4SEF、B4、A3 など、SEF(縦送り方向)にセットする場合は「縦目」の用紙を推奨します。	(→ P.6)	
給紙カセットの 出し入れができ ない	 ・印刷中に電源を切った。 ・紙づまりが発生している。 ・給紙カセットのフタがずれている。 ・拡張給紙ユニットの固定クリップが外れている、または外れかけている。 	それぞれの状態をよく確認し、適切な処置を行ってください。 ・電源を○側に倒して切り、数秒経過後に入れてください。 ・給紙カセットのフタは、必ず閉めて使用してください。 ・拡張給紙ユニット内に、固定クリップが落ちていないか確認してください。 ・拡張給紙ユニット内の固定クリップが外れかけていないか確認してください。	・ ○ 『設置ガイド』 ・「紙づまりになった とき」(→ P.122)	
エラーメッセー ジが表示され、 印刷されない	_	それぞれの状態をよく確認し、適切な 処置を行ってください。	「オペレータパネルに 表示されるメッセー ジ」(→P.148)	

表:確認項目

こんなとき	よくある例	ここをお調べください	参照先
裏面が汚れる	 ・プリンタ内の用紙搬送路が汚れている。 ・転写ローラが汚れている。 ・一度印刷された用紙を使用している。 ・裏紙を使用している。 ・ブザーが鳴らない設定にしている。 	数枚テスト印刷して、汚れの薄れ具合で、汚れがとれたかどうか判断してください。 オペレータパネルでプリンタをメニューモードにして、テスト印刷をしてください。 ・オペレータパネルでプリンタをメ	 「プリンタを清掃する」(→ P.76) 「基本的な操作方法」(→ P.95) 「使用できる用紙と保管方法」(→ P.113)
	・ 分外 が 場らない 設定にしている。・ 給紙トレイから用紙を補給している。	- イベレータハネル ピノリンタをメニューモードにして、ブザーの設定値を「ON」にしてください。 - 給紙トレイからの印刷時は、ブザーは鳴りません。	
リッジを取り付	・プロセスカートリッジが故障して	・他社製のプロセスカートリッジを使用していないか確認してください。 ・上部カバーを開いている場合には、上部カバーを閉じてください。 純正のプロセスカートリッジを使用していて、次のエラー表示される場合にはプロセスカートリッジが故障しています。新しいプロセスカートリッジに交換してください。 KOO4 カートリッシ エラーカートリッシ IDフィッチ	「プロセスカートリッ ジを交換する」(→ P.71)
刷中にジュンビ と表示される	・大量に両面連続印刷した。	定着器の温度調整中であり、プリンタの異常ではありません。しばらく待つと印刷が再開されます。	-
・液晶ディスプレイの表示が判読できない・プリンタの動作が安定しない・ハングアップする	静電気による誤作動が起きた。	アースが正しく接続されていること を確認してください。	「安全上のご注意」(→ P.6)
かわらず、印刷	・アプリケーション側で印刷処理に 時間がかかっている。 ・定期交換部品の交換時期がきてい る。	・解像度を下げてみてください。・他のアプリケーションと印刷速度を比べてみてください。・定期交換キットを交換してください。	・ 心 「ソフトウェアガ イド」 ・「定期交換部品につ いて」(→P.174)
や却ファンの回 転音が大きい	・大量印刷を行った。 ・上カバーや背面カバーを開いた。	冷却ファンは、大量印刷を行った後、 機内冷却のためしばらくの間(5分間) 高速回転のままになることがありま す。また、上カバーや背面カバーを開 いたときは、高速回転します。プリン タの異常ではありませんので、低速回 転になるまでしばらくお待ちくださ い。なお、高速回転中は、電源を切ら ないでください。	_



印刷品質が低下したとき

印刷品質が低下したときの処置について説明します。

ここで説明する処置を行っても印刷品質が改善されない場合や、記載以外の現象が 起きた場合は、「ハードウェア修理相談センター」(→P.181) にご連絡ください。

⚠警告



・プリンタを使用した直後は定着器が非常に熱くなっています。「高温注意」 ラベルが貼ってある箇 所(定着器やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となることがあります。

表:確認項目

こんなとき	よくある例	ここをお調べください	参照先	
印刷が薄い(かすれる、不鮮明)	印字濃度の設定が適正でない。	印字濃度を調整してください。オペレータパネルでプリンタをメニューモードにして、「ソノタ / セッテイ」の「インジノウドチョウセイ」で	·	
PRINTER	シールドガラスが汚れている。	設定してください。 シールドガラスを清掃してください。	「シールドガラスの 清掃」(→ P.79)	
	用紙が湿気を含んでいる。	新しい用紙に交換してください。	「用紙をセットする」 (→ P.54)	
	プロセスカートリッジの交換時期。 オペレータパネルに次のメッセージ が表示される。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX カートリッシ シュンヒ プロセスカートリッジが劣化、また は損傷している。		「プロセスカート リッジを交換する」 (→ P.71)	
	プリンタドライバで「ドット径を補 正する」が ▼ になっている。	プリンタドライバの「グラフィックス」タブにある「ドット径を補正する」を □にすると、ドット径を小さくして印刷します。 「ドット径を補正する」を □にしてください。	型 「ソフトウェア ガイド」	

表:確認項目

こんなとき	よくある例	ここをお調べください	参照先
黒点「・」や黒い小 円「。」が印刷される	使用している用紙が適切でない。	適切な用紙をセットしてください。	「使用できる用紙と 保管方法」(→ P.113)
PRINTER	トナー残量が少なくなった。 プロセスカートリッジが劣化、また は損傷している。	新しいプロセスカートリッジに交換 してください。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→ P.71)
	定期交換キットの交換時期。 オペレータパネルに次のメッセージ が表示される。	定期交換キットを交換してください。	「定期交換部品につ いて」(→P.174)
	×××××××××××××××××××××××××××××××××××××		
	紙づまりした用紙に未定着のトナーが付着していた際に、適切な除去を 行わなかったため、紙送りローラ、 用紙搬送ローラ、定着器などが未定 着のトナーで汚れている。	ニューモードにして、テスト印刷を 行ってください。数枚印刷してみて、	・「オペレータパネ ルの操作」(→ P.89) ・「紙づまりになっ たとき」(→P.122)
黒線が印刷される PRINTER	プロセスカートリッジが劣化、または損傷している。	新しいプロセスカートリッジに交換 してください。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→ P.71)
等間隔に汚れる	プリンタ内の用紙搬送路が汚れてい る。	数枚テスト印刷して、汚れの薄れ具合 で汚れがとれたかどうか判断してく ださい。	「オペレータパネル の操作」(→ P.89)
PRINTER	プロセスカートリッジが劣化、また は損傷している。	新しいプロセスカートリッジに交換 してください。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→ P.71)
た部分に白点があ	使用している用紙が適切でない。	適切な用紙をセットしてください。	「使用できる用紙と 保管方法」(→ P.113)
P	プロセスカートリッジが劣化、または損傷している。	新しいプロセスカートリッジに交換 してください。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→ P.71)

表:確認項目

- / 4 1 4	衣:傩祕垻日			
こんなとき	よくある例	ここをお調べください	参照先	
指でこすると、印字がはがれる	用紙が湿気を含んでいる。	新しい用紙に交換してください。	「用紙をセットする」 (→ P.54)	
	定着器の左右にある緑色のレバーが 上がった状態になっている。	定着器の左右にある緑色のレバーを 下げてください。	「定着器」(→ P.20)	
PRINTER	使用している用紙が適切でない。 一度印刷された用紙を使用している。 東郷を休用している。	適切な用紙をセットしてください。	「使用できる用紙と 保管方法」(→ P.113)	
	裏紙を使用している。 結露している。	プリンタを室温に充分になじませて ください。	_	
用紙全体に黒色が 付いて印刷される	プロセスカートリッジが劣化、また は損傷している。	新しいプロセスカートリッジに交換 してください。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→ P.71)	
	プリンタ内の高圧電源などの故障が 考えられる。	「ハードウェア修理相談センター」に ご連絡ください。	「ハードウェア修理 相談センター」(→ P.181)	
	プロセスカートリッジが正しくセットされていない。	プロセスカートリッジを正しくセッ トしてください。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→P.71)	
何も印刷されない	プロセスカートリッジのトナーシー ルが完全に引き抜かれていない。	トナーシールを引き抜きます。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→P.71)	
	一度に複数枚の用紙が搬送されている。	てから再度セットしてください。	「用紙をセットする」 (→ P.54)	
	プロセスカートリッジが正しくセットされていない。 プロセスカートリッジが寿命、劣化、 または損傷している。	プロセスカートリッジを正しくセットしてください。 新しいプロセスカートリッジに交換してください。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→ P.71)	
	プリンタ内の高圧電源などの故障が 考えられる。	「ハードウェア修理相談センター」に ご連絡ください。	「ハードウェア修理 相談センター」(→ P.181)	
白抜けが起こる	シールドガラスが汚れている。	シールドガラスを清掃してください。	「シールドガラスの 清掃」(→P.79)	
PRINTER	用紙が湿気を含んでいる。	新しい用紙に交換してください。	「用紙をセットする」 (→ P.54)	
PRINT ER	使用している用紙が適切でない。	適切な用紙をセットしてください。	「使用できる用紙と 保管方法」(→ P.113)	
	トナーシールの切れはしが、プロセ スカートリッジ内に残っている。 プロセスカートリッジの交換時期。 オペレータパネルに次のメッセージ	新しいプロセスカートリッジに交換 してください。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→ P.71)	
	が表示される。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			

表:確認項目

こんなとき	よくある例	ここをお調べください	参照先
用紙にシワが付く	用紙のセットが適切でない。	用紙を正しくセットしてください。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
	用紙が湿気を含んでいる。	新しい用紙に交換してください。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
	定着器の左右にある緑色のレバーが 上がった状態になっている。	定着器の左右にある緑色のレバーを 下げてください。	「定着器」(→ P.20)
	使用している用紙が適切でない。 一度印刷された用紙を使用している。	適切な用紙をセットしてください。	「使用できる用紙と 保管方法」(→P.113)
文字がにじむ	裏紙を使用している。 用紙が湿気を含んでいる。	新しい用紙に交換してください。	「用紙をセットする」
PRINTER PRINTER PRINTER	使用している用紙が適切でない。	適切な用紙をセットしてください。	(→P.54) 「使用できる用紙と 保管方法」(→P.113)
PRINTER PRINTER PRINTER	プロセスカートリッジが劣化、また は損傷している。 プロセスカートリッジの交換時期。 オペレータパネルに次のメッセージ	新しいプロセスカートリッジに交換 してください。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→ P.71)
	が表示される。 XXXXXXXXXXXXXXXX カートリッシ゛シ゛ュンヒ゛		
縦長に自抜けする PRIIVTER PRIIVTER PRIIVTER	プロセスカートリッジが正しくセットされていない、またはプロセスカートリッジ内のトナーがかたよっている。	いったんプロセスカートリッジを取り出し、軽く振ってからもう一度セットしてください。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→ P.71)
PRIINTER PRIINTER PRIINTER	シールドガラスが汚れている。	シールドガラスを清掃してください。	「シールドガラスの 清掃」(→ P.79)
	プロセスカートリッジが劣化、また は損傷している。	新しいプロセスカートリッジに交換 してください。	「プロセスカート リッジを交換する」
	プロセスカートリッジの交換時期。 オペレータパネルに次のメッセージ が表示される。		(→ P.71)
	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		

表:確認項目

こんなとき	よくある例	ここをお調べください	参照先
~ ~ ~ ~ ~ ~	印字濃度の設定が適正でない。	印字濃度を調整してください。オペレータパネルでプリンタをメニューモードにして、「ソノタ / セッテイ」の「インジノウドチョウセイ」で設定してください。	· ·
PRINTER	使用している用紙が適切でない。 一度印刷された用紙を使用している。 裏紙を使用している。	適切な用紙をセットしてください。	「使用できる用紙と 保管方法」(→ P.113)
	プロセスカートリッジが劣化、また は損傷している。	新しいプロセスカートリッジに交換 してください。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→P.71)
	が付着していた際に、適切な除去を 行わなかったため、紙送りローラ、	オペレータパネルでプリンタをメニューモードにして、テスト印刷を行ってください。数枚印刷してみて、汚れの薄れ具合で、汚れがとれたかどうか判断してください。	ルの操作」(→ P.89)
太い文字や図形に 影が出る	解像度、ディザ、明るさの設定が適 切でない。	プリンタドライバの「グラフィック ス」タブで、解像度、ディザ、明るさ を調整してください。	型 「ソフトウェア ガイド」
DD	一度印刷された用紙を使用している。 裏紙を使用している。	適切な用紙をセットしてください。	「使用できる用紙と 保管方法」(→P.113)
PP	プロセスカートリッジが劣化、または損傷している。	新しいプロセスカートリッジに交換 してください。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→ P.71)

4 メッセージー覧

オペレータパネルの液晶ディスプレイに表示されるメッセージと、「Printianavi2」または「Printianavi」、および「Printia LASER Internet Service」利用時に表示されるメッセージについて、表示内容と対処方法を説明します。

- ・「オペレータパネルに表示されるメッセージ」(→ P.148)
- 「Windows 画面に表示されるメッセージー覧」(→ P.157)

オペレータパネルに表示されるメッセージ

プリンタでエラーなどが発生すると、オペレータパネルの液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。次の表に従って処置してください。

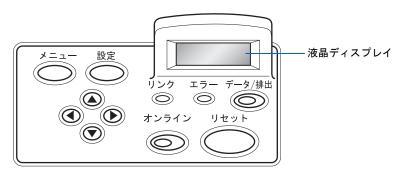


表:エラーメッセージー覧

表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
0006 カバーオープン ウエ/ハイメンカバー	上カバーまたは背面カバーが開いていると表示されます。 表示された箇所のカバーを閉じてください。	_
0023 カバーオープン リョウメンカバー	両面ユニットのカバーが開いていると表示されます。 表示された箇所のカバーを閉じてください。	_
1007 カセット ナシ カセット ヲ イレテクダサイ	自動給紙で印刷したときに、給紙対象の給紙口にカセットがセットされていないと表示されます(メニューモードで給紙トレイの自動給紙設定を「ムコウ (無効)」に設定しているとき)。 自動給紙対象の給紙カセットに印刷するサイズの用紙を入れてセットすると印刷を開始します。	, , - 2 ,
1010 キュウシトレイ ナシ トレイ ヲ イレテクダサイ	給紙トレイを指定して印刷したときに、給紙トレイがセットされていない場合に表示されます。 給紙トレイをセットしてください。	「用紙をセットする」(→ P.54)
1021 カセット ナシ カセット1 ヲ イレテクダサイ 1022 カセット ナシ カセット2 ヲ イレテクダサイ 1023 カセット ナシ	給紙カセットを指定して印刷したときに、指定した給紙カセットがセットされていないと表示されます。 表示された給紙カセット(1~3)に印刷するサイズの用紙を入れてセットすると、印刷を開始します。	「用紙をセットする」(→ P.54)
カセット3 ヲ イレテクダサイ		

表:エラーメッセージ一覧

表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
1100 ヨウシナシ	給紙トレイを指定して印刷したときに、給紙トレイに用紙	「用紙をセットする」(→
cccccc →キュウシトレイ	がない、または印刷中に用紙がなくなった場合に表示されます。	P.54)
	「ccccccc」に表示されたサイズの用紙を給紙トレイにセッ	
	トすると印刷を開始します。定形外の用紙の場合、「ヨウ	
	シナシ」を検知するまでに数十秒かかる場合があります。	
1101 ヨウシナシ	給紙カセット1を指定して印刷したときに、給紙カセット	「用紙をセットする」(→
cccccc →カセット1	1に用紙がない、または印刷中に用紙がなくなった場合に	P.54)
	表示されます。	
	給紙カセット1に、「ccccccc」に表示されたサイズの用紙	
	をセットすると印刷を開始します。	
1102 ヨウシナシ	給紙カセット2を指定して印刷したときに、給紙カセット	「用紙をセットする」(→
cccccc →カセット2	2に用紙がない、または印刷中に用紙がなくなった場合に	P.54)
	表示されます。	
	給紙カセット2に、「cccccc」に表示されたサイズの用紙	
	をセットすると印刷を開始します。	
1103 ヨウシナシ	給紙カセット3を指定して印刷したときに、給紙カセット	「用紙をセットする」(→
cccccc →カセット3	3に用紙がない、または印刷中に用紙がなくなった場合に	P.54)
	表示されます。	
	給紙カセット3に、「cccccc」に表示されたサイズの用紙	
	をセットすると印刷を開始します。	
1106 ヨウシナシ	自動給紙で印刷したときに、給紙対象の給紙カセットまた	「用紙をセットする」(→
cccccc →トレイ/カセット	は給紙トレイに用紙がない、または印刷中に用紙がなく	P.54)
	なった場合に表示されます。	
	自動給紙対象の給紙カセット(1 \sim 3)または給紙トレイ	
	に、「ccccccc」に表示されたサイズの用紙をセットすると	
	印刷を開始します。	
1107 ヨウシナシ	自動給紙で印刷したときに、給紙対象の給紙カセットに用	「用紙をセットする」(→
cccccc →カセット	紙がない、または印刷中に用紙がなくなった場合に表示さ	P.54)
	れます(メニューモードで給紙トレイの自動給紙設定を	
	「ムコウ(無効)」に設定しているとき)。	
	自動給紙対象の給紙カセット (1 ~ 4) に、「cccccc」に まったりたりとごの円紙で トート・ファロリナ 門がりま	
	表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始しま	
1220 11 / ブラノ ブ	す。	「田がよし、1十フ・/・
1220 サイズフイッチ	給紙トレイを指定して印刷したときに、給紙トレイの用紙 サイズと印刷データの用紙サイズが異なっていると表示	「用紙をセットする」(→ P.54)
ccccccc →キュウシトレイ	ライスと呼鳴が、 クの角紙サイスが異なっていると表示 されます。	r.54)
	給紙トレイに、「ccccccc に表示されたサイズの用紙を	
	セットすると印刷を開始します。	
1221 サイズフイッチ	給紙カセット1を指定して印刷したときに、給紙カセット	 「用紙をセットする」(→
cccccc →カセット1	1の用紙サイズと印刷データの用紙サイズが異なっている	P.54)
7, 5, 1	と表示されます。	,
	給紙カセット1に、「ccccccc に表示されたサイズの用紙	
	をセットすると印刷を開始します。	
1222 サイズフイッチ	給紙カセット2を指定して印刷したときに、給紙カセット	 「用紙をセットする」(→
cccccc →カセット2	2の用紙サイズと印刷データの用紙サイズが異なっている	P.54)
77 6 7 1 2	と表示されます。	
	と級小されより。 給紙カセット2に、「ccccccc に表示されたサイズの用紙	

表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
1223 サイズフイッチ	給紙カセット3を指定して印刷したときに、給紙カセット	「用紙をセットする」(→
cccccc →カセット3	3の用紙サイズと印刷データの用紙サイズが異なっている	P.54)
	と表示されます。	
	給紙カセット3に、「ccccccc」に表示されたサイズの用紙	
	をセットすると印刷を開始します。	
1226 サイズフイッチ	自動給紙で印刷したときに、給紙対象の給紙カセットまた	「用紙をセットする」(→
cccccc →トレイ/カセット	は給紙トレイの用紙サイズと、印刷データの用紙サイズが	P.54)
	異なっていると表示されます。	
	給紙カセット (1~3) または給紙トレイに、「cccccc」に	
	表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始しま	
	す。また、給紙カセットの縦/横のガイドグリップが正し く設定されていない場合に表示されることがあります。縦	
	てください。	
1227 サイズフイッチ	自動給紙で印刷したときに、給紙対象の給紙カセットの用	「用紙をセットする」(→
cccccc →カセット	紙サイズと印刷データの用紙サイズが異なっていると表	- · · · · - · · - · · · - · · · · · · ·
	示されます。	.,
	印刷データのサイズの用紙を給紙カセットにセットする	
	と印刷を再開します。	
1320 サイズカクニン	給紙トレイから印刷を開始したときに指定した用紙サイ	「用紙をセットする」(→
cccccc →キュウシトレイ	ズと実際に給紙された用紙サイズが異なっていると表示	P.54)
	されます。	
	「ccccccc」に表示されたサイズの用紙をセットすると印刷	
	を開始します。	_
1321 サイズカクニン	カセット1から印刷を開始したときに指定した用紙サイズ	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
cccccc →カセット1	と実際に給紙された用紙サイズが異なっていると表示さ	P.54)
	れます。	
	「cccccc」に表示されたサイズの用紙をセットすると印刷	
1000 11 (78%)	を開始します。	Emora I. La. (
1322 サイズカクニン	カセット2から印刷を開始したときに指定した用紙サイズ	「用紙をセットする」(→
cccccc →カセット2	と実際に給紙された用紙サイズが異なっていると表示されます。	P.54)
	40まり。 「ccccccc に表示されたサイズの用紙をセットすると印刷	
	を開始します。	
1323 サイズカクニン	カセット3から印刷を開始したときに指定した用紙サイズ	「用紙をセットする」(→
cccccc →カセット3	と実際に給紙された用紙サイズが異なっていると表示さ	P.54)
	れます。	,
	「ccccccc」に表示されたサイズの用紙をセットすると印刷	
	を開始します。	
1400 サイズフソク	「設定の印刷」時に給紙トレイに A4 LEF 方向(横送り)よ	「用紙をセットする」(→
A4 LEF→ キュウシトレイ	り小さい用紙がセットされているときに表示されます。	P.54)
	給紙トレイに A4 を LEF (横送り) の用紙をセットするか、	
	リセットスイッチで印刷を中止し、A5 以上の大きさで再	
	度印刷してください。	
	及門側して、たびい。	

	表:エラーメッセージー覧 	
表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
2200 カミヅマリ	紙づまりが発生すると表示されます。	「給紙トレイでつまっ
キュウシトレイ	表示されている給紙カセット、給紙トレイ、プリンタ内	た用紙を取り除く」
	部、排紙口、両面ユニットの中を確認してください。ま	(→ P.127)
	た、プリンタ内で紙づまりが発生している場合は、給紙トレイにセットされている用紙を取り出し、給紙カセット/	・「プリンタ内部につまった用紙を取り除
	お紙トレイを取り外してプリンタ内部を確認してくださ	よりた用紙を取り除 く」(→ P.132)
2201 カミヅマリ	V.	・「給紙カセット付近で
カセット1		つまった用紙を取り
		除く」(→ P.124)
2202 カミヅマリ		「給紙トレイでつまっ
カセット2		た用紙を取り除く」
2203 カミヅマリ		(→ P.127)
カセット3		・「プリンタ内部につ
		まった用紙を取り除
2210 カミヅマリ		「プリンタ内部につまった田紙を取り除く」(一
プリンタナイブ		た用紙を取り除く」(→ P.132)
2211 カミヅマリ		・「給紙トレイでつまっ
2211 ルミンマリ キュウシトレイ ヲ ヒキダス		た用紙を取り除く
2211 カミヅマリ		(→ P.127)
ヨウシ ヲ トリノゾク		・「プリンタ内部につ
2212 カミヅマリ		まった用紙を取り除
キュウシトレイ ヲ ヒキダス		< 」 (→ P.132)
2212 カミヅマリ		
ヨウシ ヲ トリノゾク		
2213 カミヅマリ		「給紙トレイでつまっ
リョウメン ユニット		た用紙を取り除く
		(→ P.127)
		・「プリンタ内部につ
		まった用紙を取り除
		< 」 (→ P.132)
		・「両面ユニットにつ
		まった用紙を取り除
2001 - 3-7 0 1 1 1		⟨
2221 カミヅマリ		・「定着器付近でつまった用紙を取り除く」
ハイシグチ		た用紙を取り除く」 (→ P.129)
2222 カミヅマリ		「プリンタ内部につ
ハイシグチ		まった用紙を取り除
2223 カミヅマリ		< 」 (→ P.132)
ハイシグチ		
2232 カミヅマリ		・「プリンタ内部につまった用紙を取り除
リョウメン ユニット		よりた用紙を取り録 く」(→P.132)
2233 カミヅマリ		・「両面ユニットにつ
リョウメン ユニット 2234 カミヅマリ		まった用紙を取り除
リョウメン ユニット		< 」 (→ P.138)
2312 ヨウシノコリ		
プリンタナイブ/リョウメン		
フリンタリイフ/リョウメン [注] 「/リョウメン は両面ユ		
ニットを取り付けている場合		
7 1 2 70 7 13 77 6 7 2 7 7 7 7		L

表:エラーメッセージ一覧

表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
2321 ヨウシノコリ	(紙づまりエラー続き)	「定着器付近でつまっ
ハイシグチ	(NAC) OCO TIMECO	た用紙を取り除く
		(→ P.129)
		・「プリンタ内部につ
		まった用紙を取り除
		$\langle \ \ \ \ (\rightarrow P.132)$
2333 ヨウシノコリ		・「プリンタ内部につ
リョウメン ユニット		まった用紙を取り除
		$\langle \ \ (\rightarrow P.132)$
		・「両面ユニットにつ
		まった用紙を取り除
		< 」 (→ P.138)
5003 トレイフル	排出用紙がトレイにたまりすぎている場合に表示されま	_
ハイシトレイ カクニン	す。	
	排紙トレイのすべての用紙を取り除くと印刷を開始/再 開します。	
7002 メモリオーバー		
1ブ インサツ→セッテイ	メモリを増設しているとき、部単位印刷を設定して行っ た印刷のデータ量が、部単位印刷用のメモリ残量より大	_
1 / インリノ→セツテイ 	たい場合に表示されます。	
	「Printianavi2」または「Printianavi」使用時は、「設定」ス	
	イッチを押す、または3秒経過すると1部のみ印刷しま	
	す。「Printianavi2」または「Printianavi」未使用時は、「設	
	定」スイッチを押すと1部のみ印刷します。	
	ただし、プリントサーバが Windows Vista/Windows Server	
	2003/Windows XP/2000/NT4.0 環境で「Printianavi2」または	
	「Printianavi」を使用している場合は、上記メッセージを表	
	示後、部単位印刷が再開されます。	
7003 メモリフソク	メモリを増設していない状態で A3、B4、Legal の用紙を	「プリンタRAMモジュー
カタメン インサツ→セッテイ	1200dpi で両面印刷するときに、次の状態の場合、表示さ	ルの取り付け」(→ P.38)
	れます。	
	・プリンタドライバで「プロテクトモードで印刷する」を	
	☑ にしている	
	・プリンタドライバの「プロテクトモードで印刷する」が	
	□のとき、および印刷データの処理に必要なメモリが	
	確保できないとき	
	「Printianavi2」または「Printianavi」使用時は、「設定」ス	
	イッチを押す、または3秒経過すると片面で印刷されます。	
	「Printianavi2」または「Printianavi」未使用時は、「設定」ス	
	イッチを押すと片面で印刷されます。	
7004 キュウシシテイ エラー	すべての給紙口に対し、メニューモードの自動給紙設定を	_
ジドウキュウシ ムコウ	「ムコウ (無効)」にしているときに、自動給紙で印刷を行	
	うと表示されます。 給紙口を指定して印刷を行うか、メニューモードの自動給	
	稲袱口を指定して印刷を行うが、メーユーモートの自動福 紙設定を「ユウコウ (有効) にして、印刷をし直してく	
	がない。	
7005 アンダーラン エラー	印刷中にアンダーランエラーが発生した場合に表示され	_
インサツ セッテイ カクニン	ます(アンダーランエラーは、印刷内容が複雑でプリンタ	
	の処理が追いつかない場合に発生します)。	
	再度印刷するには、メモリを増設する、用紙のサイズを小	
	さくする、またはドライバの解像度を下げてください。メ	
	モリを増設するときは、あらかじめ電源を切ってから行っ	
	てください。	
	•	•

表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
7007 カイゾウドムコウ	プリンタが印刷できない解像度が指定された印刷データ	_
インサツ セッテイ カクニン	を受信した場合に印刷を中止して表示されます。 プリンタドライバの解像度を設定し直してください。	
7008 データ エラー	印刷処理中にエラーが発生した場合に表示されます。	_
インサツデータ カクニン	「Printianavi2」または「Printianavi」を使用しているときは、	
7009 データ エラー	自動的に印刷が打ち切られます。	
インサツデータ カクニン		
7020 データ エラー		_
インサツデータ カクニン		
9001 コントローラ エラー	ROM および RAM の異常を検出した場合に、「デンゲン	-
RAM エラー	ヲ OFF / ON シテクダサイ」というメッセージと交互	
9002 コントローラ エラー	に表示されます。	
フォント ROM エラー	いったん電源を切り、再度入れてください。	
9003 コントローラ エラー	それでもエラーメッセージが表示される場合は、その内容 な「ハードウェア体理相談センター」(一) P191) ~ ご声終	
MAC アドレスエラー	を「ハードウェア修理相談センター」(→ P.181) へご連絡 ください。	
9004 コントローラ エラー		
Flash-ROM エラー		
9005 コントローラ エラー		
LSI アクセスエラー		
9006 コントローラ エラー		
EEPROM エラー		
9007 コントローラ エラー		
プログラム ROM エラー		
9008 コントローラ エラー		
USB デバイス エラー		
9101 カクチョウメモリエラー		
メモリ ヲ コウカン		
9102 メモリバス エラー		
カクチョウメモリ トリハズシ		
9103 セッテイメモリ エラー		
トウロク ショキカ シマス		
9104 ログメモリ エラー		
データ ショキカ シマス		
9105 プログラム エラー		
ダウンロード ヲ キドウ		
H073 ユニット カクニン	両面ユニットが外れているか、正しく認識されていない場	「両面ユニットの取り付
リョウメン ユニット	合に表示されます。	け」 (→ P.42)
	いったん電源を切ってから、ユニットが正しく取り付けら	
	れているか確認し、再び電源を入れてください。それでも	
	エラーメッセージが表示される場合は、装置の修理が必要 です。メッセージ内容を「ハードウェア修理相談センター」	
	(→ P.181) へご連絡ください。	
K001 カートリッジカクニン	プロセスカートリッジがセットされていない場合に表示	「プロセスカートリッジ
カートリッジ ナシ	されます。	を交換する」(→ P.71)
	プロセスカートリッジをセットしてください。	
K003 カートリッジコウカン	プロセスカートリッジの交換時期になると表示されます。	「プロセスカートリッジ
	プロセスカートリッジを交換してください。	を交換する」(→ P.71)

表:エラーメッセージ一覧

表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
K004 カートリッジ エラー	セットされたプロセスカートリッジが使用できない場合	「プロセスカートリッジ
カートリッジ ID フイッチ	に表示されます。	を交換する」(→ P.71)
	プロセスカートリッジを交換してください。	
K013 カートリッジコウカン	メニューモードで「カートリッジ ジュンビ」-「テイ	「プロセスカートリッジ
カートリッジ ジュミョウ	シ」を設定している場合に、プロセスカートリッジの交換	を交換する」(→ P.71)
	時期が近づくと表示されます。特に、低印字率での運用環	
	境では、トナー残量が充分にあってもプロセスカートリッ	
	ジの感光体(ドラム)が寿命に近づき、プロセスカート	
	リッジの交換をうながすメッセージがオペレータパネル	
	に表示されることがあります。	
	本エラーが表示されてからの印字品質は保証できません ので、早急にプロセスカートリッジを交換してください。	
	なお、本エラーが表示されても、「設定」スイッチを押す	
	ことで、一定枚数(10枚以下)の印刷は可能です。	
TOTAL TO LILL ASSOCIATION		
K014 カートリッジコウカン	プロセスカートリッジの交換時期になると表示されます。	
カートリッジ ジュミョウ	特に、低印字率での運用環境では、トナー残量が充分に あってもプロセスカートリッジの感光体(ドラム)が寿命	
	あってもプロセスカートリッジの交換をうながすメッセー	
	ジがオペレータパネルに表示されることがあります。	
	本エラーが表示されてからの印字品質は保証できません	
	ので、早急にプロセスカートリッジを交換してください。	
	なお、本エラーが表示されても、「設定」スイッチを押す	
	ことで、一定枚数(10枚以下)の印刷は可能です。	
K023 カートリッジコウカン	メニューモードで「カートリッジ ジュンビ」-「テイ	
カートリッジ ジュミョウ	シ を設定している場合に、プロセスカートリッジの交換	
	時期が近づくと表示されます。	
	本エラーが表示されてからの印字品質は保証できません	
	ので、早急にプロセスカートリッジを交換してください。	
	なお、本エラーが表示されても、「設定」スイッチを押す	
	ことで、一定枚数(10枚以下)の印刷は可能です。	
K024 カートリッジコウカン	プロセスカートリッジの交換時期になると表示されます。	
カートリッジ ジュミョウ	本エラーが表示されてからの印字品質は保証できません	
	ので、早急にプロセスカートリッジを交換してください。	
	なお、本エラーが表示されても、「設定」スイッチを押す	
	ことで、一定枚数(10枚以下)の印刷は可能です。	

表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
M001 ハード エラー	ハードウェアの異常を検出した場合に、「デンゲン ヲ	-
テイチャクキ エラー	OFF / ON シテクダサイ」というメッセージと交互に表	
M002 ハード エラー	示されます。	
ROS モータ エラー	いったん電源を切り、再度入れてください。	
M003 ハード エラー	それでもエラーメッセージが表示される場合は、その内容 を「ハードウェア修理相談センター」(→P.181) へご連絡	
メイン モータ エラー	を「ハードリエノ修理相談ピンクー」(→ F.181) へこ遅桁 ください。	
M004 ハード エラー	\\\(\text{\colored}\)	
ファン エラー		
M005 ハード エラー		
メモリ エラー		
M006 ハード エラー		
メモリ エラー		
M007 ハード エラー		
メモリ エラー		
M101 ハード エラー		
ツウシン エラー		
M102 ハード エラー		
ツウシン エラー		
M103 ハード エラー		
ツウシン エラー		
M201 ハード エラー		
タイムアウト エラー		
M202 ハード エラー		
タイムアウト エラー		

警告メッセージ一覧

メンテナンス情報や給紙口のセット状態に関する警告を下段に表示します。 警告メッセージが表示されても、印刷は続けることができます。

警告表示の例

オンライン カセットカクニン1

POINT

・警告が複数発生している場合は、次の表の該当する警告が、表の上から順番に交互に表示されます。

表:警告メッセージ一覧

表示メッセージ	表示内容と処置
データアリ	未処理データがある状態です。
カートリッジ	プロセスカートリッジの交換時期が近づくと表示されます。新しいプロセスカートリッジを
	セットしてください。
	なお、オンライン/オフライン中は、次の表示になります。
	・「カートリッジ コウカン」: プロセスカートリッジの交換時期
	・「カートリッジ ジュンビ」: プロセスカートリッジの交換準備
ソウチジュミョウ	本製品の寿命として規定している印刷ページ数を超過した場合に表示されます。この警告が
	表示されても、ただちに印刷ができなくなるわけではありませんが、故障頻度が上昇するこ
	とが予想されます。
	また、この警告が表示されなくても、装置導入後5年を経過した場合は装置寿命となります。
	詳細は、「本体仕様」(→ P.166)をご覧ください。
	なお、オンライン/オフライン中は、次の表示になります。
	・「ソウチジュミョウ ノコリ xx% (xx:20、10)」
テイキコウカン	定期交換キットの交換時期になると表示されます。「ハードウェア修理相談センター」(→
	P.181) へご連絡ください。
	なお、オンライン/オフライン中は、次の表示になります。
	・「テイキコウカンキット」
カセットカクニンn	セットされていない給紙カセットがあると、表示されます。給紙カセットをセットしてくだ
	さい (n:カセット番号)。

「Printianavi2」または「Printianavi」、および「Printia LASER Internet Service」を利用時に、 Windows 画面に表示されるメッセージについて、表示内容と対処方法を説明します。

「Printianavi2」または「Printianavi」、および「Printia LASER Internet Service」についての詳細 は、〇「ソフトウェアガイド」をご覧ください。

■「Printianavi2」/「Printianavi」の場合



■「Printia LASER Internet Service」の場合

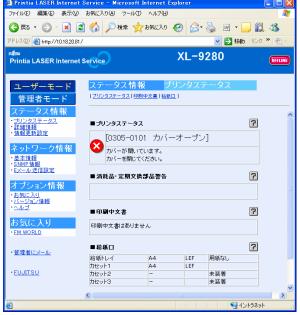


表: Windows 画面に表示されるメッセージ一覧

エラ-	一番号	表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
0000	2000	[情報取得中] プリンタの状態情報を取得中に表示されます。 しばらくお待ちください。		_
0000	2000	通信中	プリンタと通信中に表示されます。	_
0301	00**	[********** 用紙なし] 指定した用紙がありません。(用紙 サイズ) 用紙を補給してください。	自動給紙で印刷したときに、給紙対象の給紙口にカセットがセットされていないと表示されます(メニューモードで給紙トレイの自動給紙設定を「無効」に設定しているとき)。 自動給紙対象の給紙カセットに印刷するサイズの用紙を入れてセットすると印刷を開始します。	「用紙をセットする」 (→P.54)
0301	01**	[********* 用紙なし] 指定した用紙がありません。(用紙 サイズ) 用紙を補給してください。	給紙カセット1を指定して印刷したときに、給紙カセット1に用紙がない、または印刷中に用紙がなくなった場合に表示されます。 給紙カセット1に、表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始します。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0301	02**	[********* 用紙なし] 指定した用紙がありません。(用紙 サイズ) 用紙を補給してください。	給紙カセット2を指定して印刷したときに、給紙カセット2に用紙がない、または印刷中に用紙がなくなった場合に表示されます。 給紙カセット2に、表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始します。	「用紙をセットする」 (→ P.54)

エラ-	一番号	表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
0301	03**	[********** 用紙なし] 指定した用紙がありません。(用紙 サイズ) 用紙を補給してください。	給紙カセット3を指定して印刷したときに、給紙カセット3に用紙がない、または印刷中に用紙がなくなった場合に表示されます。 給紙カセット3に、表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始します。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0301	10**	[********** 用紙なし] 指定した用紙がありません。(用紙 サイズ) 用紙を補給してください。	自動給紙で印刷したときに、給紙対象の給紙カセットに用紙がない、または印刷中に用紙がなくなった場合に表示されます(メニューモードで給紙トレイの自動給紙設定を「無効」に設定しているとき)。 自動給紙対象の給紙カセット(1 ~ 4)に、表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始します。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0301	80**	[********** 用紙なし] 指定した用紙がありません。(用紙 サイズ) 用紙を補給してください。	給紙トレイを指定して印刷したときに、給紙トレイに 用紙がない、または印刷中に用紙がなくなった場合に 表示されます。 表示されたサイズの用紙を給紙トレイにセットすると 印刷を開始します。定形外の用紙の場合、「ヨウシナ シ」を検知するまでに数十秒かかる場合があります。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0304	11**	[************************************	給紙カセットを指定して印刷したときに、指定した給紙カセットがセットされていないと表示されます。 カセット*で表示された給紙カセット(1~3)に印刷するサイズの用紙を入れてセットすると印刷を開始します。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0304	12**	[****.***** カセットなし] 給紙カセット2がセットされてい ません。(用紙サイズ) 給紙カセットをセットしてくださ い。		
0304	13**	[****.***** カセットなし] 給紙カセット3がセットされてい ません。(用紙サイズ) 給紙カセットをセットしてください。		
0304	20**	[************************************	自動給紙で印刷したときに、給紙対象の給紙口にカセットがセットされていないと表示されます (メニューモードで給紙トレイの自動給紙設定を「無効」に設定しているとき)。 自動給紙対象の給紙カセットに印刷するサイズの用紙を入れてセットすると印刷を開始します。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0304	30**	[****-***** 用紙サイズ不一致] プリンタにセットされている用紙 が指定したサイズ (用紙サイズ) と違います。 セットされている用紙とプリンタ 側の用紙サイズの設定が指定サイ ズとあっているか確認し、正しく セットしてください。	自動給紙で印刷したときに、給紙対象の給紙カセットまたは給紙トレイの用紙サイズと、印刷データの用紙サイズが異なっていると表示されます。 給紙カセット(1~3)または給紙トレイに、表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始します。また、給紙カセットの縦/横のガイドグリップが正しく設定されていない場合に表示されることがあります。縦/横のガイドグリップが正しく設定されているか確認してください。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0304	31**	[****・**** 用紙サイズ不一致] 給紙カセット1にセットされている用紙が指定したサイズ (用紙サイズ) と違います。セットされている用紙とプリンタ側の用紙サイズの設定が指定サイズとあっているか確認し、正しくセットしてください。	給紙カセット1を指定して印刷したときに、給紙カセット1の用紙サイズと印刷データの用紙サイズが異なっていると表示されます。 給紙カセット1に、表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始します。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0304	32**	[*********** 用紙サイズ不一致] 給紙カセット2にセットされている用紙が指定したサイズ (用紙サイズ)と違います。 セットされている用紙とプリンタ側の用紙サイズの設定が指定サイズとあっているか確認し、正しくセットしてください。	給紙カセット2を指定して印刷したときに、給紙カセット2の用紙サイズと印刷データの用紙サイズが異なっていると表示されます。 給紙カセット2に、表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始します。	「用紙をセットする」 (→ P.54)

エラー	-番号	表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
0304	33**	[********** 用紙サイズ不一致] 給紙カセット3にセットされている用紙が指定したサイズ (用紙サイズ)と違います。セットされている用紙とプリンタ側の用紙サイズの設定が指定サイズとあっているか確認し、正しくセットしてください。	給紙カセット3を指定して印刷したときに、給紙カセット3の用紙サイズと印刷データの用紙サイズが異なっていると表示されます。 給紙カセット3に、表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始します。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0304	40**	[****-***** 用紙サイズ不一致] 給紙カセットにセットされている用紙が指定したサイズ (用紙サイズ) と違います。セットされている用紙とプリンタ側の用紙サイズの設定が指定サイズとあっているか確認し、正しくセットしてください。	自動給紙で印刷したときに、給紙対象の給紙カセットの用紙サイズと印刷データの用紙サイズが異なっていると表示されます。 印刷データのサイズの用紙を給紙カセットにセットすると印刷を再開します。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0304	41**	[*********** 用紙サイズ確認] 給紙カセット1の設定サイズ(用 紙サイズ)と違う用紙がセットさ れています。 給紙カセット1の用紙を正しく セットし直してください。	カセット 1 から印刷を開始したときに指定した用紙サイズと実際に給紙された用紙サイズが異なっていると表示されます。 表示されます。 表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始します。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0304	42**	[*********************** 用紙サイズ確認] 給紙カセット2の設定サイズ(用紙サイズ)と違う用紙がセットされています。 給紙カセット2の用紙を正しくセットし直してください。	カセット2から印刷を開始したときに指定した用紙サイズと実際に給紙された用紙サイズが異なっていると表示されます。 表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始します。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0304	43**	[********** 用紙サイズ確認] 給紙カセット3の設定サイズ(用 紙サイズ)と違う用紙がセットさ れています。 給紙カセット3の用紙を正しく セットし直してください。	カセット3から印刷を開始したときに指定した用紙サイズと実際に給紙された用紙サイズが異なっていると表示されます。 表示されます。 表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始します。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0304	a60c	[*********** 用紙サイズ不足] 指定した給紙口に印刷が行えない 用紙がセットされています。 給紙トレイに A4 を LEF 方向(横 置き)にセットし、プリンタ側の 用紙サイズ設定スイッチを A4 に 合わせると印刷を続行します。	「設定の印刷」時に給紙トレイに A4 LEF 方向(横送り) より小さい用紙がセットされているときに表示されます。 給紙トレイに A4 を LEF (横送り) の用紙をセットするか、リセットスイッチで印刷を中止し、A5 以上の大きさで再度印刷してください。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0304	b0**	[****_**** 用紙サイズ不一致] 給紙トレイにセットされている用紙が指定したサイズ(用紙サイズ)と違います。 セットされている用紙とプリンタ側の用紙サイズの設定が指定サイズとあっているか確認し、正しくセットしてください。	給紙トレイを指定して印刷したときに、給紙トレイの 用紙サイズと印刷データの用紙サイズが異なっている と表示されます。 給紙トレイに、表示されたサイズの用紙をセットする と印刷を開始します。	「用紙をセットする」 (→P.54)
0304	c0**	[*********** 用紙サイズ確認] 給紙トレイの設定サイズ (用紙サイズ) と違う用紙がセットされています。 給紙トレイの用紙を正しくセットし直してください。	給紙トレイから印刷を開始したときに指定した用紙サイズと実際に給紙された用紙サイズが異なっていると表示されます。 表示されます。 表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始します。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0304	e000	[************************************	給紙トレイを指定して印刷したときに、給紙トレイが セットされていない場合に表示されます。 給紙トレイをセットしてください。	「用紙をセットする」 (→ P.54)
0305	0003	[****-**** カバーオープン] カバーが開いています。 カバーを閉じてください。	両面ユニットのカバーが開いていると表示されます。 表示された箇所のカバーを閉じてください。	=

エラ-	-番号	表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
0305	0101	[****-**** カバーオープン] カバーが開いています。 カバーを閉じてください。	上カバーまたは背面カバーが開いていると表示されます。 表示された箇所のカバーを閉じてください。	_
0314	2200 2201 2202 2203 2210 2211 2212 2213 2221 2222 2223 2232 2233 2234	[****・**** 紙詰まり] 紙詰まりが発生しました。 カバーを開け、カセット/プリンタ内/排紙ロ/両面ユニットに詰まった紙を取り除いた後、カバーを閉じてください。	紙づまりが発生すると表示されます。 表示されている給紙カセット、給紙トレイ、プリンタ 内部、排紙口、両面ユニットの中を確認してください。 また、プリンタ内で紙づまりが発生している場合は、 給紙トレイにセットされている用紙を取り出し、給紙 カセット/給紙トレイを取り外してプリンタ内部を確 認してください。	「紙づまりになった とき」(→ P.122)
0315	2312 2321 2333	[****、**** 用紙残り] 用紙が装置内に残っています。 カバーを開け、カセット/プリン タ内/排紙口/両面ユニットに詰 まった紙を取り除いた後、カバー を閉じてください。	紙づまりが発生すると表示されます。 表示されている給紙カセット、プリンタ内部、排紙口、 両面ユニットの中を確認してください。また、プリン タ内で紙づまりが発生している場合は、給紙トレイに セットされている用紙を取り出し、給紙カセットを取 り外してプリンタ内部を確認してください。	「紙づまりになった とき」(→ P.122)
0319	0000	[****.**** カートリッジなし] プロセスカートリッジが正しく セットされていません。 プロセスカートリッジをセットし 直してください。	プロセスカートリッジがセットされていない場合に表示されます。 プロセスカートリッジをセットしてください。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→P.71)
0320	0001	[****_**** トレイフル] 排紙トレイが用紙でいっぱいで す。 すべての用紙を取り除いてくださ い。	排出用紙がトレイにたまりすぎている場合に表示されます。 排紙トレイのすべての用紙を取り除くと印刷を開始 / 再開します。	_
0330	0104	[****.**** ユニット確認] ユニットが外れています。 プリンタの電源を切り、ユニット を正しく装着してください。	両面ユニットが外れているか、正しく認識されていない場合に表示されます。 いったん電源を切ってから、ユニットが正しく取り付けられているか確認し、再び電源を入れてください。 それでもエラーメッセージが表示される場合は、装置の修理が必要です。メッセージ内容を「ハードウェア修理相談センター」(→P.181) へご連絡ください。	「両面ユニットの取 り付け」(→ P.42)
0350	0601	[****-**** 論理エラー] メモリオーバーが発生したため、 印刷を一時停止しています。 (ESC/Page) プリンタのオペレータパネルの表 示を確認し、対処してください。 処理を続行します。	メモリオーバー (ESC/page コマンド受信中に登録領域 が不足) が発生した場合に表示されます。 オペレータパネルの表示を確認し、対処してください。	_
0350	0703	[****_**** 論理エラー] メモリオーバーが発生したため、 印刷を一時停止しています。 (部単位印刷) プリンタのオペレータパネルの表 示を確認し、対処してください。 一部のみ印刷します。	メモリを増設しているとき、部単位印刷を設定して行った印刷のデータ量が、部単位印刷用のメモリ残量より大きい場合に表示されます。「Printianavi2」または「Printianavi」使用時は、「設定」スイッチを押す、または3秒経過すると1部のみ印刷します。「Printianavi2」または「Printianavi」未使用時、「設定」スイッチを押すと1部のみ印刷します。ただし、プリントサーバがWindows Vista/Windows Server 2003/Windows XP/2000/NT4.0 環境で「Printianavi2」または「Printianavi」を使用している場合、上記メッセージを表示後、部単位印刷が再開されます。	

エラー	-番号	表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
0350	0704	[****-**** 論理エラー] プリンタメモリが不足しているため、指定した印刷が行えません。 プリンタのオペレータパネルの表示を確認し、対処してください。 片面印刷で続行します。	メモリを増設していない状態で A3、B4、Legal の用紙を 1200dpi で両面印刷するときに、次の状態の場合、表示されます。 ・プリンタドライバで「プロテクトモードで印刷する」を I にしている ・プリンタドライバの「プロテクトモードで印刷する」が □ のとき、および印刷データの処理に必要なメモリが確保できないとき 「Printianavi2」または「Printianavi」使用時は、「設定」スイッチを押す、または 3 秒経過すると片面で印刷されます。 「Printianavi2」または「Printianavi」未使用時は、「設定」スイッチを押すと片面で印刷されます。	「プリンタ RAM モ ジュールの取り付 け」(→ P.38)
0350	0706	[************************************	印刷中にアンダーランエラーが発生した場合に表示されます(アンダーランエラーは、印刷内容が複雑でプリンタの処理が追いつかない場合に発生します)。 再度印刷するには、メモリを増設する、用紙のサイズを小さくする、またはドライバの解像度を下げてください。メモリを増設するときは、あらかじめ電源を切ってから行ってください。	
0350	0708	[****、**** 論理エラー] 印刷できない解像度が指定されました。 印刷先のプリンタ装置にあったプリンタドライバをインストールしてください。	プリンタが印刷できない解像度が指定された印刷データを受信した場合に印刷を中止して表示されます。 プリンタドライバの解像度を設定し直してください。	_
0350	070b 070c 070d	[****-***** 印刷データエラー] 印刷処理中の印刷データにエラーがあります。 ケーブルが正しく接続されていることを確認し、再度印刷を行ってください。	印刷処理中にエラーが発生した場合に表示されます。「Printianavi2」または「Printianavi」を使用しているときは、自動的に印刷が打ち切られます。	_
0350	0712	[****、**** 論理エラー] プリンタの給紙口が全て自動給紙 無効となっているため、自動給紙 が行えません。 プリンタドライバで給紙口を指定 するか、プリンタの自動給紙設定 を有効にして、再度印刷してくだ さい。	すべての給紙口に対し、メニューモードの自動給紙設定を「ムコウ(無効)」にしているときに、自動給紙で印刷を行うと表示されます。 給紙口を指定して印刷を行うか、メニューモードの自動給紙設定を「ユウコウ(有効)」にして、印刷をし直してください。	_
0362	0000 0100 0200 0400 1000 2000 4000 8000	[****-********************************	印刷先のプリンタに適合したプリンタドライバをインストールしてください。	聖 「ソフトウェア ガイド」
0420	0001	[****_**** カートリッジID不一致] 装着されたプロセスカートリッジ は使えません。 プロセスカートリッジを交換して ください。	セットされたプロセスカートリッジが使用できない場合に表示されます。 プロセスカートリッジを交換してください。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→P.71)
0420	1002 1003 2001 2002	[****.***** カートリッジ寿命] プロセスカートリッジの交換時期 です。 プロセスカートリッジを交換して ください。	プロセスカートリッジの交換時期が近づくと表示されます。 交換用のプロセスカートリッジを準備してください。	「プロセスカート リッジを交換する」 (→ P.71)

エラ-	一番号	表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
0520	d001 d002 d003 d004 d005 d006 d100 d201 d202 d203 d204 d211 d212 d213 d220	[****.**** 通信エラー] プリンタとの通信がエラーとなり ました。	プリンタの電源を入れ直してください。	_
0700	0 0001 [****-****ハードエラー] 0002 ハードエラーが発生しました。 0003 プリンタの電源を再投入し、再度 0004 000a 000b 000c 2001 2002 2003 2101 2102		_	
1500	0000	****-**** 応答なし] プリンタの電源、およびケーブルを確認してください。 プリンタからの応答がありませ		_
1520 ~ 1572 1574 ~ 1599	***	[****_**** 通信エラー] プリンタとの通信がエラーとなり ました。	プリンタの電源を入れ直してください。	_
1573	0000			
1900	0000	[****-**** メモリ不足] メモリ不足が発生しました。	プリンタが接続されているコンピュータ上の不要なア プリケーションを終了してください。	=
1901 ~ 1999 2900 ~ 2999	***	[****_**** システムエラー] システムエラーが発生しました。	プリンタドライバ、「Printianavi ネットワークソフトウェア 2」をインストールし直してください。それでもエラーメッセージが表示される場合は、その内容を「ハードウェア修理相談センター」 (\rightarrow P.181) へご連絡ください。	_
5900 5901	0000	[****-**** システムエラー] システムエラーが発生しました。		_
5500 5501 5502 5503 5504 5505	0000	[****_**** 通信エラー] プリンタとの通信がエラーとなり ました。	プリンタの電源を入れ直してください。	-
5510	0000	[****-**** 通信エラー] プロキシサーバとの通信でエラー が発生しました。	ネットワーク管理者に連絡し、プロキシサーバで処理 できる HTTP リクエストのデータサイズを大きくする よう依頼してください。	
5511	0000	[****-*** 通信エラー] プリンタとの通信がエラーとなり ました。	ポートの設定画面で、接続先のプリンタの URL を確認 してください。	空 「ソフトウェア ガイド」
5512 5520	0000	[****-*** 通信エラー] プリンタとの通信がエラーとなり ました。	プリンタの電源を入れ直してください。	_

エラ-	-番号	表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
5521	0000	[****-**** 通信エラー] プリンタとの通信がエラーとなり ました。	ポートの設定画面で、接続先のプリンタの URL を確認 してください。	空 「ソフトウェア ガイド」
5522 5530 5531 5532	0000	[****-***・通信エラー] プリンタとの通信がエラーとなり ました。	プリンタの電源を入れ直してください。	_
7510	****	[****-**** 情報取得失敗] プリンタからの情報取得ができま せん。	環境を確認してください。	_



第8章

付録

この章では、本製品を使用する際に補助的に必要となることが らについて説明します。

1	仕様	166
2	オプション品一覧	171
3	有寿命部品/消耗品/定期交換部品/ 24 時間運用について	173
4	サプライ品一覧	175
5	印刷確認済みの用紙	177
6	用紙の印刷方向と印刷可能領域について	178
7	アフターサービスについて	181

仕様

本製品の本体仕様とインターフェース仕様は、次のとおりです。

本体仕様

表:本体仕様

印刷方式	電子写真方式						
		電子写真方式					
	普通紙			普通紙			
		片面	両面		片面	両面	
	A4 LEF	31.0	21.4	A4 LEF	28.0	19.6	
	A4 SEF	23.0	15.5	A4 SEF	19.0	13.8	
	A3	17.4	12.2	A3	15.6	10.9	
	A5	30.6	21.4	A5	30.6	21.4	
印刷速度(コピー動作に	B4	19.5	13.6	B4	17.1	12.0	
よる連続印刷時)	B5	30.6	21.4	B5	30.6	21.4	
単位:ページ/分	ユーザ定義サイ	ズの用紙 [注 4]		ユーザ定義サイ	ズの用紙 [注 4]		
		$2.0 \sim 30.0$	_		$2.0 \sim 25.0$	_	
	長尺紙	I.	II.	長尺紙	I.		
		1.0			1.0		
		ると印刷速度は遅					
		すると印刷速度は		- L - CHOUNTS	******		
			は、用紙サイズに ンのため、いった		支が乗なりよう。		
			『刷速度が遅くなる		0		
ウォームアップ時間		C、電源電圧 100V					
エンジン解像度	600dpi / 1200dp	i					
	300dpi × 300dpi						
データ処理解像度	$600\mathrm{dpi} \times 600\mathrm{dpi}$						
	•	•					
ストージング処理		1					
7.2 007,62			Technology				
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(rf 1 (01 / 2 12	5 / 2) E/M 0 /	106 / 2 016 /	2) OHD =	
田糾繙粨							
/11/14/1里大只	・						
	・ 拡張給紙ユニット (オプション)						
	普通紙、厚紙	$1~(91g/~\text{m}^2{\sim}~135g$	g/ ㎡)、厚紙 2(13	36 g/ m 2 ~ 216 g/ m 2)		
						長さ 420.1mm ~	
用紙サイズ							
給紙方式「注1]				JJU 1X , AL-9260	,. 230 1X、 1/A7IK市	ロルーーノド灰用	
MANASSA CITY 13				ぶき 60 枚))			
				0//			
				H 1.			
両面印刷(オプション)	用紙サイズ:A3	用紙サイズ: A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル フェースダウンスタッカ (スタック枚数 XL-9310:500 枚、XL-9280:250 枚)					
スムージング処理 用紙種類 用紙サイズ 給紙方式 [注 1]	1200dpi × 1200dpi Super FEIT (1200dpi 以外) [注] FEIT=Fujitsu Enhanced Image Technology ・給紙トレイ (標準) 普通紙 (60g/ ㎡~90g/ ㎡)、厚紙 1 (91g/ ㎡~135g/ ㎡)、厚紙 2 (136g/ ㎡~216g/ ㎡)、OHP フィルム、ラベル紙 1 (60g/ ㎡~90g/ ㎡)、ラベル紙 2 (91g/ ㎡~135g/ ㎡)、はがき、長尺紙・給紙カセット (標準) 普通紙、厚紙 1 (91g/ ㎡~135g/ ㎡)、厚紙 2 (136g/ ㎡~216g/ ㎡)、OHP フィルム・拡張給紙ユニット (オプション) 普通紙、厚紙 1 (91g/ ㎡~135g/ ㎡)、厚紙 2 (136g/ ㎡~216g/ ㎡) ・給紙トレイ (標準)						

表:本体仕様

型名	XL-9310	XL-9280
	温度: $10 \sim 32 ^{\circ}$ 、湿度: $15 \sim 85\%$ RH (推奨紙使用温度 $32 ^{\circ}$ 以上のときは湿度 70% RH 以下、湿度が 8 い (ただし、結露しないこと)。また、その他の用紙でも、用紙の特性により、充分にプリンタの性能を冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、場合があります。室温になじませてから使用してく $^{\circ}$ RH $^{\circ}$	5%RH前後のときは温度28°以下で使用しくださ 紙については、上記使用温湿度環境で使用されてい :発揮できない場合があります。 機械の内部に水滴が付着し部分的に印刷できない
使用環境条件	80 60 使用温湿度範囲 (推奨紙使用時) 20 10°C 15% 32°C 15% 10 20 30 °C	
電源・電源周波数	$AC100V \pm 10\%$ 、 $50/60 Hz + 2\% - 4\%$ (安定した〕 [注]: 矩形波が出力される機器に接続すると、故障がありますので、UPSに接続しないでください。	正弦波であること) 章する場合があります。また、本製品は、突入電流
消費電力	動作時 1100W 以下、節電時 20W 以下(節電モード 平均消費電力: XL-9310:660W 以下(片面印刷時)、 電源オフ時: 0W [注 5]	
突入電流	最大突入電流 100A 以下(定着器ヒーター ON 時 突	(入時間:10m 秒以下)
騒音	XL-9310: 動作時 56dB(A)、待機時 36dB(A)(フルオ XL-9280: 動作時 53dB(A)、待機時 36dB(A)(フルオ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
外形寸法	XL-9310: 幅 505mm、奥行き 407.5 (607) mm、高さ XL-9280: 幅 505mm、奥行き 407.5 (607) mm、高さ (): カセット延長時	
質量	XL-9310: 約 21.5kg XL-9280: 約 19.5kg (消耗品、オプションを除く)	
インターフェース	IEEE1284 双方向パラレルポート USB2.0 準拠 USB インターフェース 100Base-TX/10Base-T LAN ポート	
対応ネットワーク	TCP/IP(IPP,HTTP,BPP,LPR,DHCP,SNMP,SMTP,DNS,R	AW(Port9100))
プリンタシーケンス [注 2]	XL プリンタドライバ、ESC/P	
文字・書体	ESC/P 用: ANK、明朝体、ゴシック体	
耐用期間 [注 3]	5年(8時間/日)または60万ページ印刷(A4サイ	イズ横送り(LEF))のいずれか早いほう

注 1 : 収容枚数は 64g/ ㎡で換算

注 2

: データ処理解像度 ・XL プリンタドライバ :1200dpi/600dpi/300dpi(スーパー FEIT:2400dpi × 600dpi 相当)

• ESC/P:180dpi

注3 : 耐用期間のページ数は、用紙サイズや用紙種類、印刷条件、オプション構成、およびプリンタ本体の電源 ON・OFF による初期化動作の頻度などにより異なります。 推奨日間印刷ページ数は平均 500 ページ、推奨月間印刷ページ数は 10,000 ページ以下です (A4 サイズ横送り

(LEF) の場合)。

また、本製品には、有寿命部品、消耗品および定期交換部品が含まれています。詳しくは「有寿命部品/消耗品/定期交換部品/ 24 時間運用について」(→ P.173)をご覧ください。

注4: ユーザ定義サイズの用紙に印刷する場合は、「ユーザ定義サイズの用紙を印刷する場合の印刷速度(単位:ページ/

分)」(→ P.168) に記載の速度で印刷します(単位:ページ/分)。

注 5 : 電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源スイッチが OFF の場合、電力の消費はありません。

■ユーザ定義サイズの用紙を印刷する場合の印刷速度(単位:ページ/分)

表:ユーザ定義サイズの用紙を印刷する場合の印刷速度

ユーザ定	ユーザ定義サイズ		XL-9310			XL-9280		
幅	長さ	普通紙	厚紙 1	厚紙 2	普通紙	厚紙 1	厚紙 1	
279mm 以上	216mm 以下	30.0	18.5	8.5	25.0	15.4	7.0	
2/9///// 以上	432mm 以下	16.7	13.8	7.0	13.9	11.5	5.7	
257mm 以上	184mm 以下	20.7	16.1	9.1	17.3	13.4	7.4	
23/111111 以上	364mm 以下	13.8	11.5	7.4	11.5	9.6	5.7	
210mm以上	149mm 以下	16.2	13.8	9.1	13.5	11.5	7.5	
21000000 以上	270mm 以下	9.2	6.9	3.0	7.7	5.8	2.5	
210mm 未満	250mm 以下	5.0	3.0	1.0	4.2	2.5	1.0	
210IIIII 木個	508mm 以下	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	
297mm 以下	432mm 以下	13.8	13.8	7.0	11.5	11.5	5.7	
長	長尺		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
上記	以外	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	

インターフェース仕様

パソコンとのインターフェースは、パラレルインターフェースおよび USB インターフェースを採用しています。

パラレルインターフェース仕様とコネクタピン配列

• 基本仕様

IEEE 1284 に準拠した双方向パラレインターフェース

• インターフェースコネクタ

プリンタ側: 36 極コネクタ (メス) アンフェノール 57-40360 相当品 ケーブル側: 36 極コネクタ (オス) アンフェノール 57-30360 相当品

・ケーブル


1.5m以下のケーブルを使用してください(雑音対策にはツイストペア線を使用し、シールドされていること)。

信号レベル

LOW: $0.0V \sim +0.4V \text{ HIGH}$: $+2.4V \sim +5.0V$

データ転送方式8 ビットパラレル

コネクタピン配列

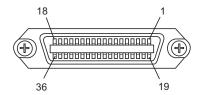

インターフェースコネクタ (36ピン)

表:コネクタピン仕様

ピン番号	信号名称	発信元
1	* Strobe	パソコン
2	Data 1	パソコン
3	Data 2	パソコン
4	Data 3	パソコン
5	Data 4	パソコン
6	Data 5	パソコン
7	Data 6	パソコン
8	Data 7	パソコン
9	Data 8	パソコン
10	* Ack	パソコン
11	Busy	プリンタ
12	Perror	プリンタ
13	Select	プリンタ
14	* AutoFd	パソコン
15	=	=
16	SG	=
17	FG	_
18	+5Vsignal	プリンタ
19	-RET	-
20	-RET	_
21	-RET	_

表:コネクタピン仕様

ピン番号	信号名称	発信元
22	-RET	_
23	-RET	_
24	-RET	_
25	-RET	_
26	-RET	_
27	-RET	_
28	-RET	_
29	-RET	_
30	-RET	_
31	* Init	パソコン
32	* Fault	プリンタ
33	-RET	_
34	_	_
35	_	_
36	* SelectIn	パソコン

「*」は、負論理信号であることを示します。 -RET 信号は、すべて SG に接続されています。

USB インターフェース仕様とコネクタピン配列

・基本仕様 USB 仕様の Revision2.0 準拠

- インターフェースコネクタ プリンタ側: B レセプタクル(メス)
- ケーブルXL-CBLU2G または、5m以下の USB 仕様 Revision2.0 に適合したケーブル
- ・伝送モード High Speed(最大 480Mbps)、Full Speed(最大 12Mbps)
- 電力制御セルフパワーデバイス
- USB ピン配列

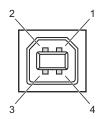


表:コネクタピン仕様

ピン番号	信号名称	機能
1	vbus	電源(+5v)
2	D-	データ転送用
3	D+	データ転送用
4	GND	信号グランド

Ż オプション品一覧

本製品で使用できるオプション品の一覧は次のとおりです。 なお、オプション品の情報は、本書発行時点のものです。最新情報は富士通製品情 報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) でご確認ください。

拡張給紙ユニット

表:拡張給紙ユニット

品名	型名	内容
拡張給紙ユニット -A	XL-EF25W1G	2 段目、3 段目の給紙ユニットとして使用できます。収容枚数は約 250 枚 (64g/ ㎡の用紙の場合) です。 LB315 給紙カセット (A3 ユニバーサル) 添付
拡張給紙ユニット -B	XL-EF55W1G	2 段目、3 段目の給紙ユニットとして使用できます。収容枚数は約 550 枚 (64g/ ㎡の用紙の場合) です。 LB315 給紙カセット (550 枚) A3U 添付

両面ユニット

表:両面ユニット

品名	型名	内容
両面ユニット	XL-DUPMB	両面印刷用のユニットです。

プリンタ RAM モジュール

表:プリンタ RAM モジュール

品名	型名	内容
プリンタ RAM モ	XL-EM256MA	RAM を 256MB 搭載したメモリモジュールです。
ジュール -256MB		

プリンタケーブル

■パラレルケーブル

表: プリンタケーブル (パラレル)

品名	型名	内容
プリンタケーブル	FMV-CBL716	FMV シリーズ、各社 AT 互換機に接続できます。(1.5m)

■USB ケーブル

表:プリンタケーブル(USB)

品名	型名	内容
プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP/2000/Me/98 が動作するパ
		ソコンに接続できます。 本ケーブルは USB2.0 に対応しています。 (1.5m)

認証印刷ユニット

表:認証印刷ユニット

品名	型名	内容
SecureLoginPrint	XL-SE100F	プリンタと USB で接続し、指紋認証によるセキュリティ印刷を行うこと
		ができます(対応 OS:Windows XP)。

3

有寿命部品/消耗品/定期交換部品 / 24 時間運用について

有寿命部品、消耗品、定期交換部品、24 時間運用について、留意していただきたい 点を説明します。

有寿命部品について

- ・本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品は、使用時間の経過に伴って摩 耗、劣化などが進行し、動作が不安定になる場合がありますので、本製品をより長く安 定してお使いいただくためには、一定の期間で交換が必要となります。
- ・有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境などにより異なりますが、適切な使用環境 (22 ℃ / 55%RH) において 1 日約 8 時間のご使用で約 5 年、または 60 万ページ印刷 (A4 サイズ横送り (LEF)) のいずれか早いほうです (A4 LEF より長い用紙を使用した場合は A4 LEF 印刷時の半分程度)。なお、この期間はあくまでも目安であり、この期間内に故障しないことをお約束するものではありません。また、長時間連続使用など、ご使用状態によっては、この目安の期間よりも早期に部品交換が必要となる場合があります。
- ・本製品に使用しているアルミ電解コンデンサは、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因となる場合がありますので、早期の交換をお勧めします。
- ・摩耗や劣化などにより有寿命部品を交換する場合は、保証期間内であっても有料となります。なお、有寿命部品の交換は、当社の定める補修用性能部品単位での、修理による交換となります。交換の際は「ハードウェア修理相談センター」(→ P.181) にご連絡ください。
- ・補修用性能部品の保有期間は、プリンタ本体の製造終了後5年間です。
- ・本製品をより長く安定してご利用いただくために、省電力機能の使用をお勧めします。また、一定時間お使いにならない場合は電源をお切りください。 <主な有寿命部品一覧>

光学ユニット、制御基板、電源基板、高圧電源基板、用紙搬送ガイド、用紙搬送ローラ

消耗品について

プロセスカートリッジ等の消耗品(サプライ品)は、その性能/機能を維持するために適時 交換が必要となります。なお、交換する場合は、保証期間の内外を問わずお客様ご自身での 新品購入ならびに交換となります。

サプライ品については、「サプライ品一覧」(→P.175)をご覧ください。

定期交換部品について

本製品には、下表の定期交換部品が設定されています。安定してご使用いただくためには、定期的な交換が必要です。交換の際は、ご購入元または「ハードウェア修理相談センター」 (\rightarrow P.181) にご連絡ください。なお定期交換部品料金および交換作業費は契約保守サービスの料金に含まれています(ご契約によっては有償となりますので、詳細は弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください)。なお、保守サービス未契約のお客様は保証期間の内外を問わず有償となります。保守サービスに関する詳細は、弊社ホームページ「製品サポート」(http://segroup.fujitsu.com/fs/products/)のコーナーをご覧ください。補修用性能部品(保守部品)、定期交換部品の保有期間は、プリンタ本体の製造終了後5年間です。

表:	定期交換部品の交換時期の目安

定期交換部品	交換時期の目安
定着器	10 万ページ印刷ごとを目安に「定期交換キット」で
用紙搬送ロールキット	交換
(給紙トレイ・給紙カセット用)	
転写ロール	

[注] 上記は、A4 サイズ横送り (□LEF) / 片面印刷での目安であり、これ以外の印刷の場合、交換時期がずれることがあります。

A4 LEF より長い用紙を使用した場合、寿命は A4 LEF 印刷時の半分程度が目安となります。

24 時間以上の連続運用について

本製品は、24時間以上の連続運用を前提とした設計にはなっておりません。

24 時間以上の連続運用を行うと、有寿命部品の交換時期の目安となる期間よりも、早期に部品交換が必要となる場合があります。

4 サプライ品一覧

本製品に用意されているサプライ品は次の表のとおりです。

なお、サプライ品の情報は、本書発行時点のものです。最新情報は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)でご確認ください。

サプライ品のご購入については、本製品をお買い求めの販売店、または富士通コワーコ に ご相談ください。

「富士通コワーコお客様総合センター」
 通話料無料 0120-505-279
 月曜〜金曜 9:00 ~ 17:30 (祝日・年末年始を除く)
 URL:http://jp.fujitsu.com/group/coworco/

PPC 用紙および普通紙を使用することができますが、より良い印刷品質が得られるよう、下記の推奨用紙のご使用をお勧めします。

注意



・プロセスカートリッジは、本製品専用品を取り付けてください。指定外のプロセスカートリッジ を取り付けると、プロセスカートリッジおよびプリンタ本体の故障の原因になります。

表:サプライ品一覧

商品名		商品番号	備考
普通紙推奨用紙	A3	0411650	500 枚×3 冊で1 ケース
オフィス用紙 W	B4	0411620	500 枚×5 冊で1 ケース
	A4	0411610	
	A4 (Y)	0411612	
	B5 (Y)	0411645	
	A5 (Y)	0411635	
再生オフィス用紙 EC100	A3	0414355	500 枚×3 冊で1 ケース
(100% 再生紙)	B4	0414325	500 枚×5 冊で1 ケース
	A4	0414315	
	В5	0414345	
モノクロ LBP 用長尺用紙		0421020	プリンタドライバで「用紙種類」を「厚紙」に設定してください。
プロセスカートリッジ LB317A		0854110	A4 用紙で有効画像面積に対して画像面積比率が 5% [注1] 以下のときに、印刷寿命は約 6000 枚 [注2] です(印刷の内容により、多少の差があります)。 有効期限は、製造から 30ヶ月間(開封後は1年間)です。安定した画質を維持するために、有効期限内での使用をお勧めします。
プロセスカートリッジ LB317B		0854120	A4 用紙で有効画像面積に対して画像面積比率が 5% [注 1] 以下のときに、印刷寿命は約 10000 枚 [注 2] です(印刷の内容により、多少の差があります)。 有効期限は、製造から 30ヶ月間(開封後は 1 年間)です。安定した画質を維持するために、有効期限内での使用をお勧めします。

表:サプライ品一覧


商品名		商品番号	備考			
LB315 給紙カセット(A3 ユニバーサル)		0805320	XL-9280 用です。XL-9310 では使用できません。			
			サイズ: A3 ~ A5、ユーザ定義サイズ			
			枚数: 250 枚(推奨用紙)			
			本体および拡張給紙ユニット -A(XL-EF25W1G)添付のカセッ			
			トと同一品です。			
LB315 給紙カセット(550 枚)A3U		0805330	XL-9310 用です。XL-9280 では使用できません。			
			サイズ: A3 ~ A5、ユーザ定義サイズ			
			枚数:550 枚(推奨用紙)			
			拡張給紙ユニット -B (XL-EF55W1G) 添付のカセットと同一品			
			です。			
レーザプリンタ置台		0530580	デスクサイド専用置台			
			外形寸法:600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm			
OHP フィルム [注 3]	A4	GAAA5224	100 枚× 1 冊			
ラベル紙 [注3]	A4 (20 面	V860	100 枚×1 冊			
	カット)					

注 1 : 印字率 5% の目安は、印字率 5% のテスト印刷 (→ P.106) を行ってご確認ください。

注2: 上記枚数はあくまでも目安であり、印刷寿命を保証するものではありません。 また、低印字率での運用環境では、オペレータパネルに「カートリッジ ジュンビ」または「カートリッジ コウカン」の警告表示が出る前に、黒筋、薄黒い汚れやカスレが発生する場合があります。

ン」の警告表示が出る前に、黒筋、薄黒い汚れやカスレが発生する場合があります。 プロセスカートリッジの寿命ですので、新しいプロセスカートリッジに交換してください。

なお、印刷モード(本製品のメインモータが停止している状態から印刷を開始し、印刷後にメインモータが停止するまでの印刷ページ数)とプロセスカートリッジ寿命の関係は、次のグラフをご覧ください。

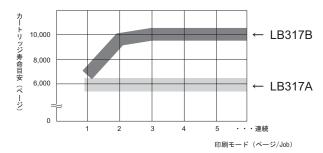

(A4 LEF、片面、印字率 5%時。実際の寿命は印刷条件や印刷内容によって異なりますので、目安としてご覧ください。)

注3: OHP フィルム、ラベル紙を購入される際のお問い合わせは、下記にお願いいたします。

富士ゼロックス(株)

http://www.fujixerox.co.jp/

なお、OHP フィルム、ラベル紙以外のサプライ品については、「「富士通コワーコお客様総合センター」」(→ P.175)にお問い合わせください。

POINT

- ・プロセスカートリッジは、純正品をご使用ください。リサイクル品や他社製サプライ品を使用すると、印字品質の低下、故障および装置破損の原因となることがあります。
- ・100% 再生紙に印刷した場合、シワやカールが発生する場合があります。A4 サイズであれば、LEF(横送り方向)と SEF(縦送り方向)を変更することで改善される場合があります。ただし、SEFに変更すると、LEFに比べて製品の耐用期間が短くなったり、定期交換部品やプロセスカートリッジの交換時期が早くなったりする場合があります。
- ・A4LEF、B5、A5 など、LEF(横送り方向)にセットする場合は「横目」の用紙を推奨します。 A4SEF、B4、A3 など、SEF(縦送り方向)にセットする場合は「縦目」の用紙を推奨します。



印刷確認済みの用紙

本製品で印刷確認を行った用紙は、次の表のとおりです。なお、印刷確認は、包装した状態の用紙を、温度 22 °C、湿度 55 ~ 60% 環境下に 12 時間放置した後、印刷直前に包装紙から取り出して実施しています。

表:確認済み用紙一覧

メーカー名	品名	備考
富士通コワーコ(株)	オフィス用紙 MP(A3,A4,B4,B5)	_
	コピー用紙 N(A3,A4,B4,B5)	_
	再生オフィス用紙 EC100 (A3,A4,B4,B5)	古紙 100% 再生紙 [注 1]
	再生オフィス用紙	古紙 70% 再生紙 [注 1]
	(A3,A4T,A4Y,B4,B5T,B5Y)	
	OA ラベル A4(単票用紙) Ⅱ	_
富士ゼロックス (株)	ブライトリサイクル (A4)	再生紙[注1]
	リサイクルコピー用紙 GREEN100(A4)	古紙 100% 再生紙 [注 1]
	OHP フィルム GAAA5224 (A4)	プリンタドライバで「OHP フィル
		ム」を選択してください。
	ラベル紙 V860(A4)	_
(株) リコー	マイリサイクルペーパー 100 (A4)	古紙 100% 再生紙 [注 1]
	マイペーパー (A4)	文字がにじんだり、黒点や黒い小
		円が発生したりする場合がありま
	11 11 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	t.
アスクル (株)	リサイクルコピーペーパー 100 (A4)	古紙 100% 再生紙 [注 1]
クコ	マルチペーパー スーパーホワイト (A4)	_
紀州製紙 (株)	ファイン PPC (A4)	
	再生 PPC100(A4T)	古紙 100% 再生紙 [注 1]
		横送り(LEF)で片面印刷のみ確
3- 3- 3- 3- (44b)	Hamfer I	認済み
キヤノン (株)	共用紙 オフィスプランナー (A4)	LBP /インクジェット共用紙
TRIT - NIL (III.)	リサイクルペーパー EN100 (A4)	古紙 100% 再生紙 [注 1]
郵便事業(株)	郵便はがき	多色刷りはがきは除く
郵便局などで発売	T田相型产田(100 (A4)	古紙 100% 再生紙「注 1]
理想科学工業(株)	理想環境用紙 100(A4)	
大王製紙 (株)	リサイクル 100	古紙 100% 再生紙 [注 1]
		横送り(LEF)で片面印刷のみ確
エーワン (株)	レーザープリンタラベル紙(A4 12 面四	認済み 再生紙「注1]
ユーック (株)		丹生 [
	辺余白付)	

注1: 再生紙は、吸湿しやすい性質を持っており、包装紙から取り出した状態で放置された用紙を使用すると、紙づまりや用紙シワなどが発生する場合があります。再生紙使用時は、必要枚数のみをプリンタにセットし、残った用紙は元の包装紙に戻して密閉保管してください。

用紙の印刷方向と印刷可能領域につ いて


本製品は、給紙カセットや給紙トレイを使い分けることによって、いろいろな用紙 を使うことができます。ここでは、給紙方法と用紙サイズとの対応を説明します。

印刷方向

A4 縦送り(ISEF)、A3、B4、リーガル、長尺紙サイズの用紙の場合




A4 横送り(「JLEF)、A5、B5、レター、はがきサイズの用紙の場合

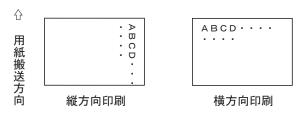

ユーザ定義サイズの用紙の場合




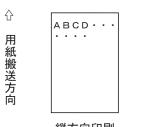

縱方向印刷




■横長(幅>長さ)の用紙の場合

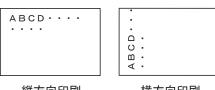

縦方向印刷

横方向印刷

とじ穴のある A4 サイズの用紙を使用する場合は、「印刷方向」の指定に合わせてとじ穴の 位置が正しくなるようにセットします。

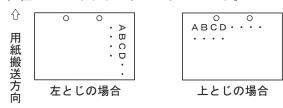


POINT

・用紙方向、印刷の向きに関する設定は、プリンタドライバで設定できます。詳しくは、プリンタドライバのヘルプか、♀□「ソフトウェアガイド」の「第5章プリンタドライバの機能と利用方法」をご覧ください。

印刷可能領域

本プリンタで印刷できる、各用紙サイズの印刷可能領域は次のとおりです。

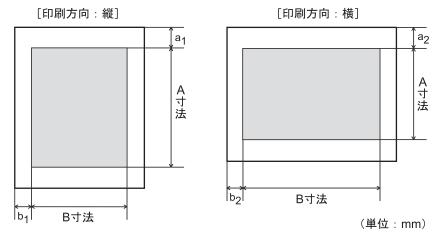

Printia XL ドライバ使用時

a1=a2=5mm, b1=b2=5mm

表:印刷可能領域(Printia XL ドライバ使用時)

用紙方向	用紙サイズ	А3	B4	A4	B5	A5	リーガル	レター	はがき
縦方向	A寸法	410	354	287	247	200	346	270	138
	B寸法	287	247	200	172	138	206	206	90
横方向	A 寸法	287	247	200	172	138	206	206	90
	B寸法	410	354	287	247	200	346	270	138

ESC/P モード使用時

a1=a2=8.5mm または 22mm (はがき:10mm)、b1=b2=5mm

表:印刷可能領域(ESC/Pモード使用時)

用紙方向	用紙	サイズ	A3	B4	A4	B5	A5	リーガル	レター	はがき
縦方向	A寸法	8.5mm 時	399.5	343.5	276.5	236.5	189.5	335	259	128
		22mm 時	386	330	263	223	176	321.5	245.5	128
	B寸法		287	247	200	172	138	206	206	90
横方向	A 寸法	8.5mm 時	276.5	236.5	189.5	161.5	127.5	195	195	78.5
		22mm 時	263	223	176	148	114	182	182	78.5
	B寸法		410	345	287	247	200	345	269	138

アフターサービスについて

本製品のアフターサービスについて説明します。

- お買い求めの際に販売店でお渡しする保証書は、大切に保管してください。
- ・保証書は日本国内のみで有効です。
- ・無償保証期間は、お買い上げ日より6ヶ月です。詳細は保証書をご覧ください。
- 本製品の保守部品の最低保有期間は製造終了後5年です。ご了承ください。
- 分解、改造などを行わないでください。無償保証の期間内でも無償修理が受けられない ことがあります。
- ・本製品のご使用にあたっては、純正のサプライ用品をお使いください。純正のサプライ 用品以外の用品をお使いになったことによる製品の誤動作および故障に関しては、当社 は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 故障の際は下記にご連絡ください。

ハードウェア修理相談センター

通話料無料:0120-422-297

受付時間:平日9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く)

本製品の使用に関する技術的なご相談は、下記にご連絡ください。

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口

通話料無料:0120-950-222

受付時間:平日 9:00 ~ 17:00 (土曜・日曜・祝日およびメンテナンス日を除く)

使用済みプロセスカートリッジの回収サービス

富士通株式会社では、地球環境への配慮から使用済みプロセスカートリッジを無償で回収しております。

下記の「エコ受付センター」にご連絡をいただければ、回収便にて引き取りにうかがいます。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

エコ受付センター

通話料無料: 0120-300-693

平日 8:40 ~ 12:00 および 13:00 ~ 17:30 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

修理装置の返却準備 ~お客様へ~

「ハードウェア修理相談センター」に連絡した結果、修理装置の返却が必要と判断された場合は、輸送時のトラブル防止のため、次の手順で準備をお願いいたします。

1 設定を復元するために必要な情報を印刷するために、オペレータパネルから設定一覧の印刷を行います。

詳しくは「設定の一覧印刷」(→P.105)をご覧ください。

- 拡張給紙ユニットを取り外します。 詳しくは「拡張給紙ユニットの取り付け」(→ P.47) の「取り外し」(→ P.52) をご覧ください。
- <mark>3</mark> 「梱包して運搬する」(→ P.88) の手順に従って、本製品の梱包を行います。

本製品の廃棄について

製品(付属品を含む)を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を 受けます。

法人、企業のお客様へ

本製品の廃棄については、弊社ホームページ「IT 製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html) をご覧ください。

索引

C	印刷品質が低下したとき143
CIDR	印刷が薄い143
_	黒く塗りつぶされた部分に 白点がある144
E	黒線が印刷される144
EP モード設定103	黒点や黒い小円が印刷される144
Н	白抜けが起こる145 縦長に白抜けする146

HEX ダンプ印刷97	何も印刷されない145
L	太い文字や図形に影が出る147
LAN	不要なトナーが付く147 文字がにじむ146
ケーブルコネクタ19	指でこすると、印字がはがれる 145
ステータス110	用紙全体に黒色が付いて印刷される 145
接続27	用紙にシワが付く146
LEF 54	印刷方向178
0	ウォームアップ時間166 液晶ディスプレイ18,90
OHP フィルム117	表示内容92
OHF 21704 117	エコ受付センター181
P	エラーランプ90
PaperTracer	オプション 拡張給紙ユニットの取り付け47
·	取り付け可能なオプション34
S	取り付け上のご注意
SEF 54	プリンタ RAM モジュールの取り付け38
	両面ユニットの取り付け42 オペレータパネル18, 90
U	カベレーダハネル
USB	メッセージー覧148
インターフェース仕様 170 ケーブルコネクタ 19	オンラインランプ/オンラインスイッチ91
接続	4 √=
	か行
W	カーソルスイッチ90 回収サービス
Windows 画面のメッセージー覧157	回収り一こへ (使用済みプロセスカートリッジ) 75
L /-	拡張給紙ユニット35, 171
あ行	取り付け47
アフターサービス 181	- 紙送りローラ79 - 紙づまり
移動	私フェッ 給紙カセット付近でつまった用紙を
中止68	取り除く124
印刷確認済みの用紙177	給紙トレイでつまった用紙を
印刷可能領域179	取り除く127 定着器付近でつまった用紙を
	足有器付近でりまつた用紙を 取り除く129
	発生時の状態と発生場所122
	プリンタ内部につまった用紙を
	取り除く132
	予防方法123 両面ユニットにつまった用紙を
	取り除く138

カラー紙	スイッチ
給紙カセット18	オンラインスイッチ 91
使用できない用紙119	カーソルスイッチ90
給紙トレイ	電源スイッチ
給紙トレイダイヤル20	排出スイッチ
パネルで設定65	メニュースイッチ90
	リセットスイッチ91
給紙方法と用紙のサイズ	漏電ブレーカースイッチ
警告メッセージ156	清掃
故障かなと思ったとき140	設置上のお願い 25
異常音がする140	L 7-
印刷開始時や印刷中にジュンビと	た行
表示される142	耐用期間
印刷されない140	中止 (印刷)68
印刷中にクールダウンと表示される 142	長尺紙116
裏面が汚れる142	通風口18, 19
液晶ディスプレイの表示が	
判読できない	定着器
エラーメッセージが表示され、	データランプ90
印刷されない141	電源コネクタ19
オペレータパネルのスイッチが	電源スイッチ18
機能しない140	
大ペレータパネルのスイッチが	な行
	認証印刷ユニット172
ときどき機能しない140	認証印刷ユーット
紙づまりが発生した141	148
給紙カセットの出し入れができない 141	は行
正しい用紙をセットしているのに、	ハードウェア修理相談センター 181
エラーが表示される140	排紙延長トレイ
電源が入らない 140	排紙口18
電源を入れてもすぐに切れる 140	排紙トレイ18
ハングアップする 142	排出スイッチ90
プリンタの動作が安定しない 142	背面カバー
プロセスカートリッジを	背面カバー21 背面カバーを開くレバー21
取り付けても、カートリッジなしと	
エラーが表示される142	はがき117
用紙が傾く、外れる、破れる、	パラレル
つまる141	インターフェース仕様169
用紙がないのにブザーが鳴らない142	ケーブルコネクタ19
用紙が二重送りされる141	接続30
	普通紙115
	プリンタ RAM モジュール 36, 171
連続印刷にもかかわらず、	取り付け38
印刷速度が遅い	プリンタケーブル 37, 171
コネクタピン配列 169, 170	プレプリント紙
	プロセスカートリッジ
さ行	交換71
サイズ	交換時のお願い
9 1 A 給紙方法と用紙のサイズ114	使用済みプロセスカートリッジの
お紙万法と用紙のサイス114 プリンタ本体のサイズ24	回収サービス
サイズ表示	取り扱いと保管
シールドガラス	取り付け
仕様	本体仕様
インターフェース仕様169	
木休什 糕 166	

ま行

メッセージー覧148
メニュースイッチ
メニューモード95
項目一覧97
や行
(-11
用紙
印刷確認済みの用紙177
使用できない用紙118
使用できる用紙
セット 54
ら行
ラベル紙117
ランプ
エラーランプ90
オンラインランプ91
データランプ90
リンクランプ90
909000000000000000000000000000000000000
リセットスイッチ91
両面印刷で使用できない用紙119
両面ユニット35,171
取り付け42
リンクランプ90
漏雷ブレーカー 19

ページプリンタ XL-9310/9280 ハードウェアガイド

B5WY-1421-02-00

発 行 日 2008 年 1 月 発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ■このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

FUJITSU



大豆インキで印刷しています。



T4988618588539